



私塾
ANCIENT ACADEMY
P162

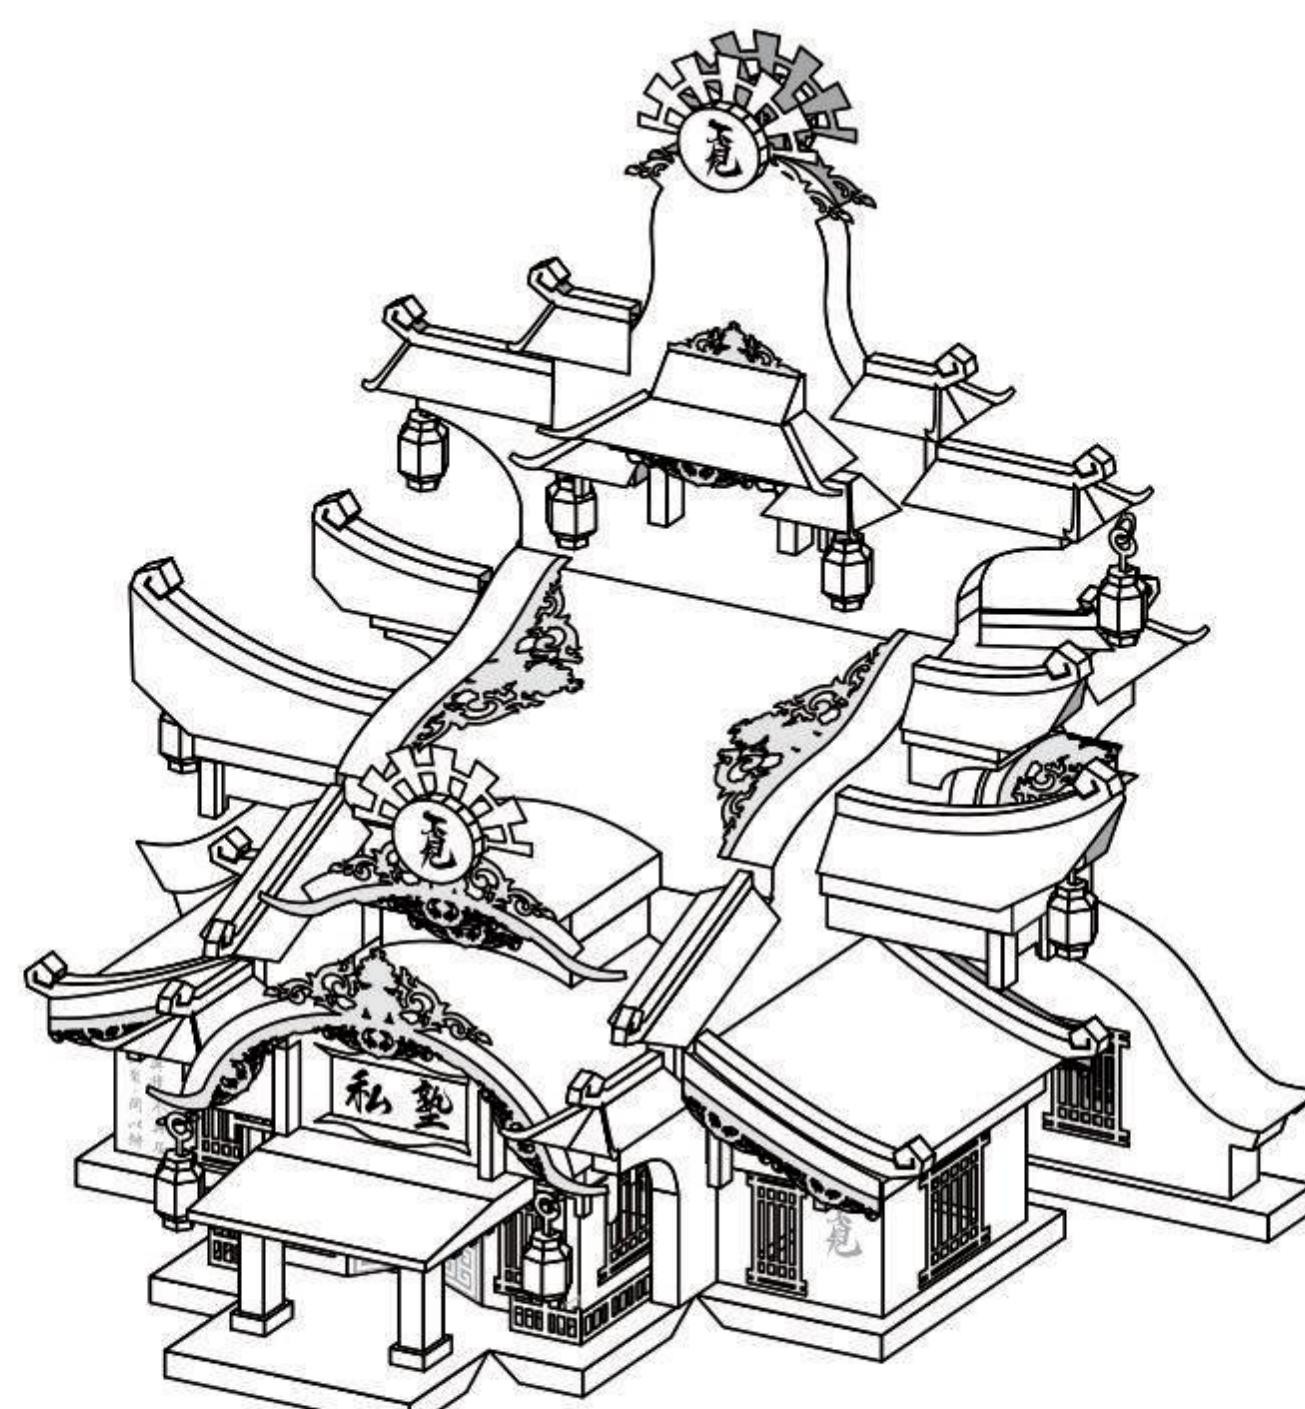


CP-ASSY-P162#-A1-20201008

拼前需知

• 准备工具：

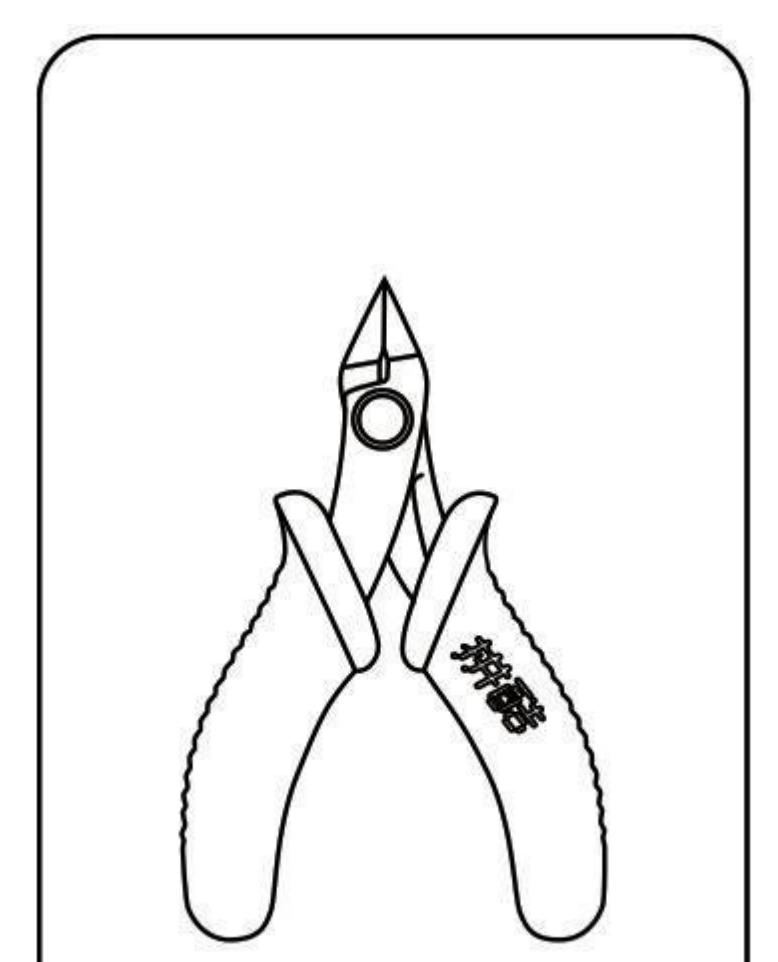

水口钳工具
修剪金属片板件上的零件水口位。

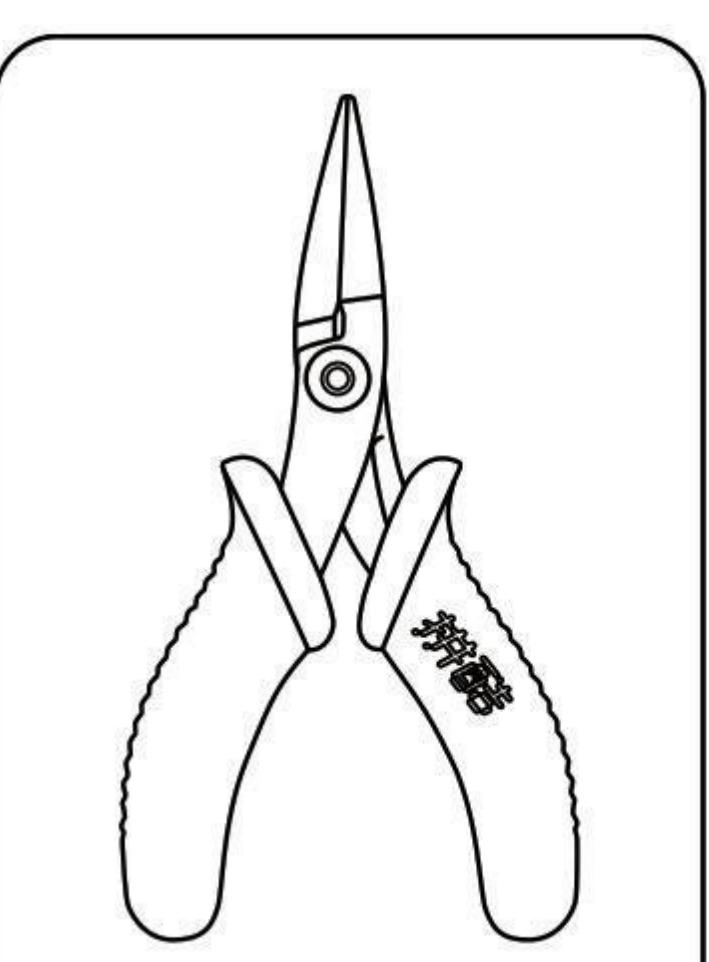

尖嘴钳工具
弯折金属零件上的折叠线和扣点。

建议使用拼酷正品拼装工具（水口钳、尖嘴钳），拼装时更省心、省力，拼装后作品更精细、美观！

⚠ 请小心处理金属边料，以防划伤


• 拼装方法：

a. 取下零件




零件水口位
Nozzle Position

b. 识别零件

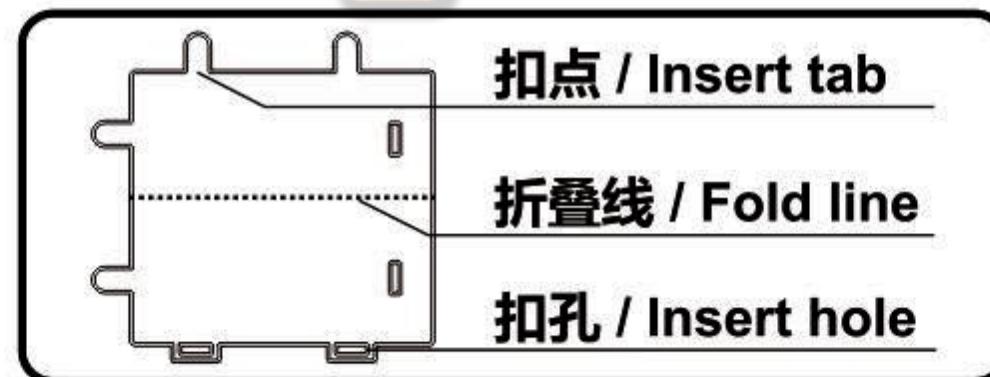

扣点 / Insert tab
折叠线 / Fold line
扣孔 / Insert hole

c. 折叠零件

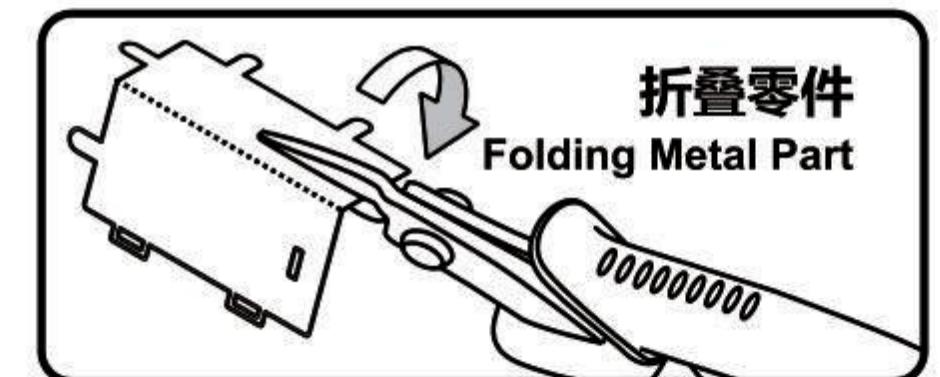

折叠零件
Folding Metal Part
使用尖嘴钳，参照拼装说明书将金属零件折成形状。

d. 固定零件



1 平折扣点
Bending Tab



2 弯折扣点
Twisting Tab

● 插入扣孔，平折 90°

▲ 插入扣孔，旋转 90°

• 注意事项：




剪金属零件时请剪零件“水口位”，请将“扣点”当成“水口位”剪下，每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件，切勿一次性将所有零件全部剪下，避免丢失；


当遇到折叠线的零件，请注意金属片的正反面及拼折方向，请按照说明书说明的方向，轻剪慢折，最好一次折叠完成，请勿反复折叠，避免零件损坏。

拼装步骤


Step 1

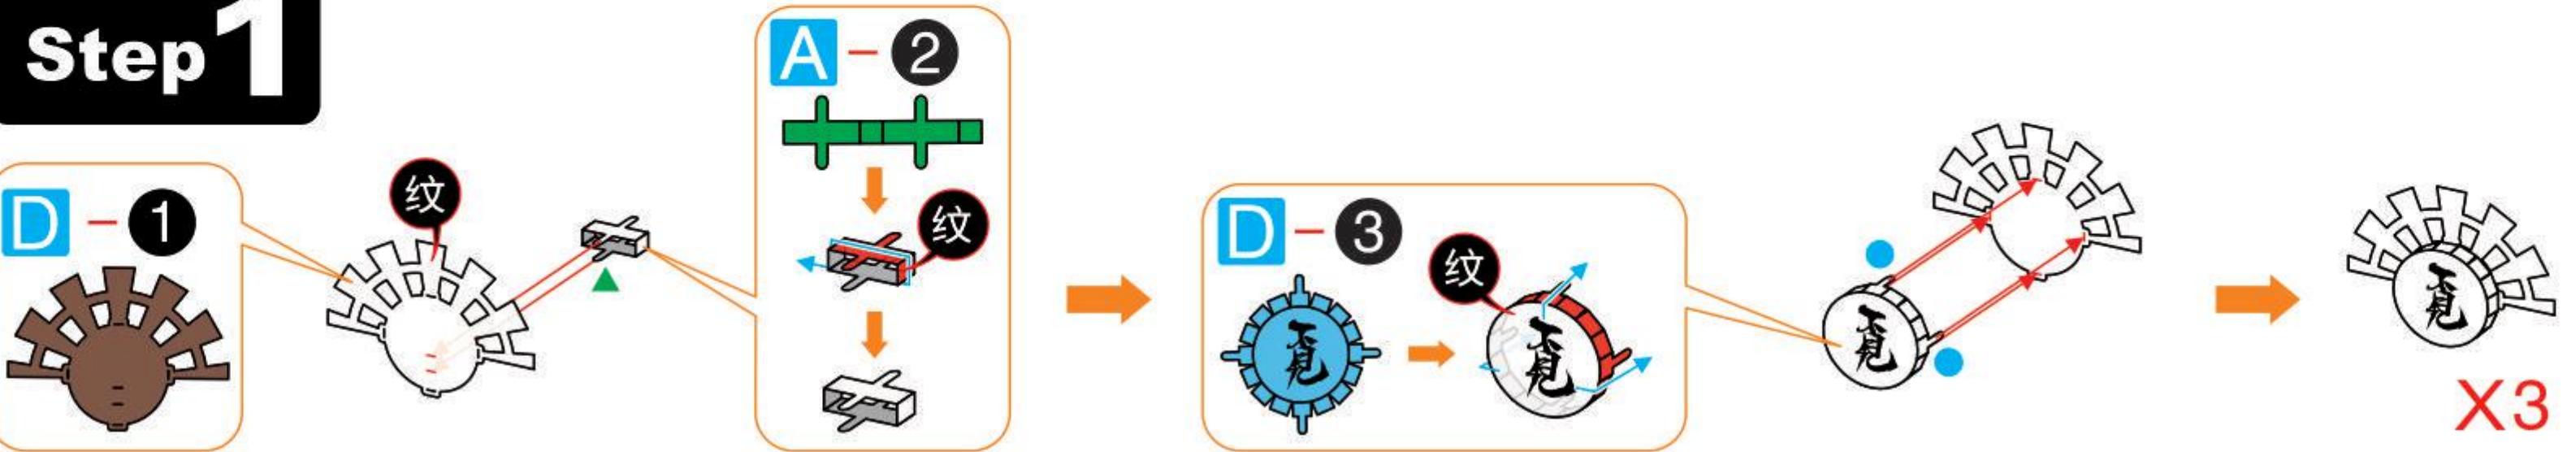


Step 2

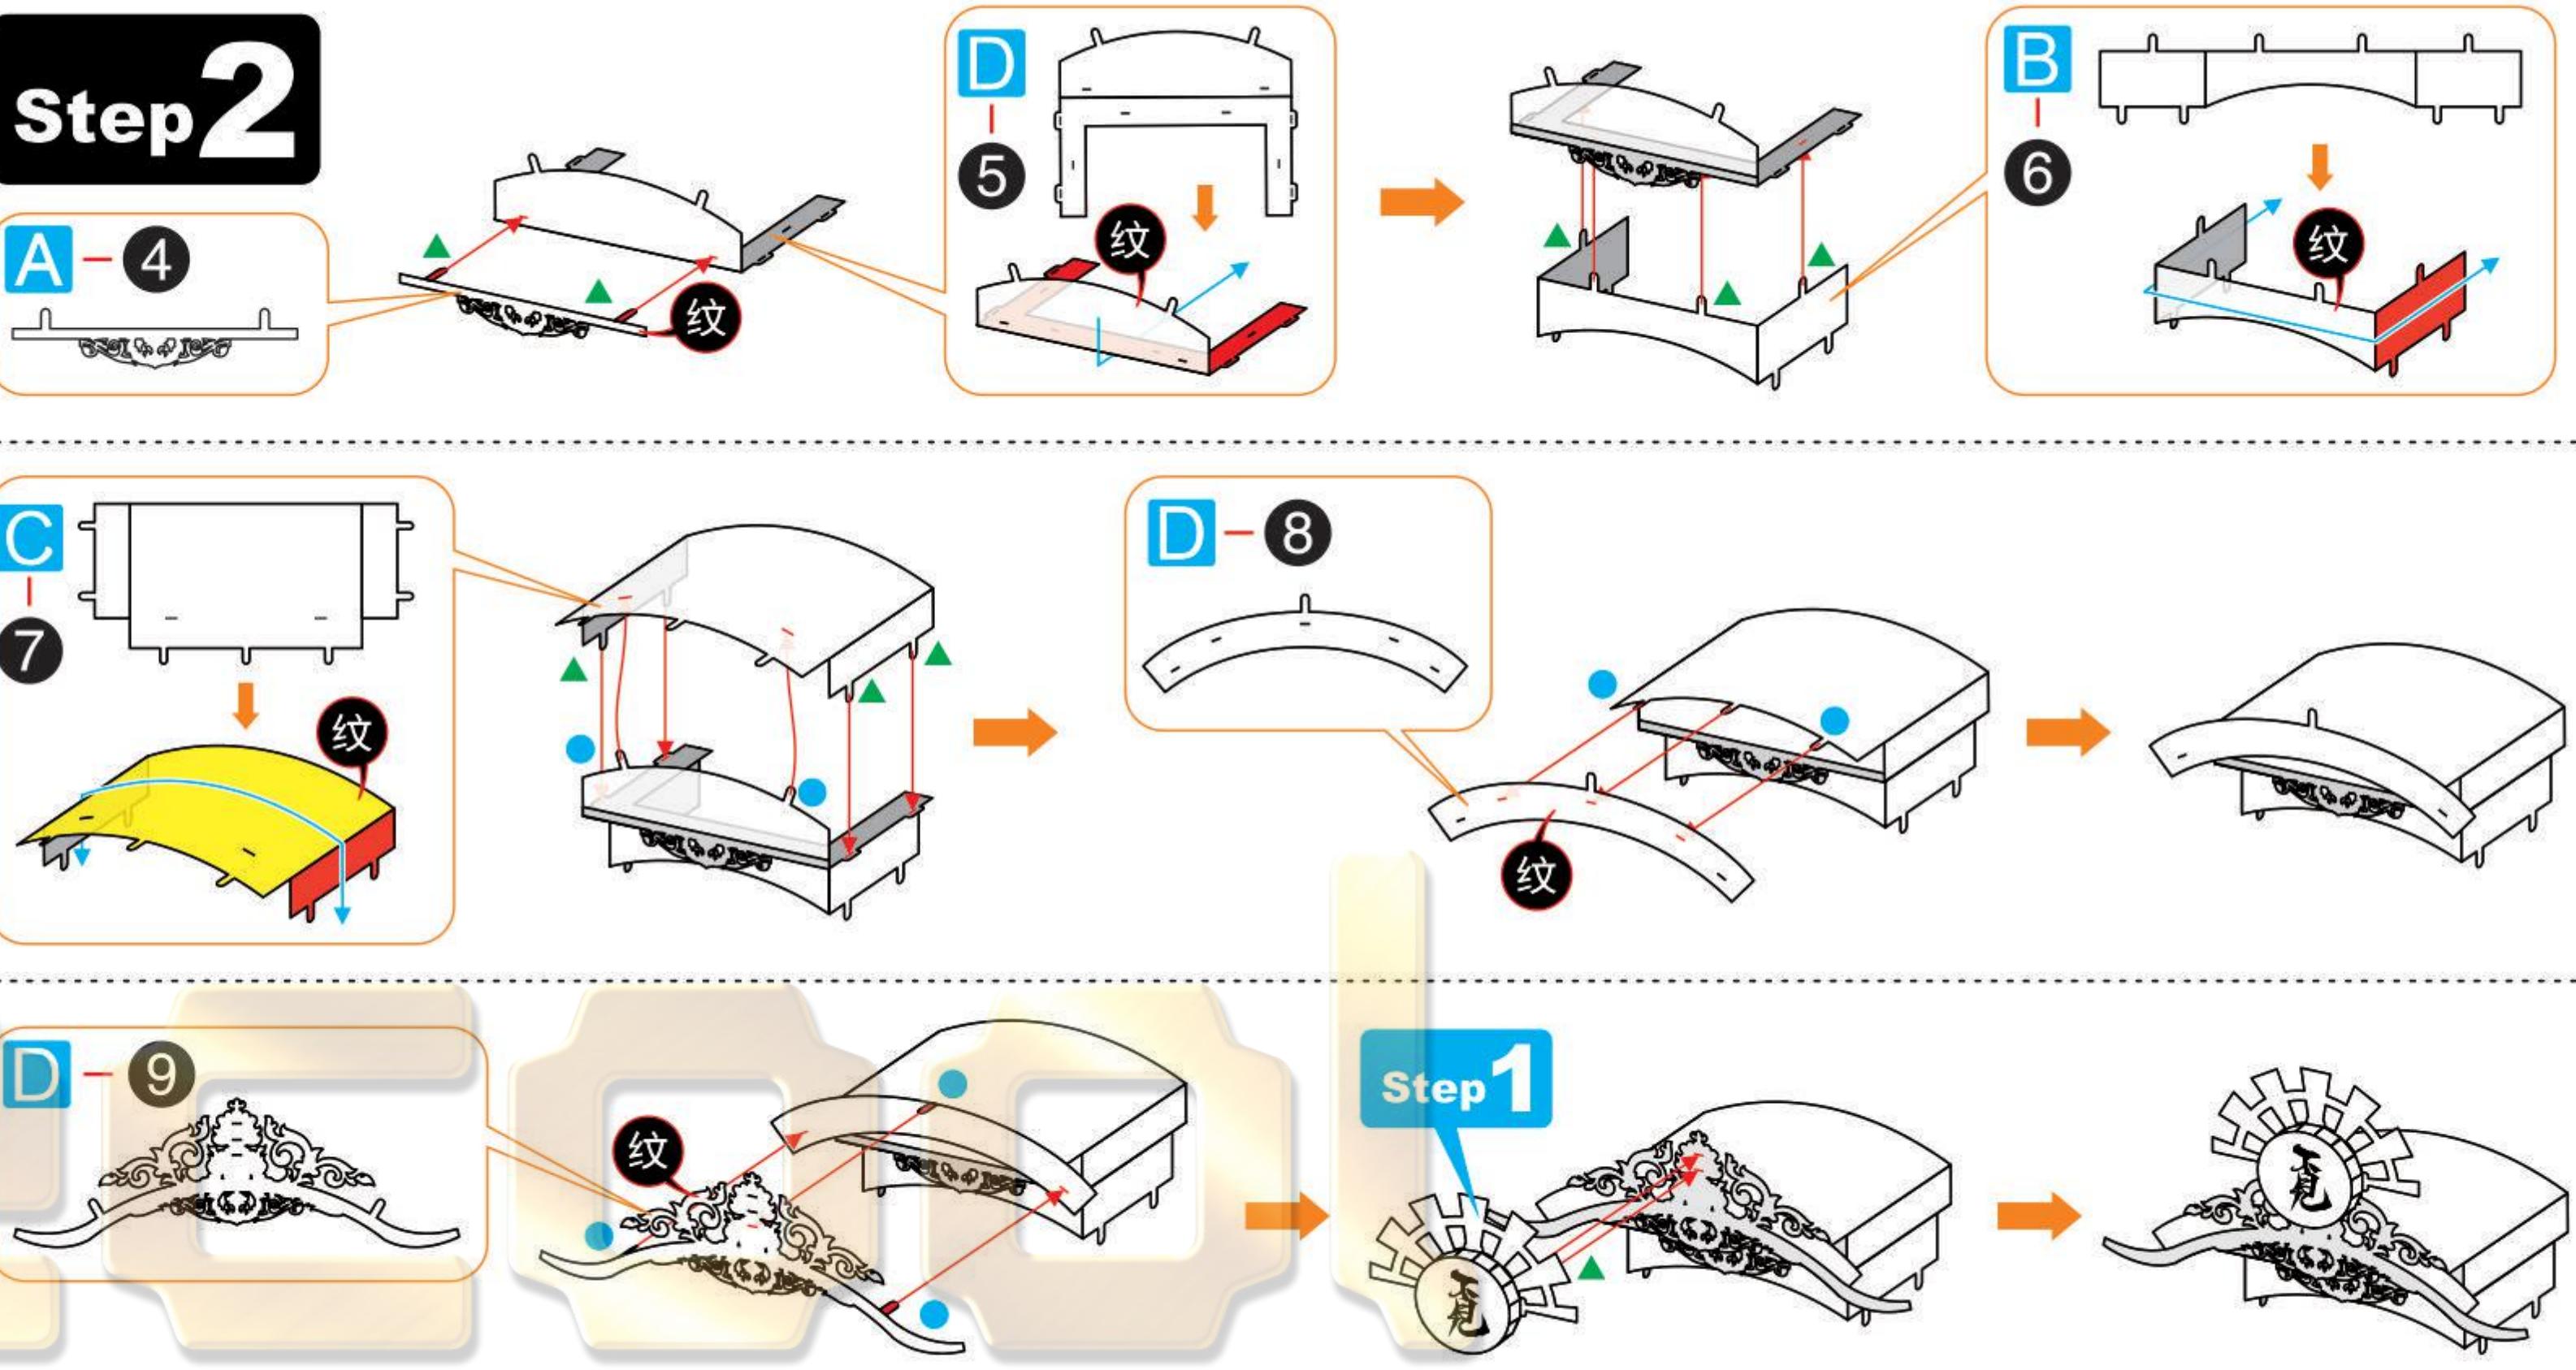


Step 3

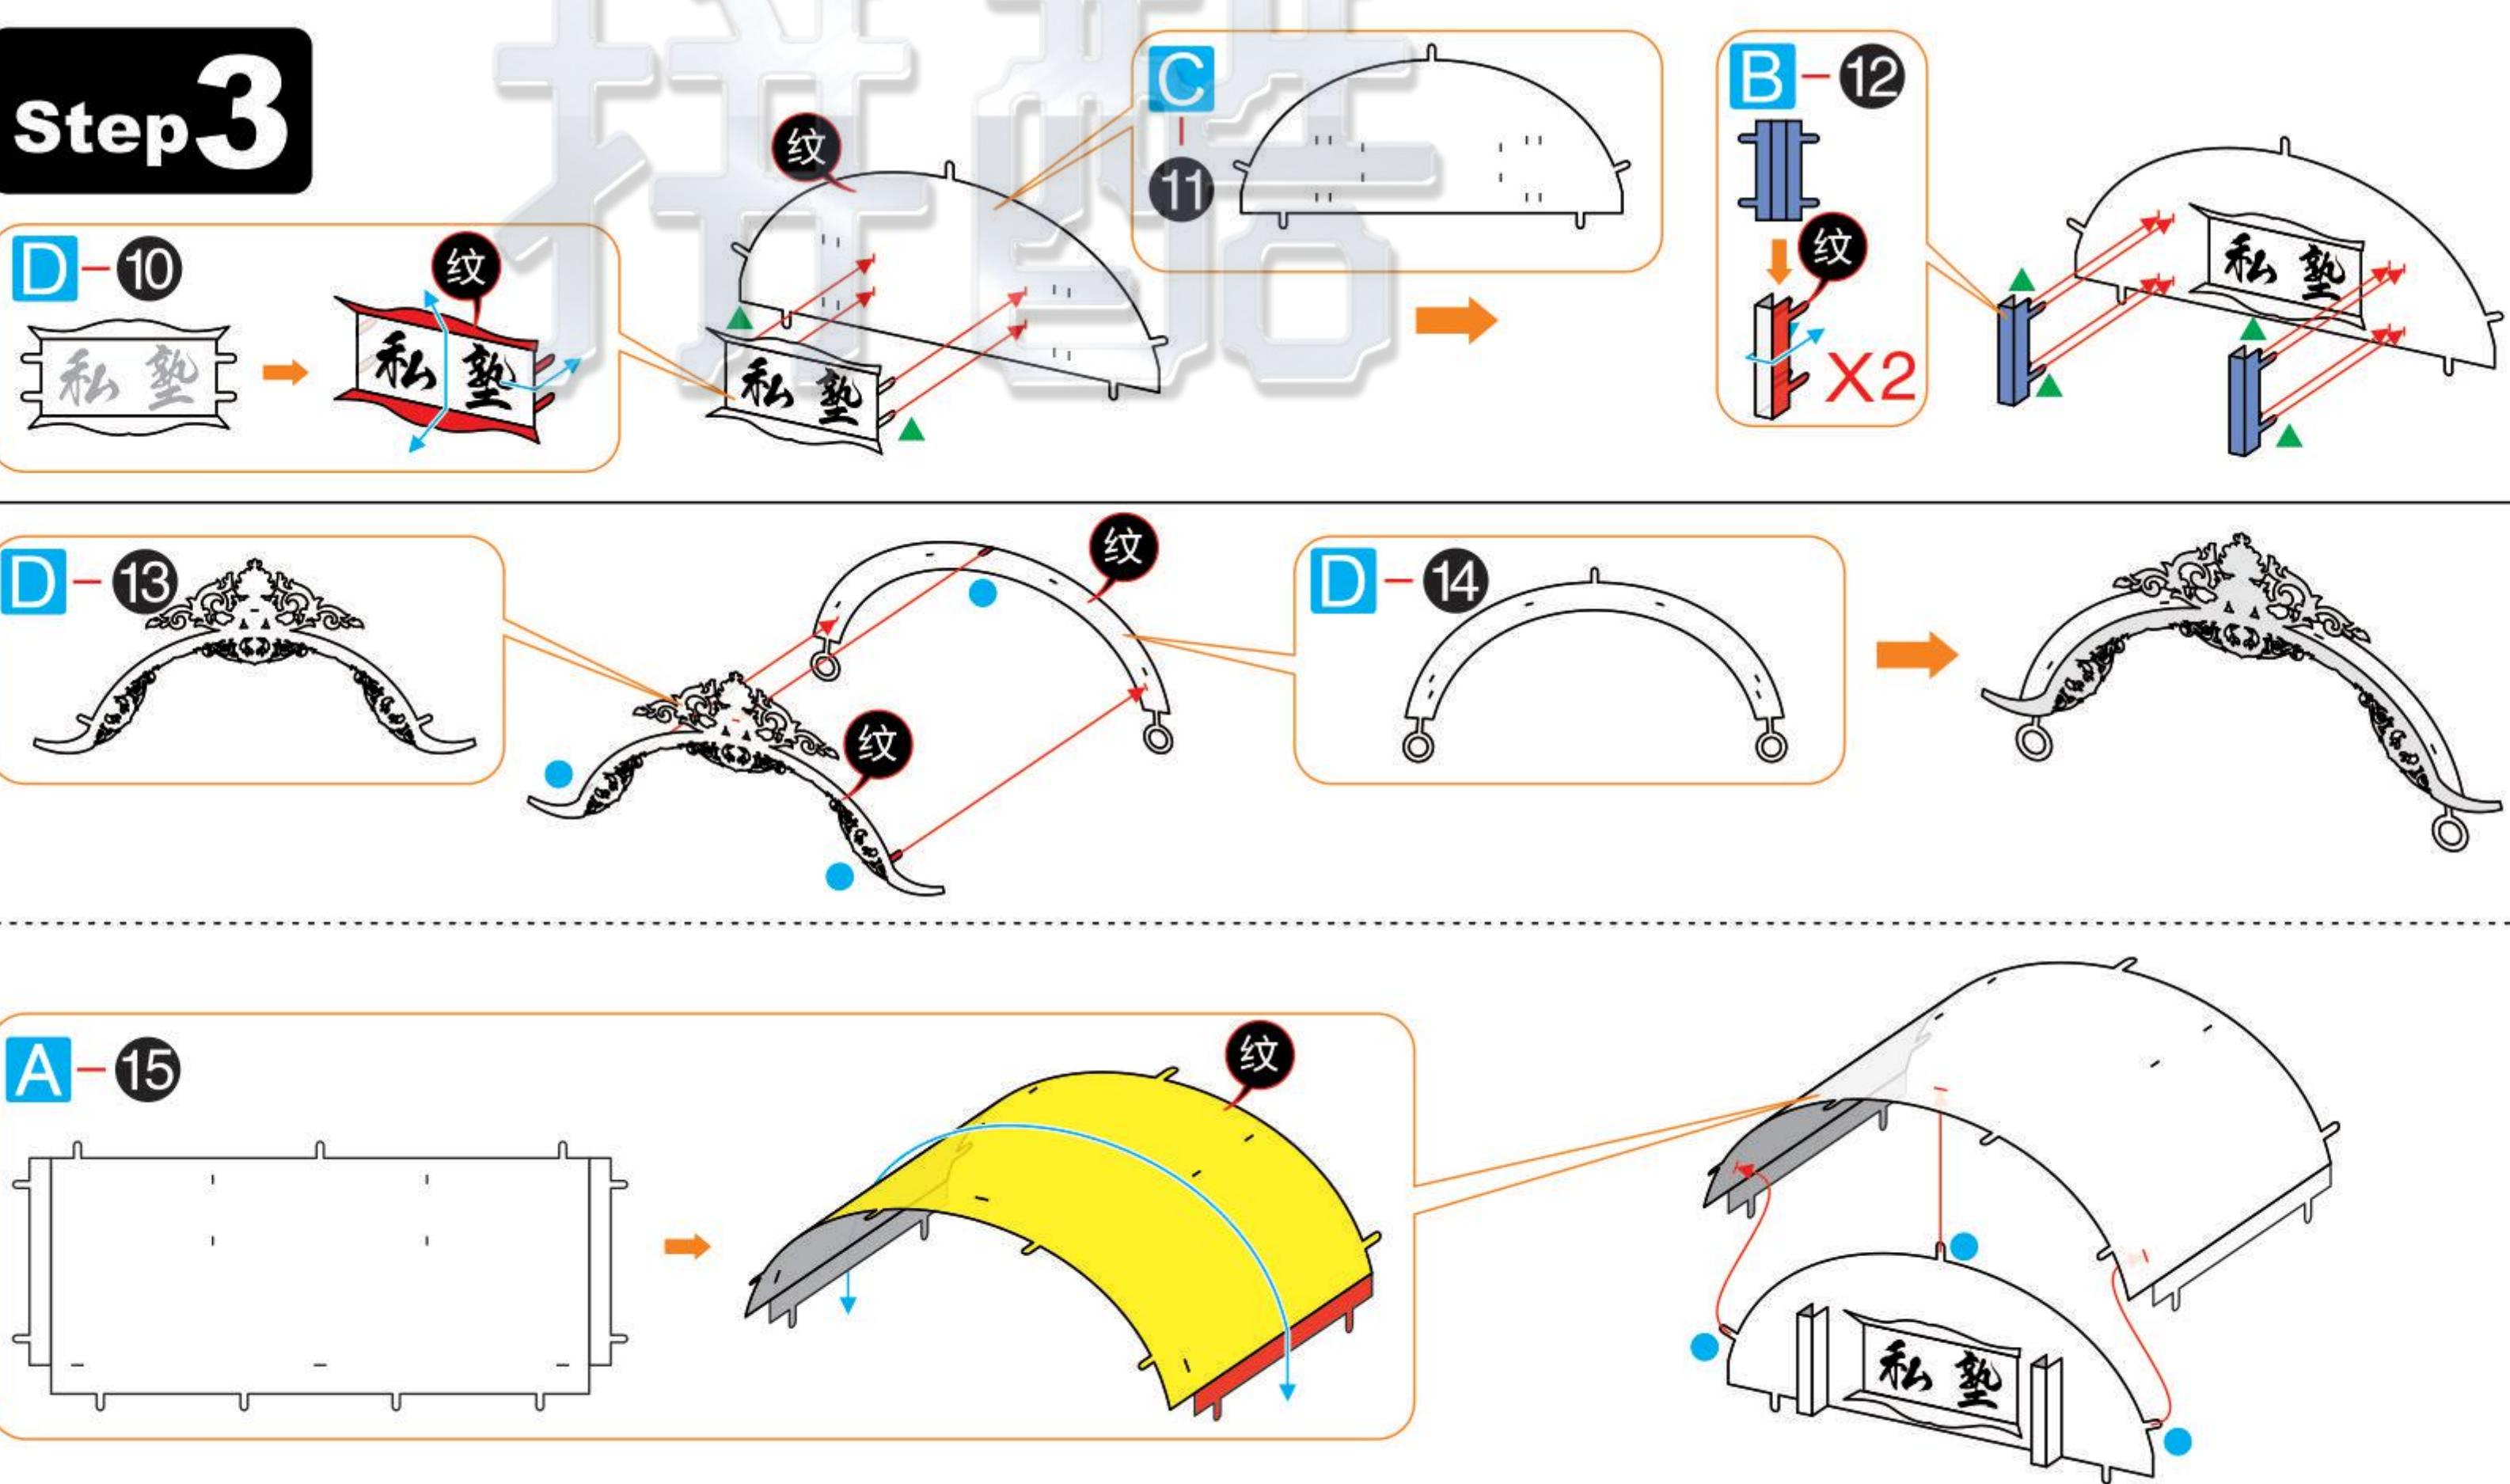


Step 4

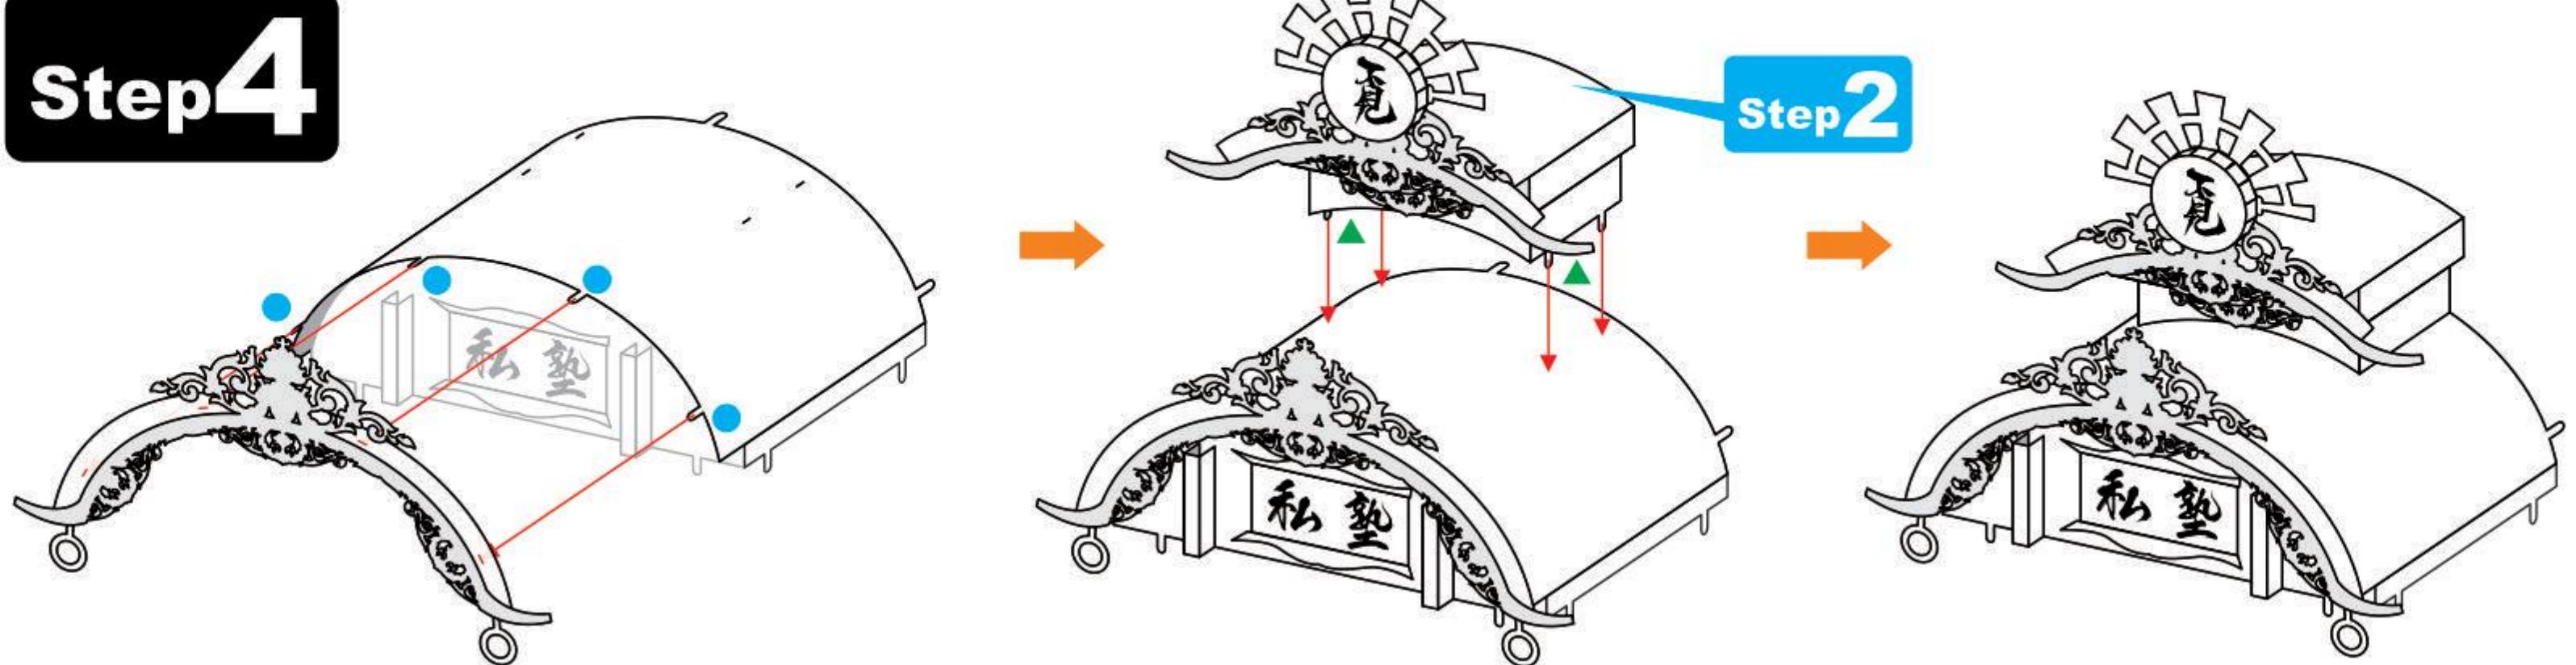


Step 7

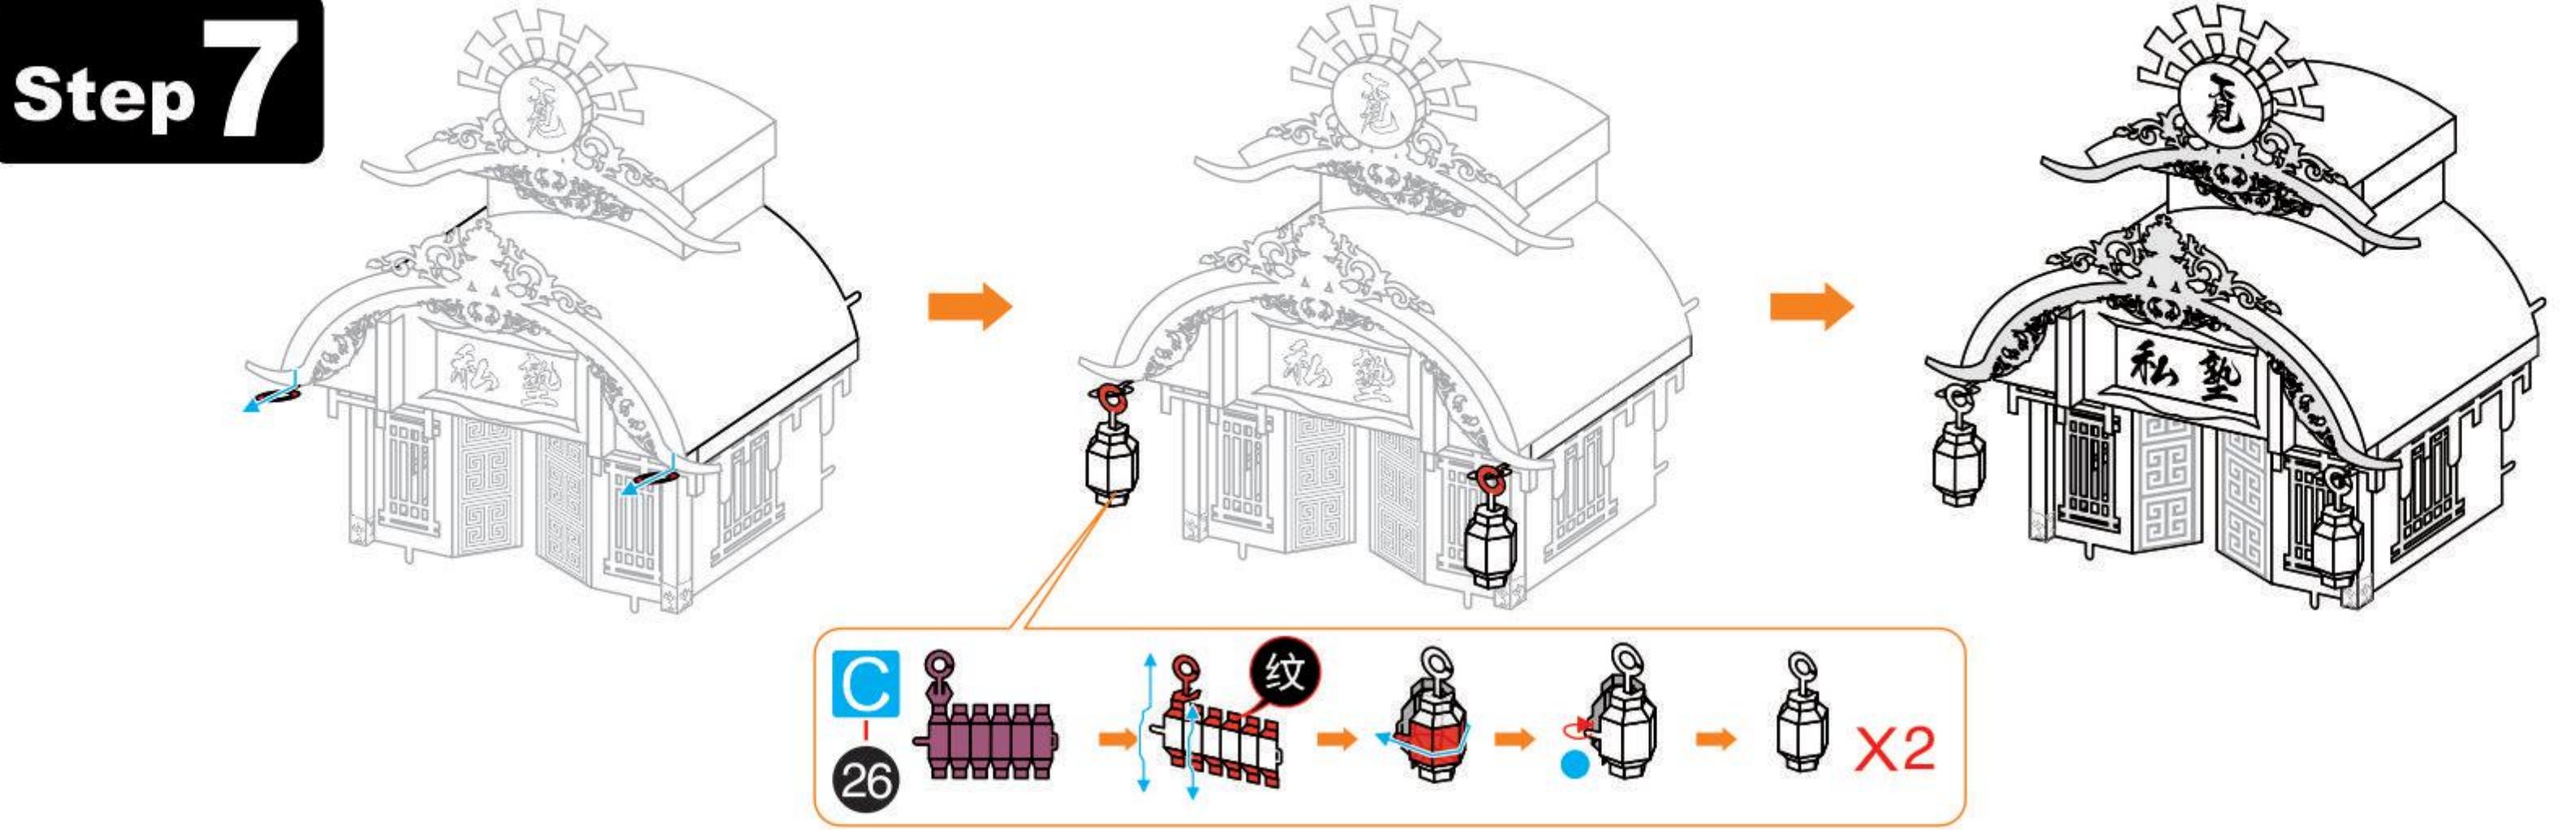


Step 5

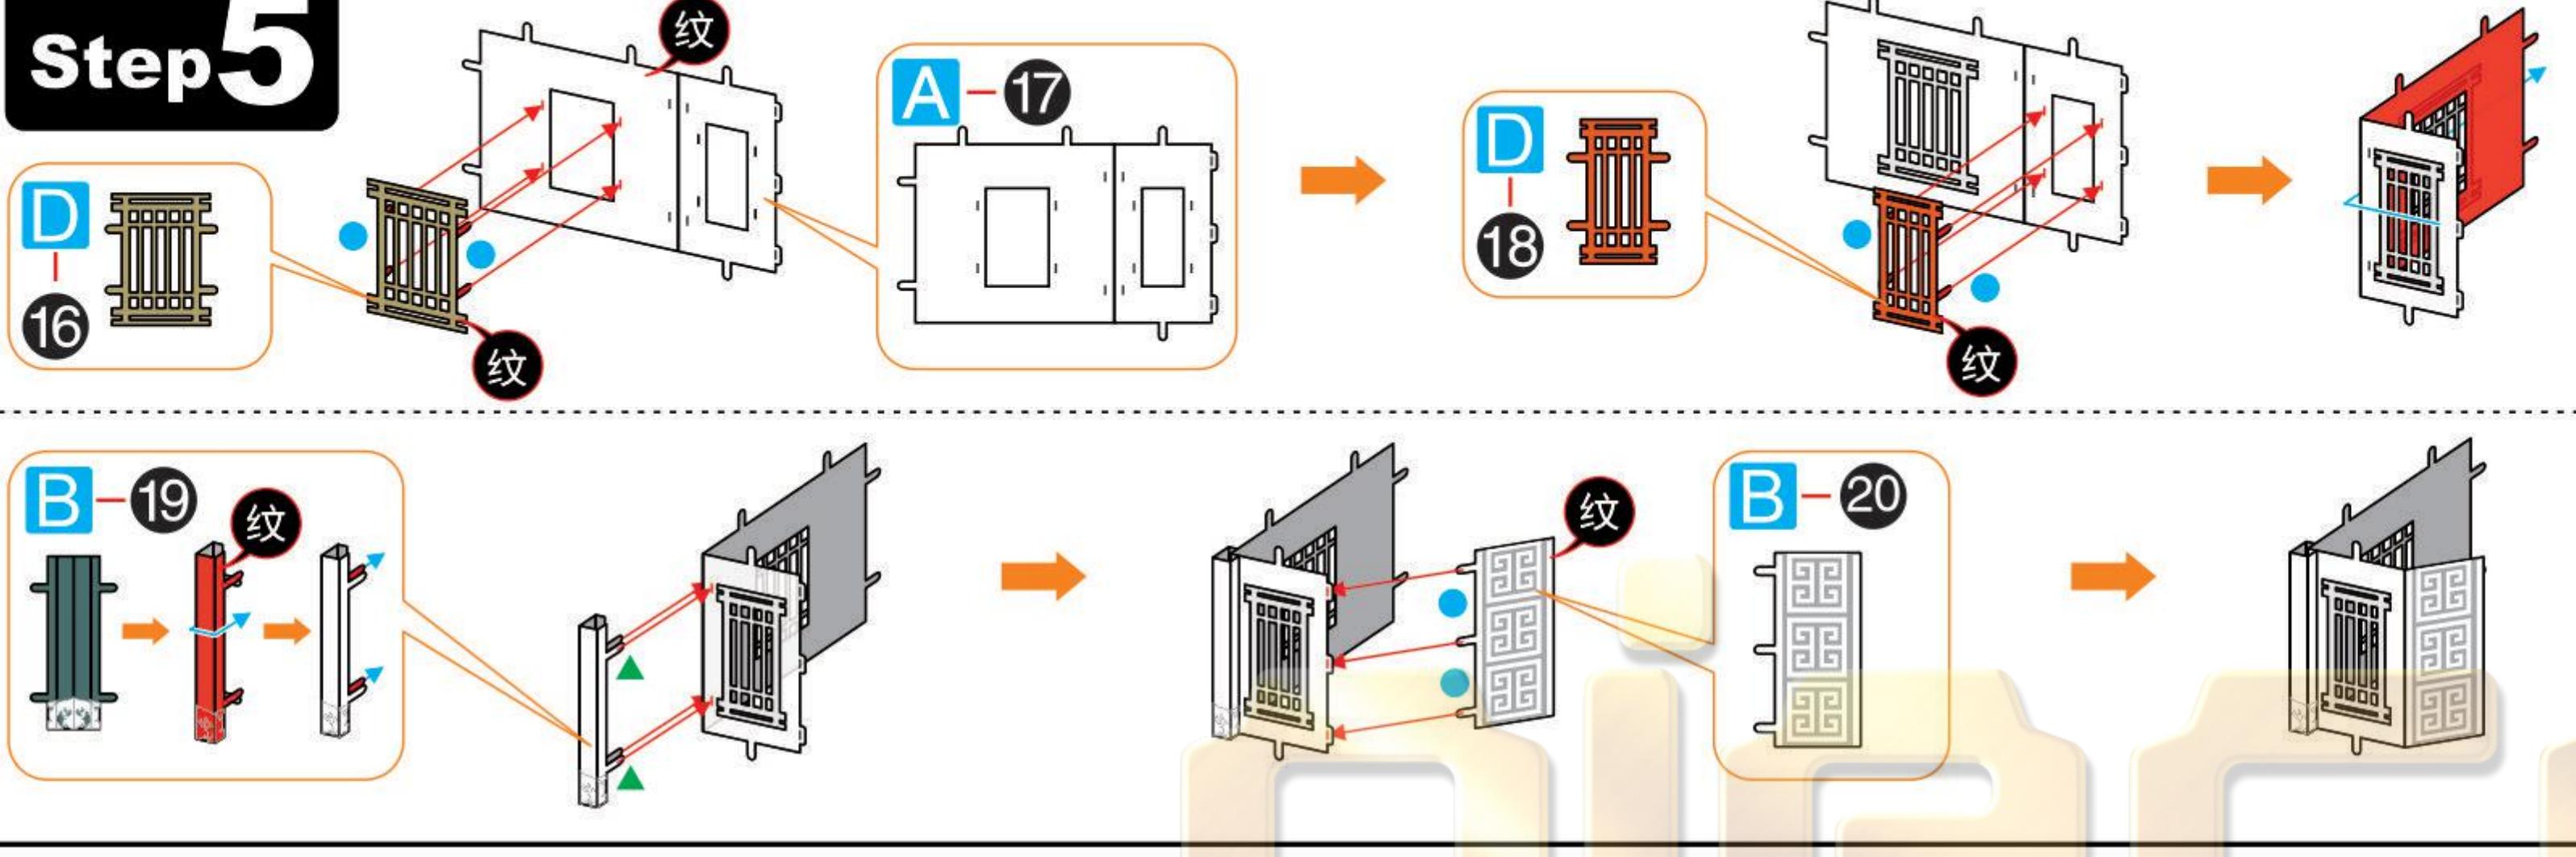


Step 8

















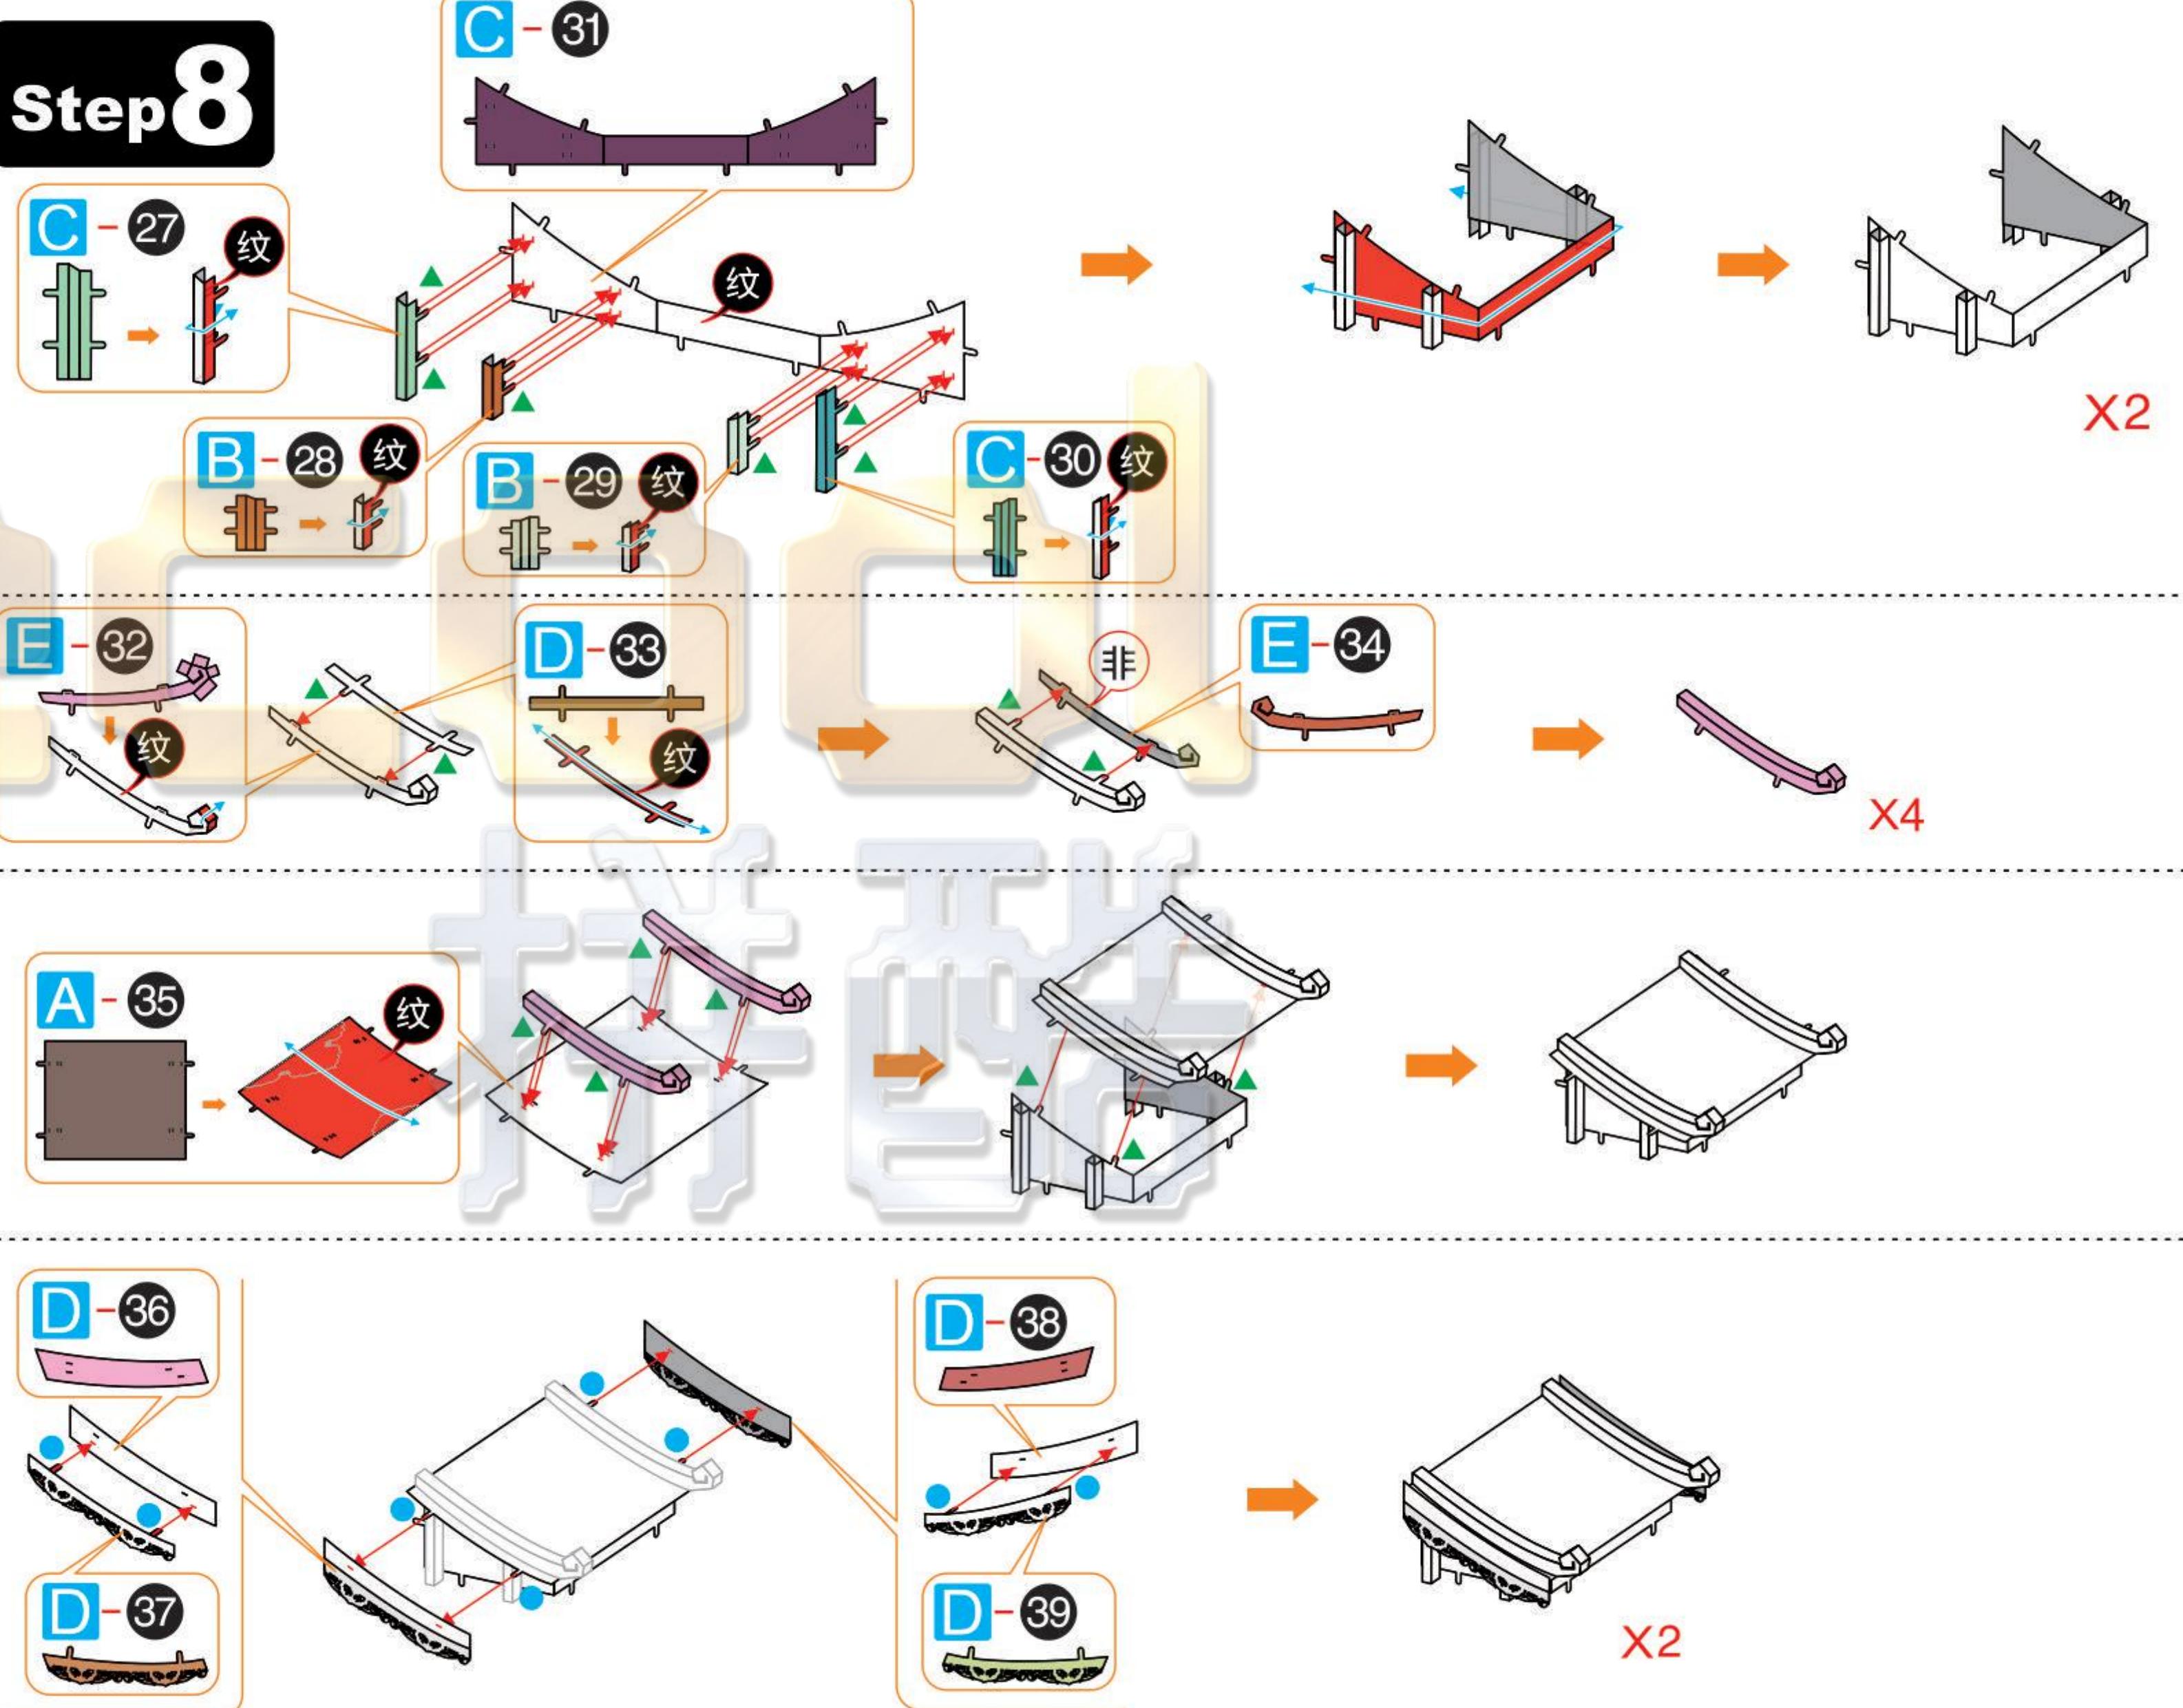






















Step 6

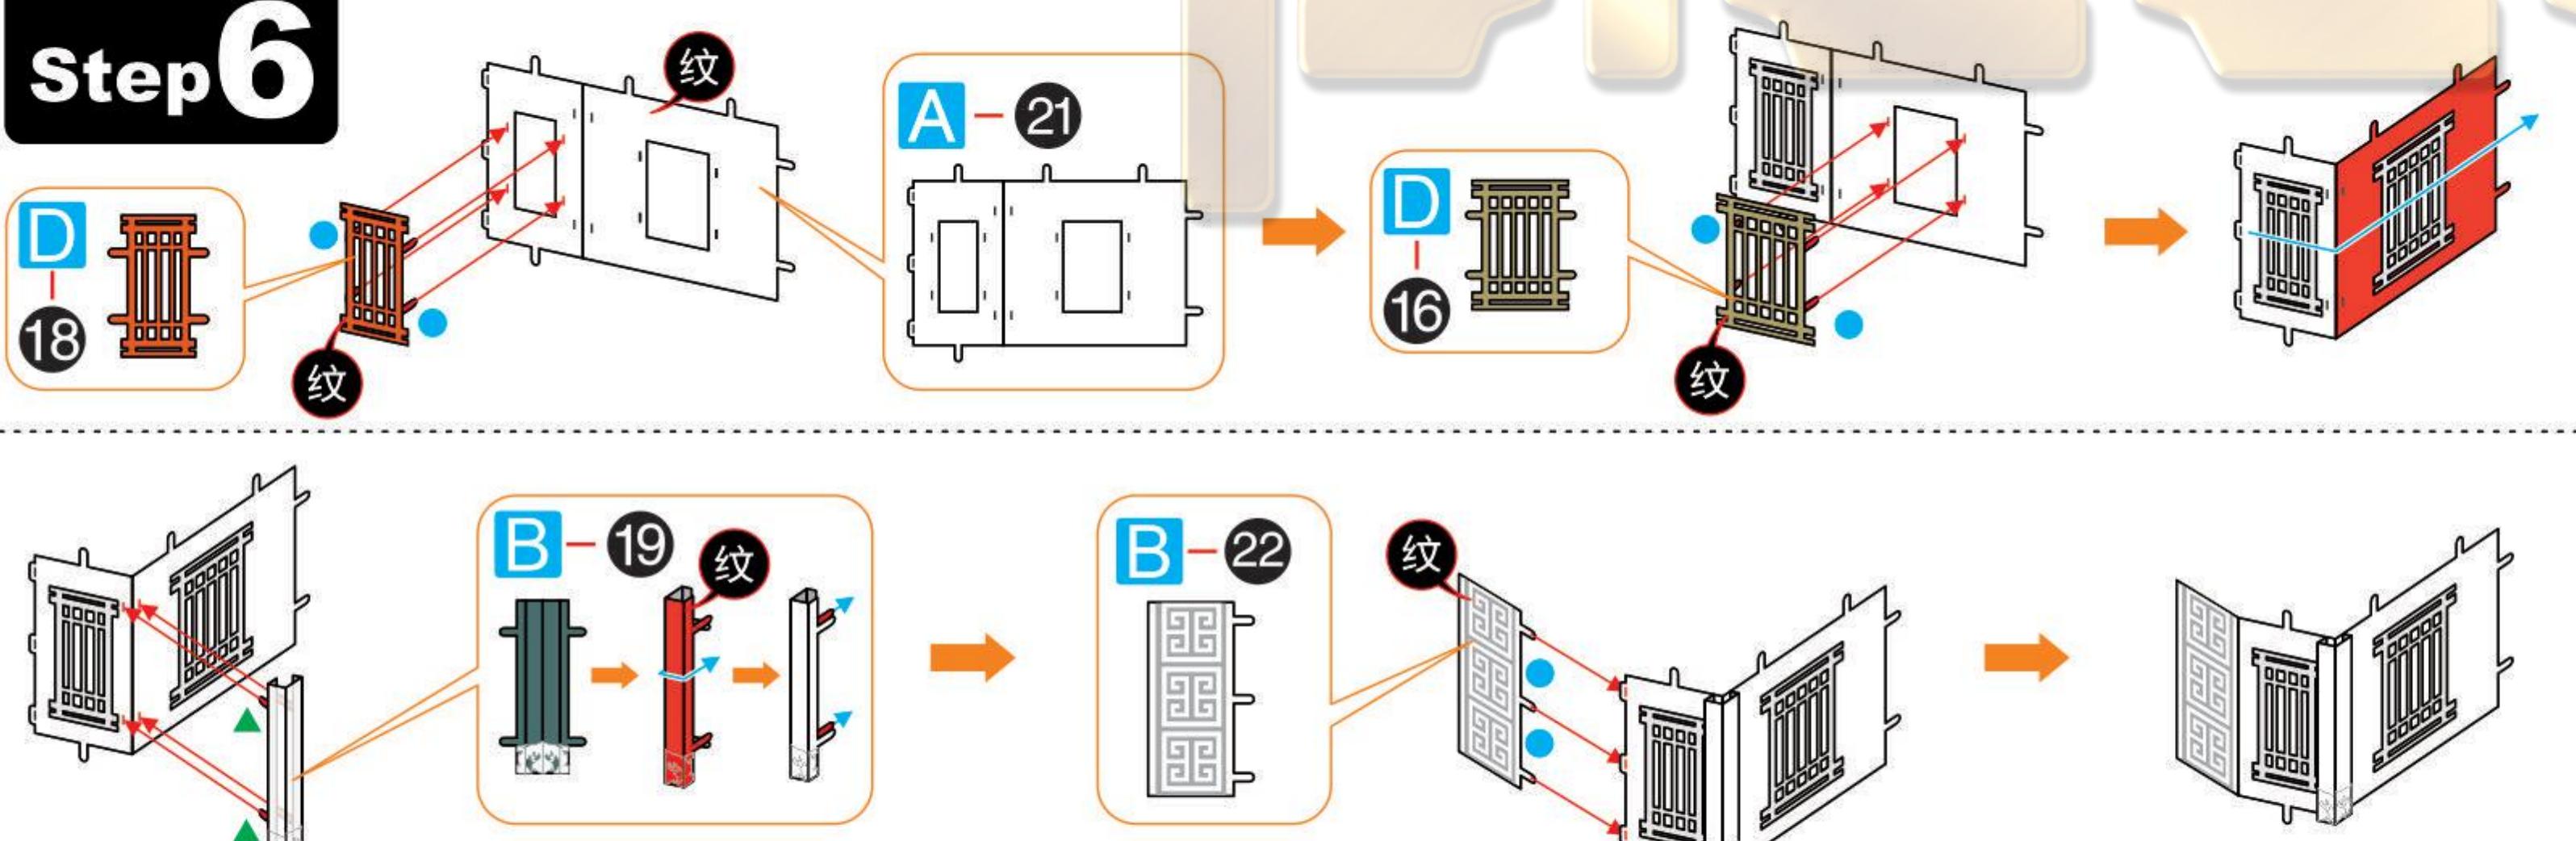




Step 9

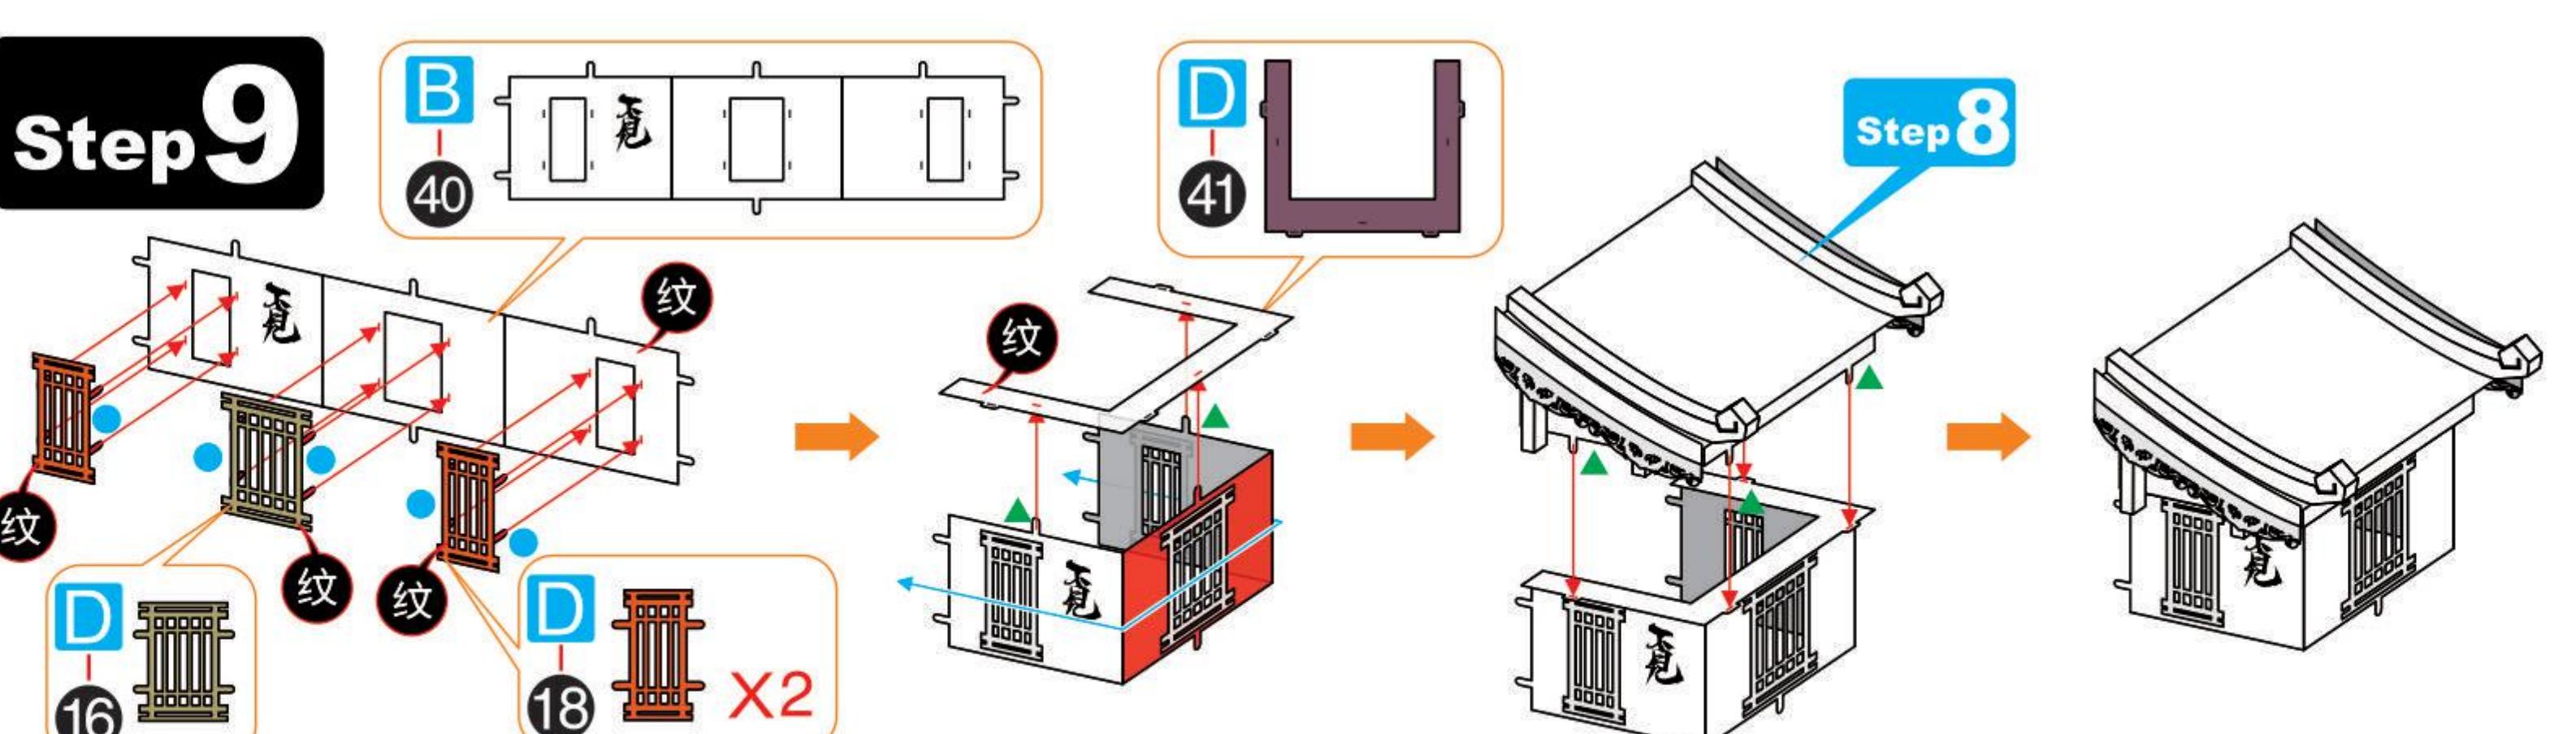

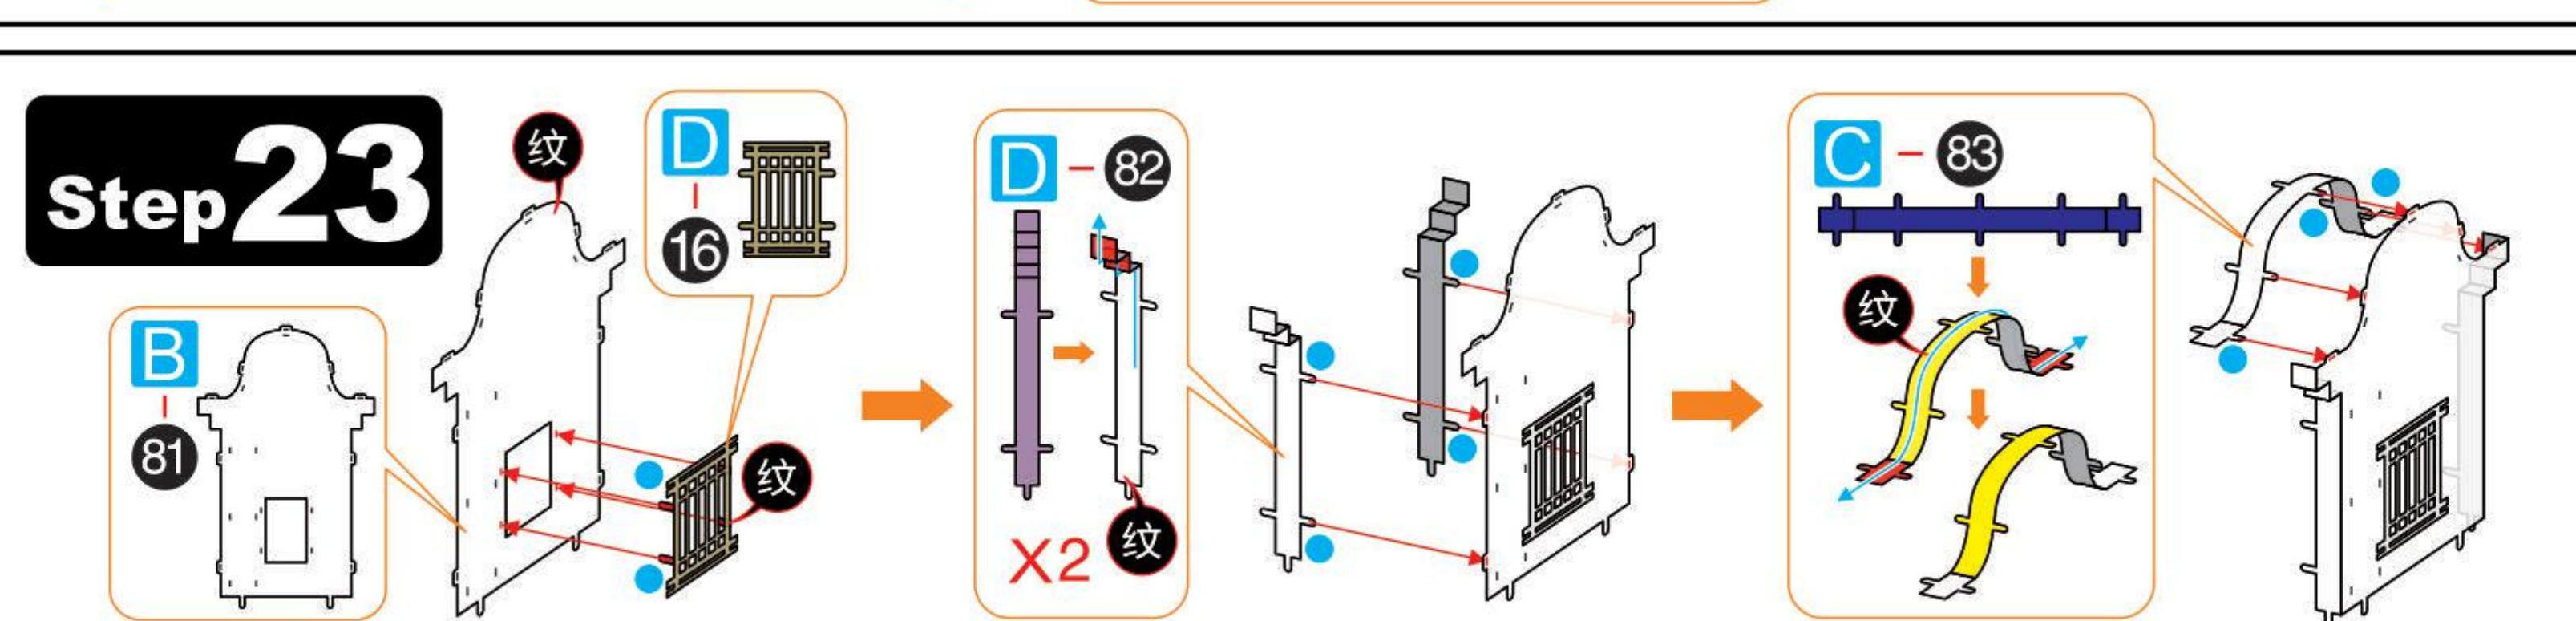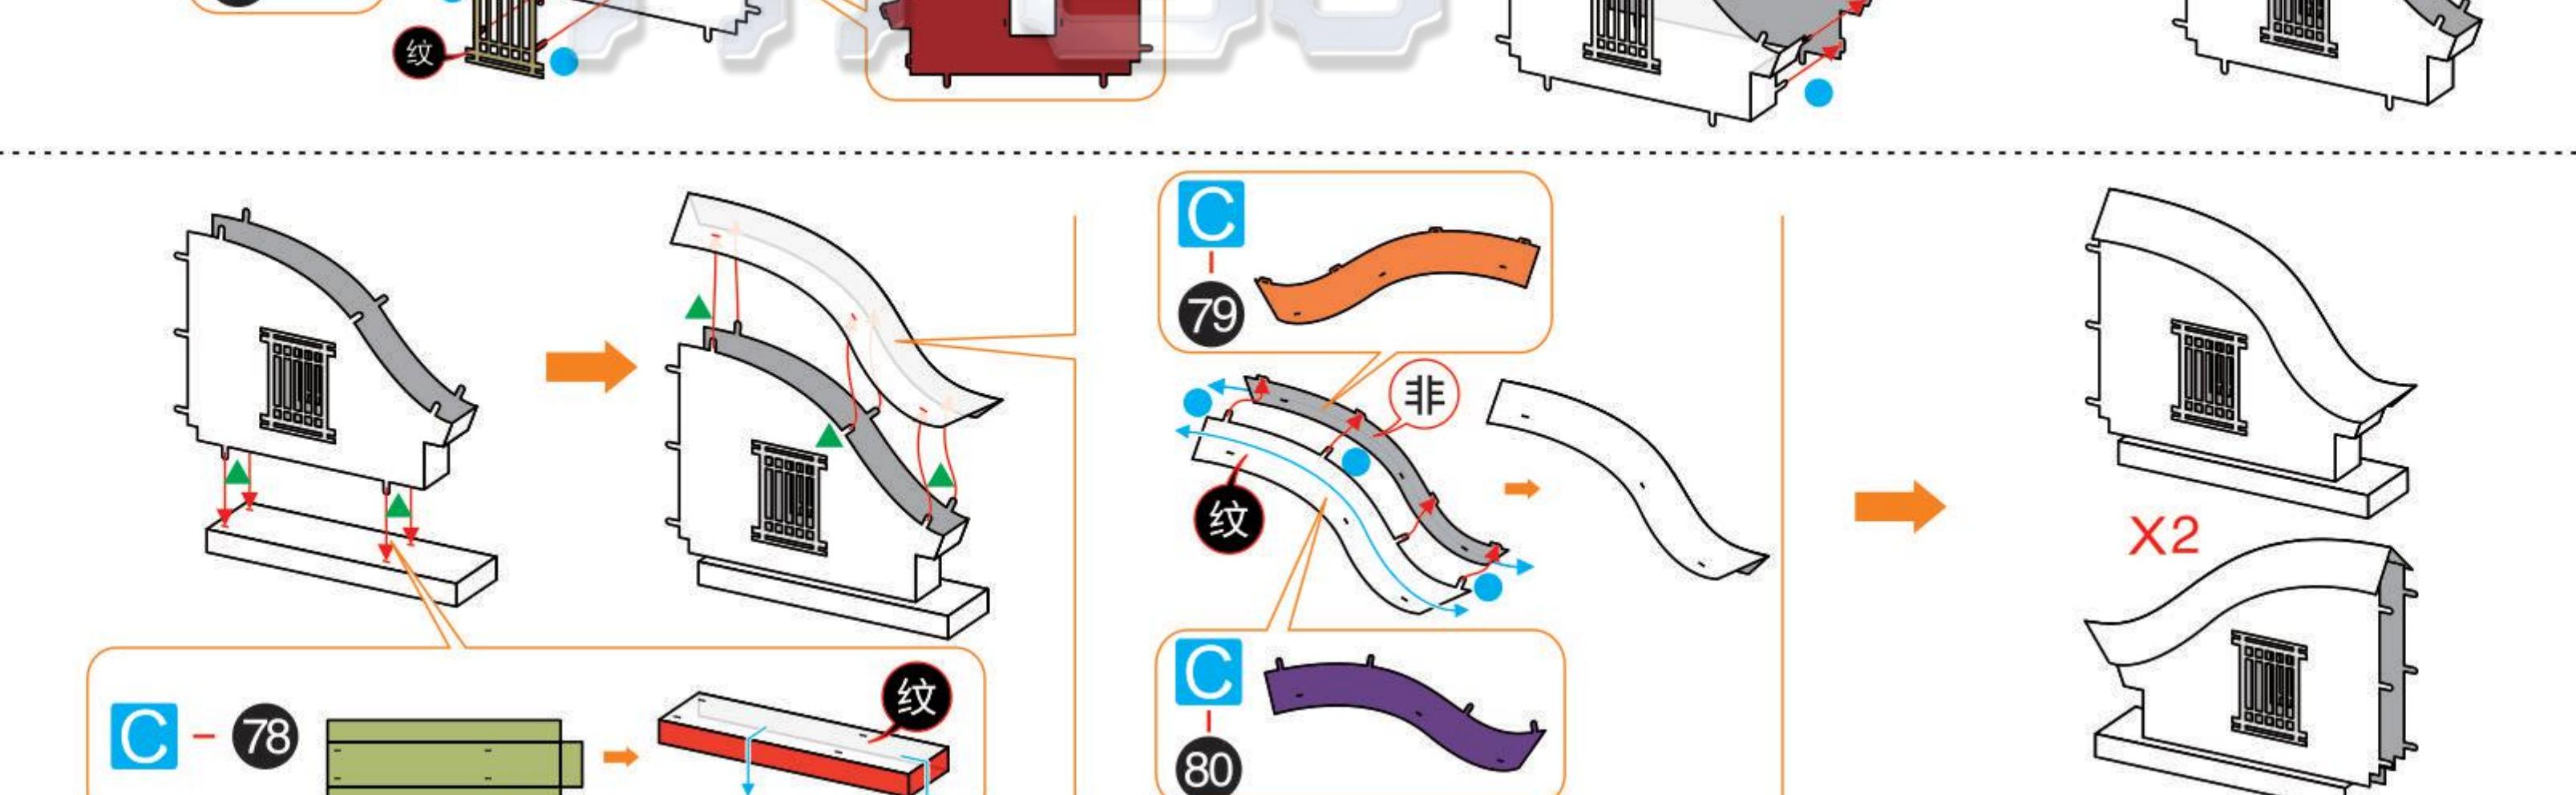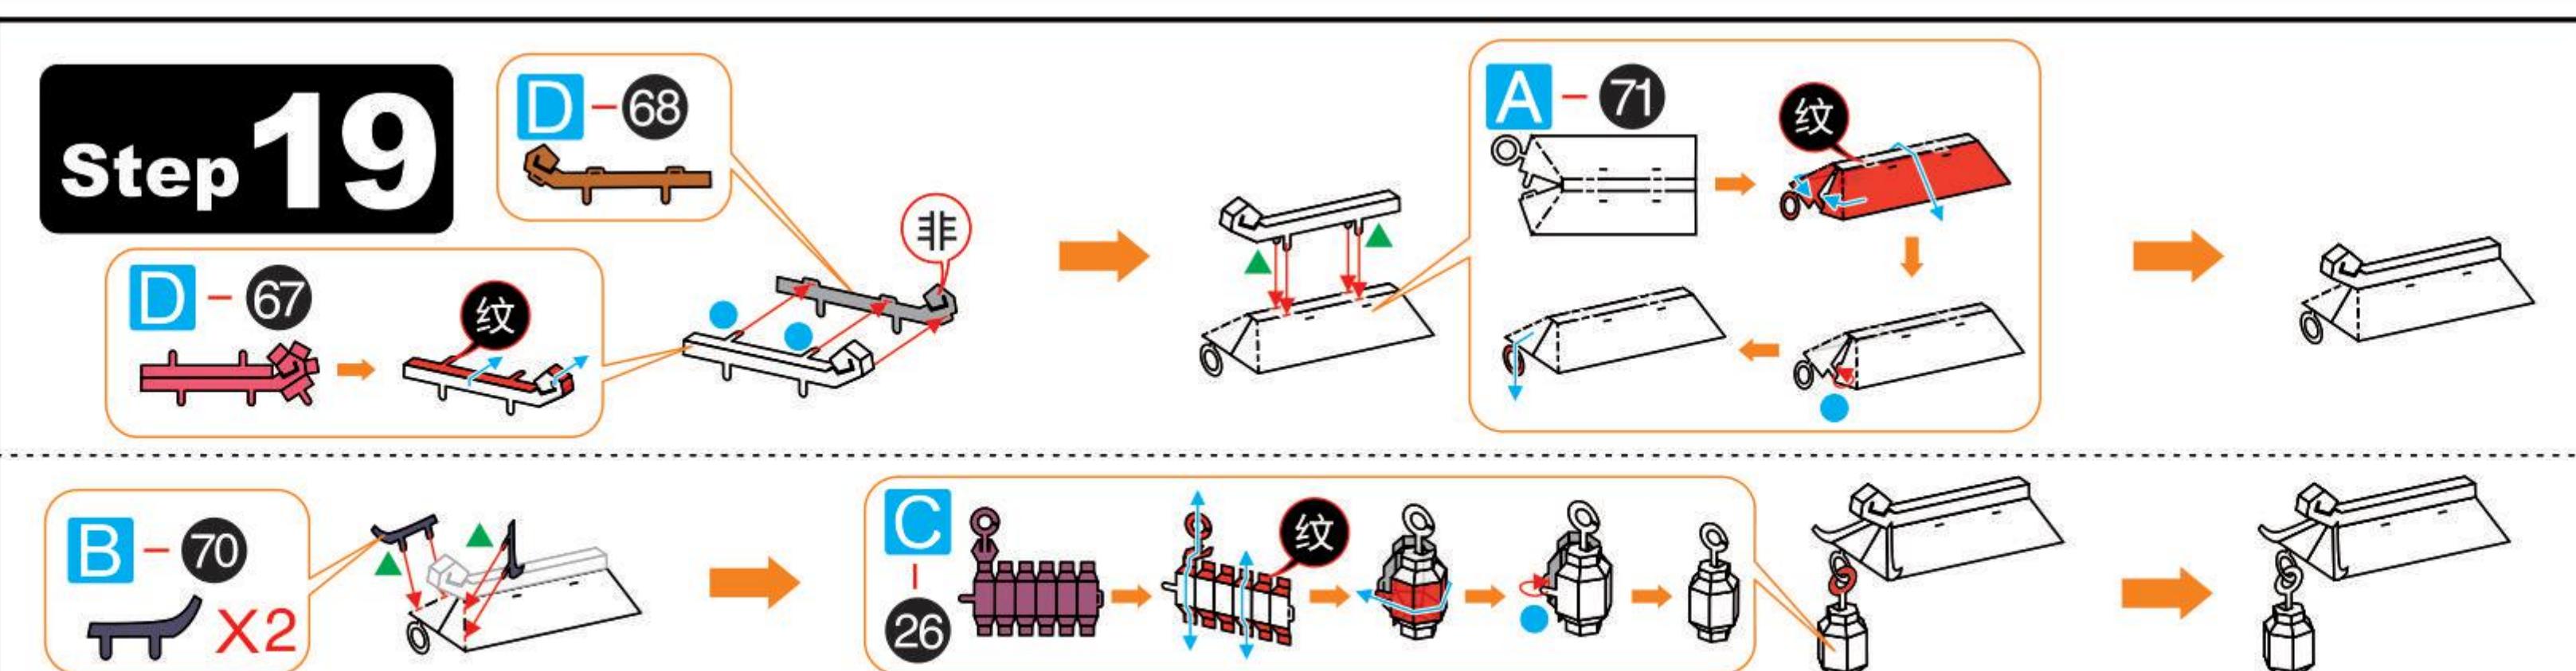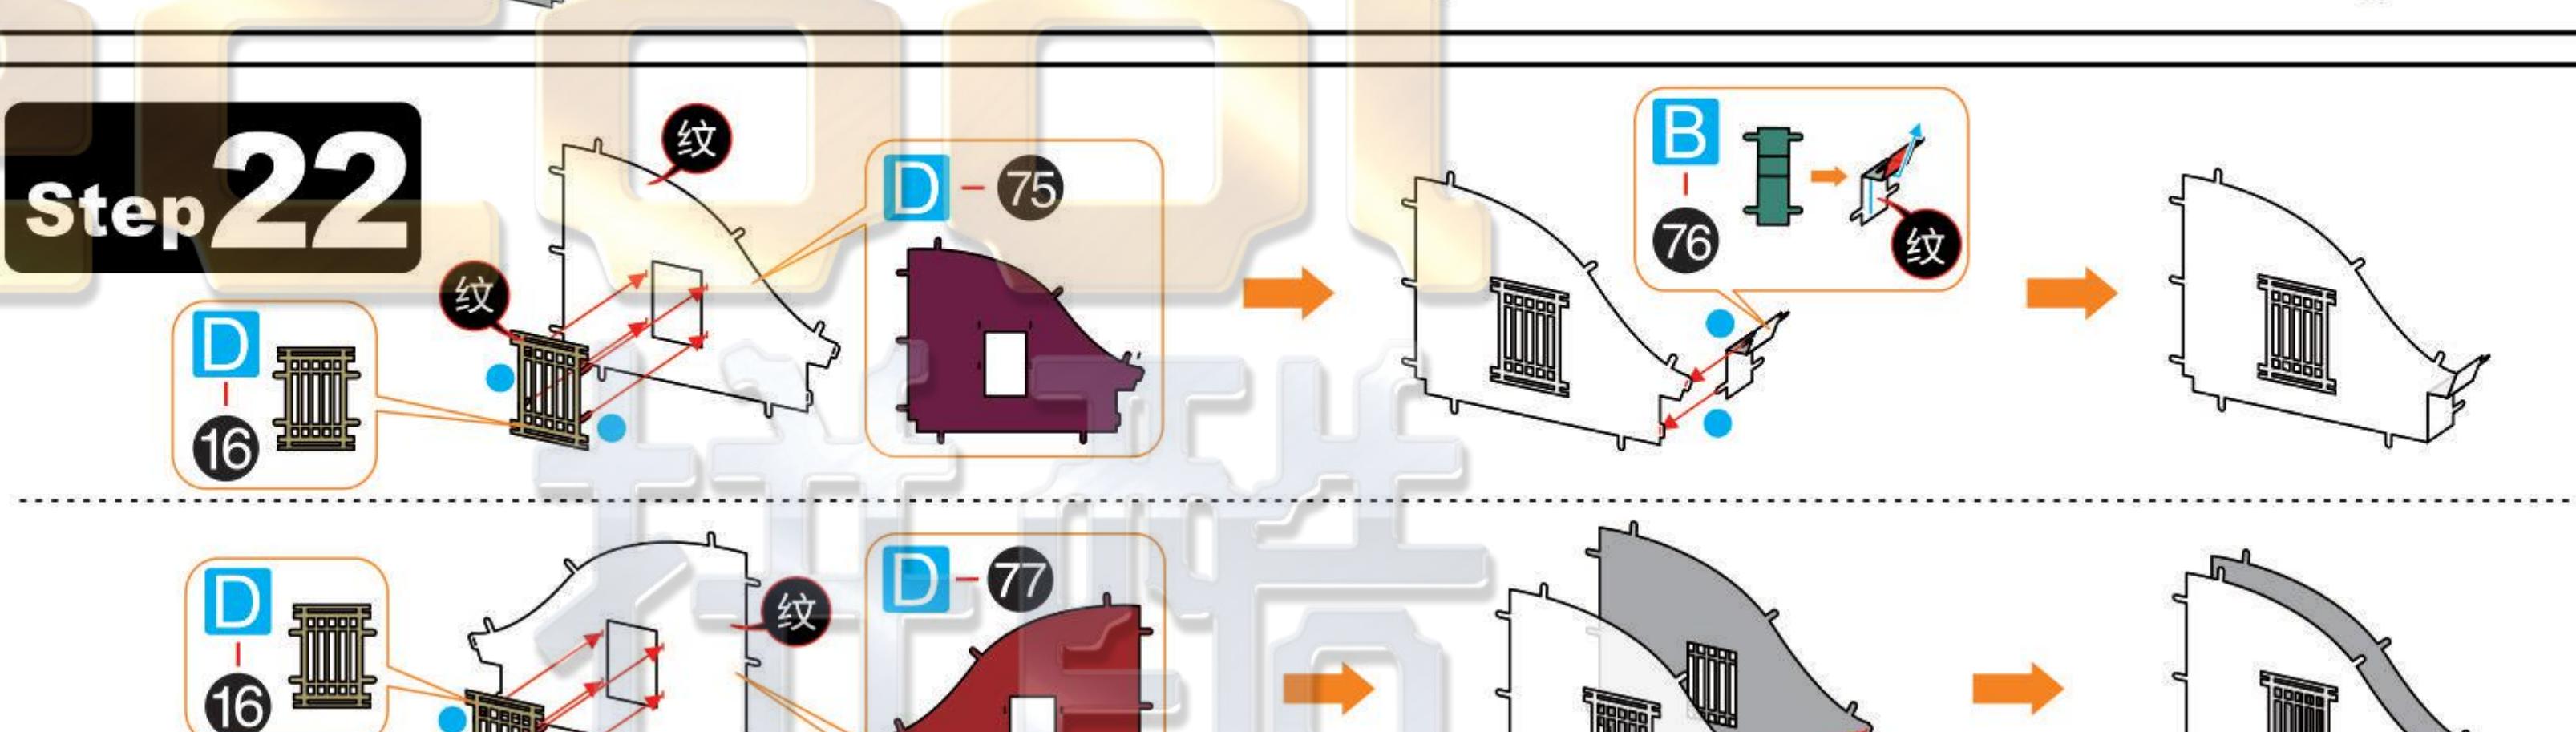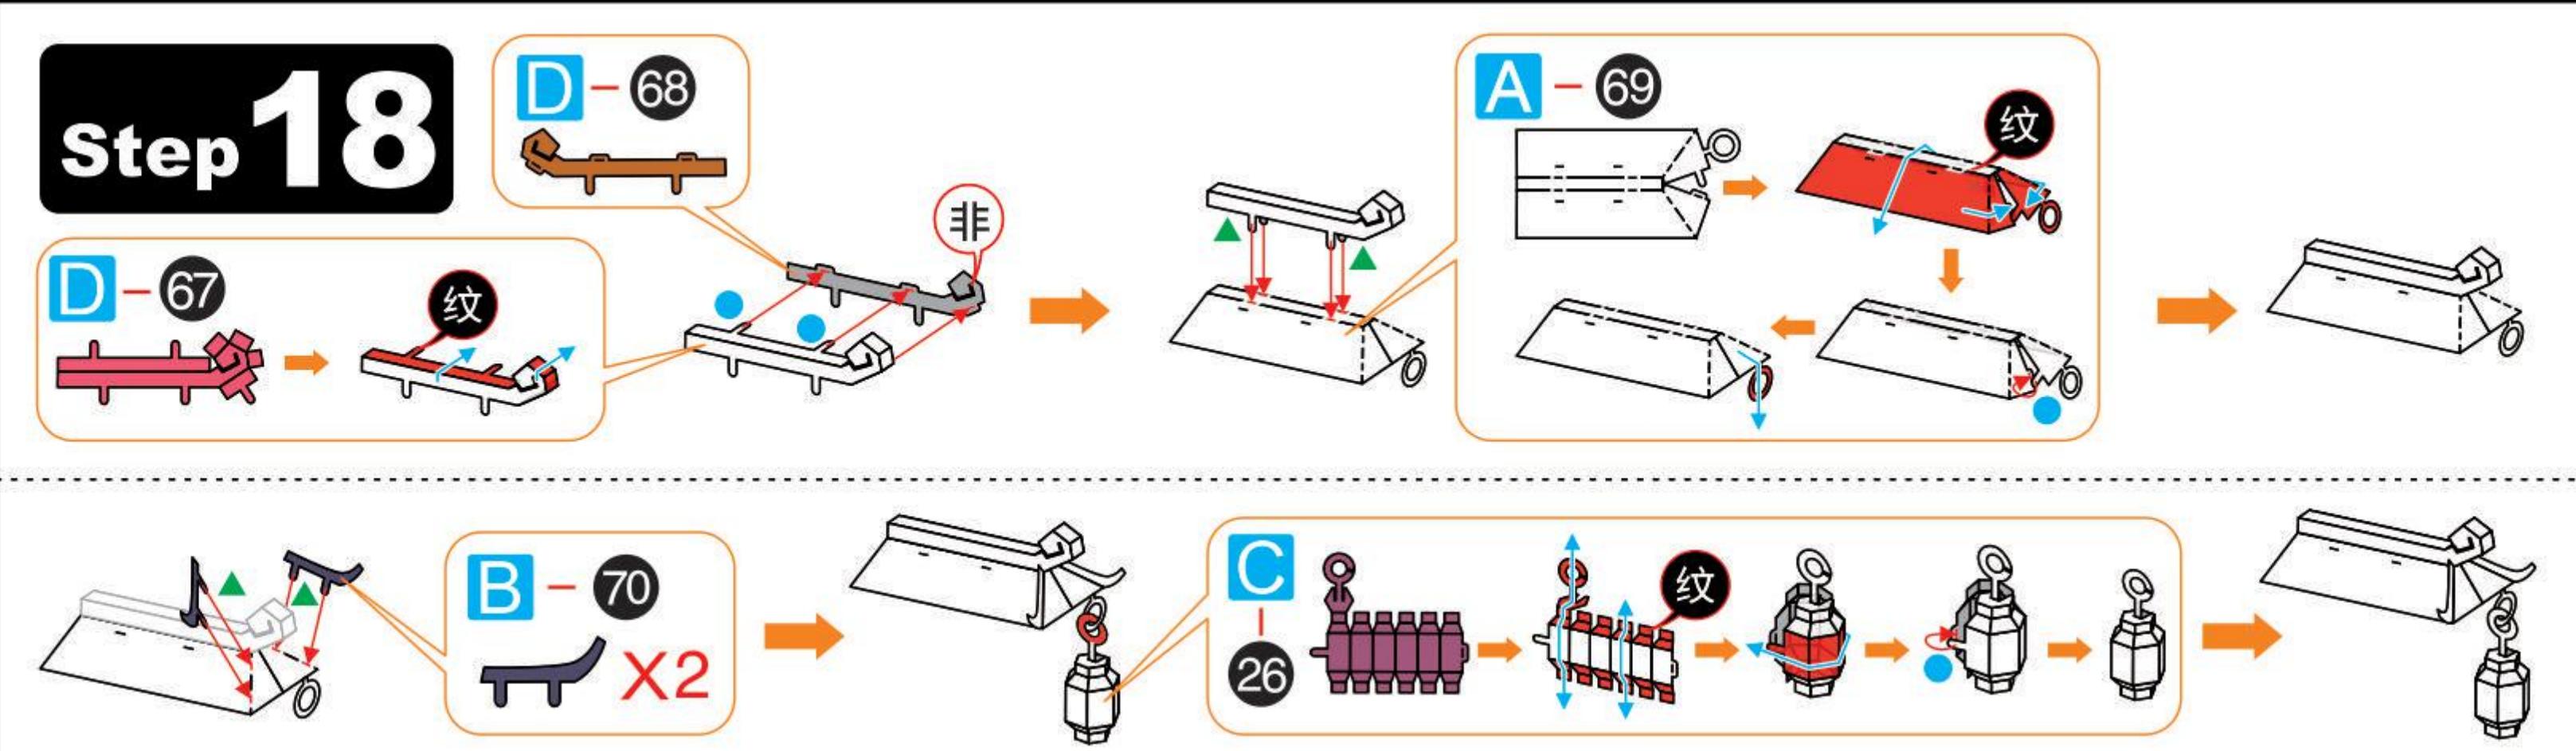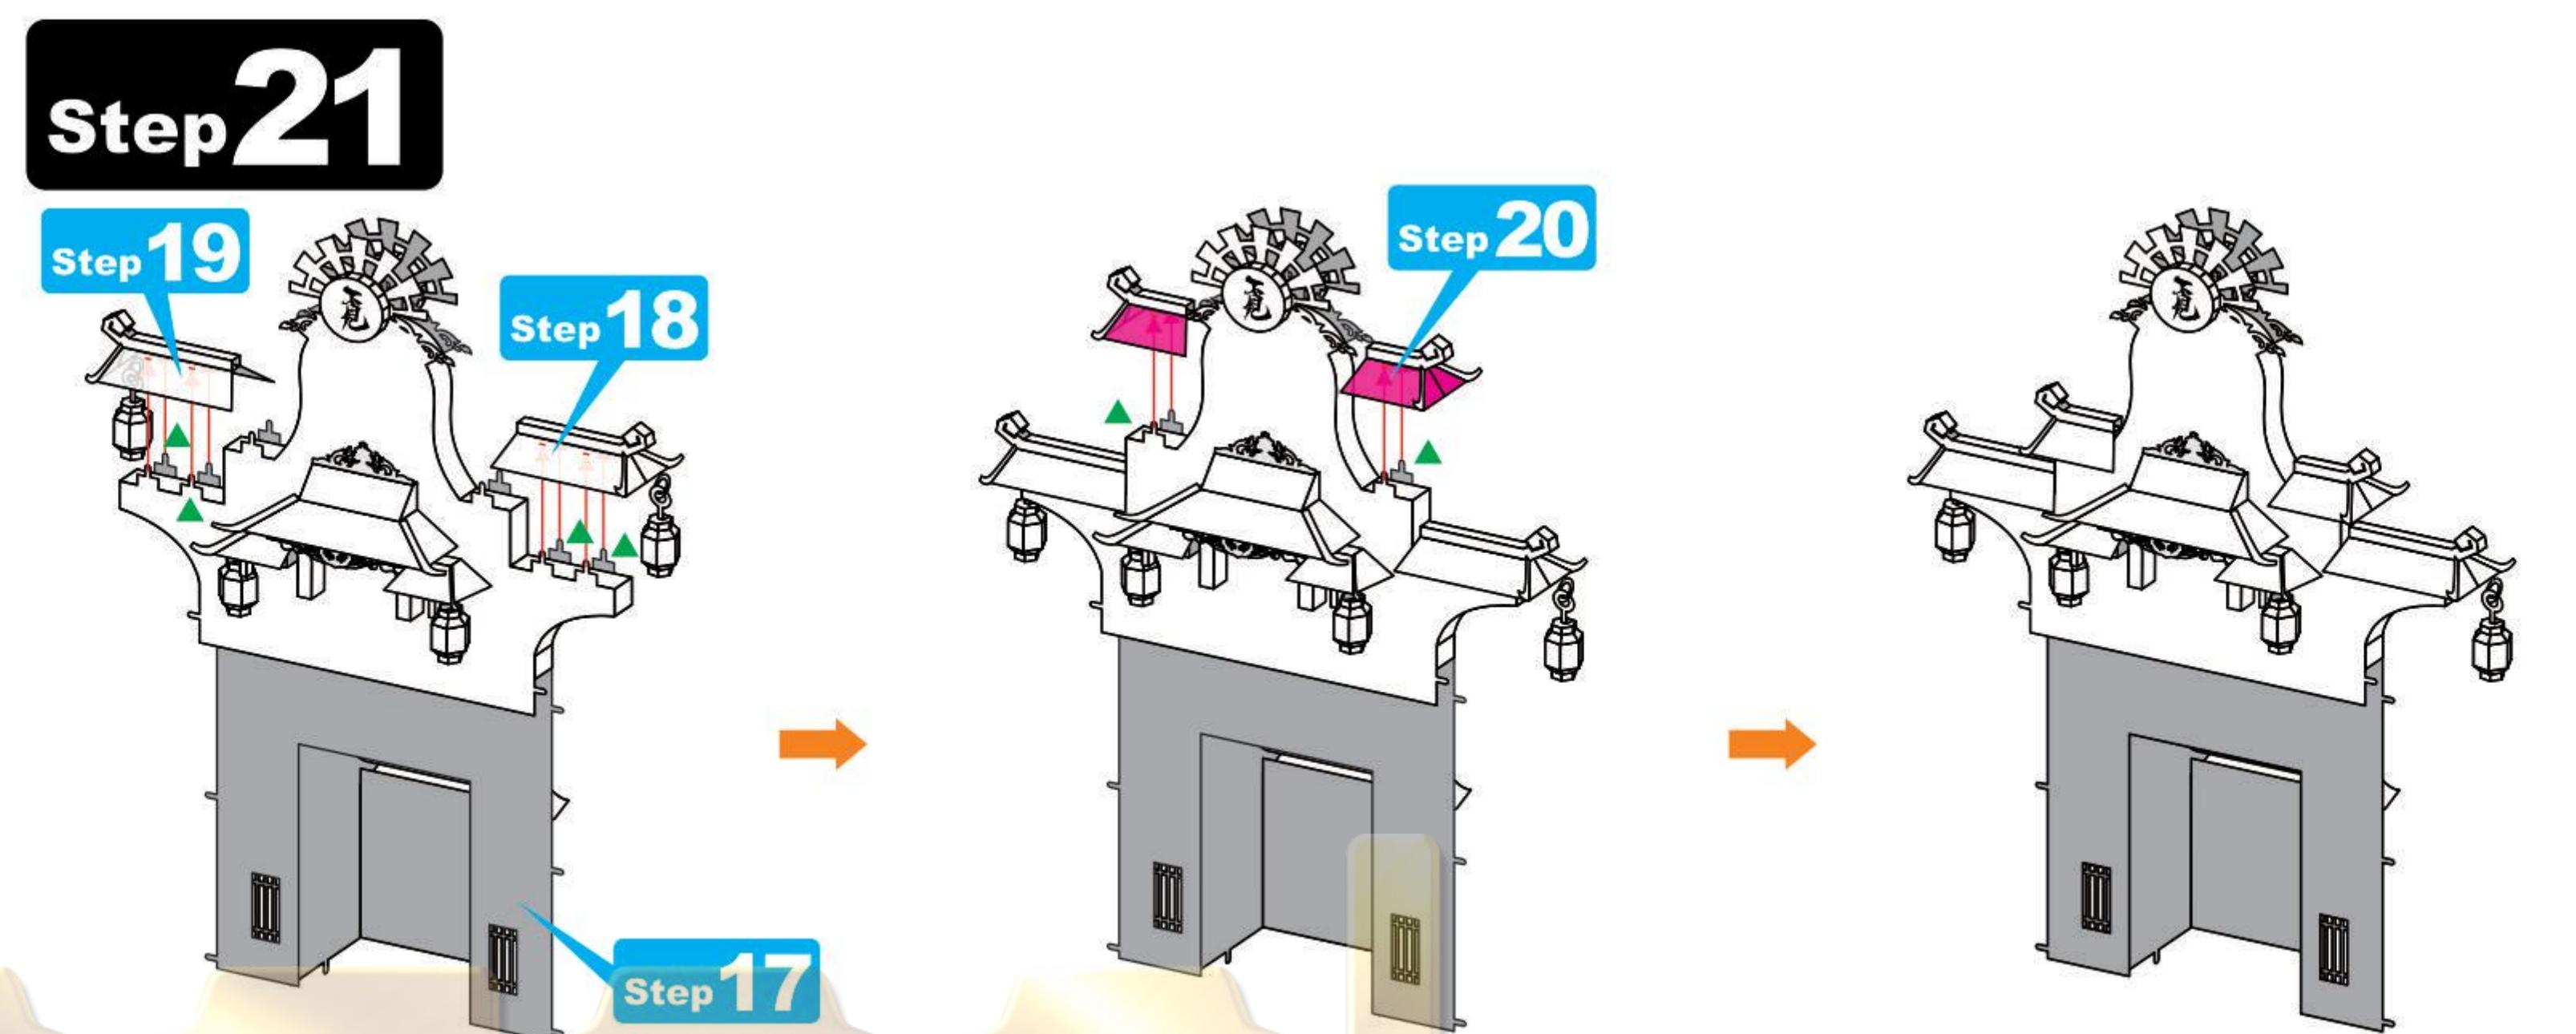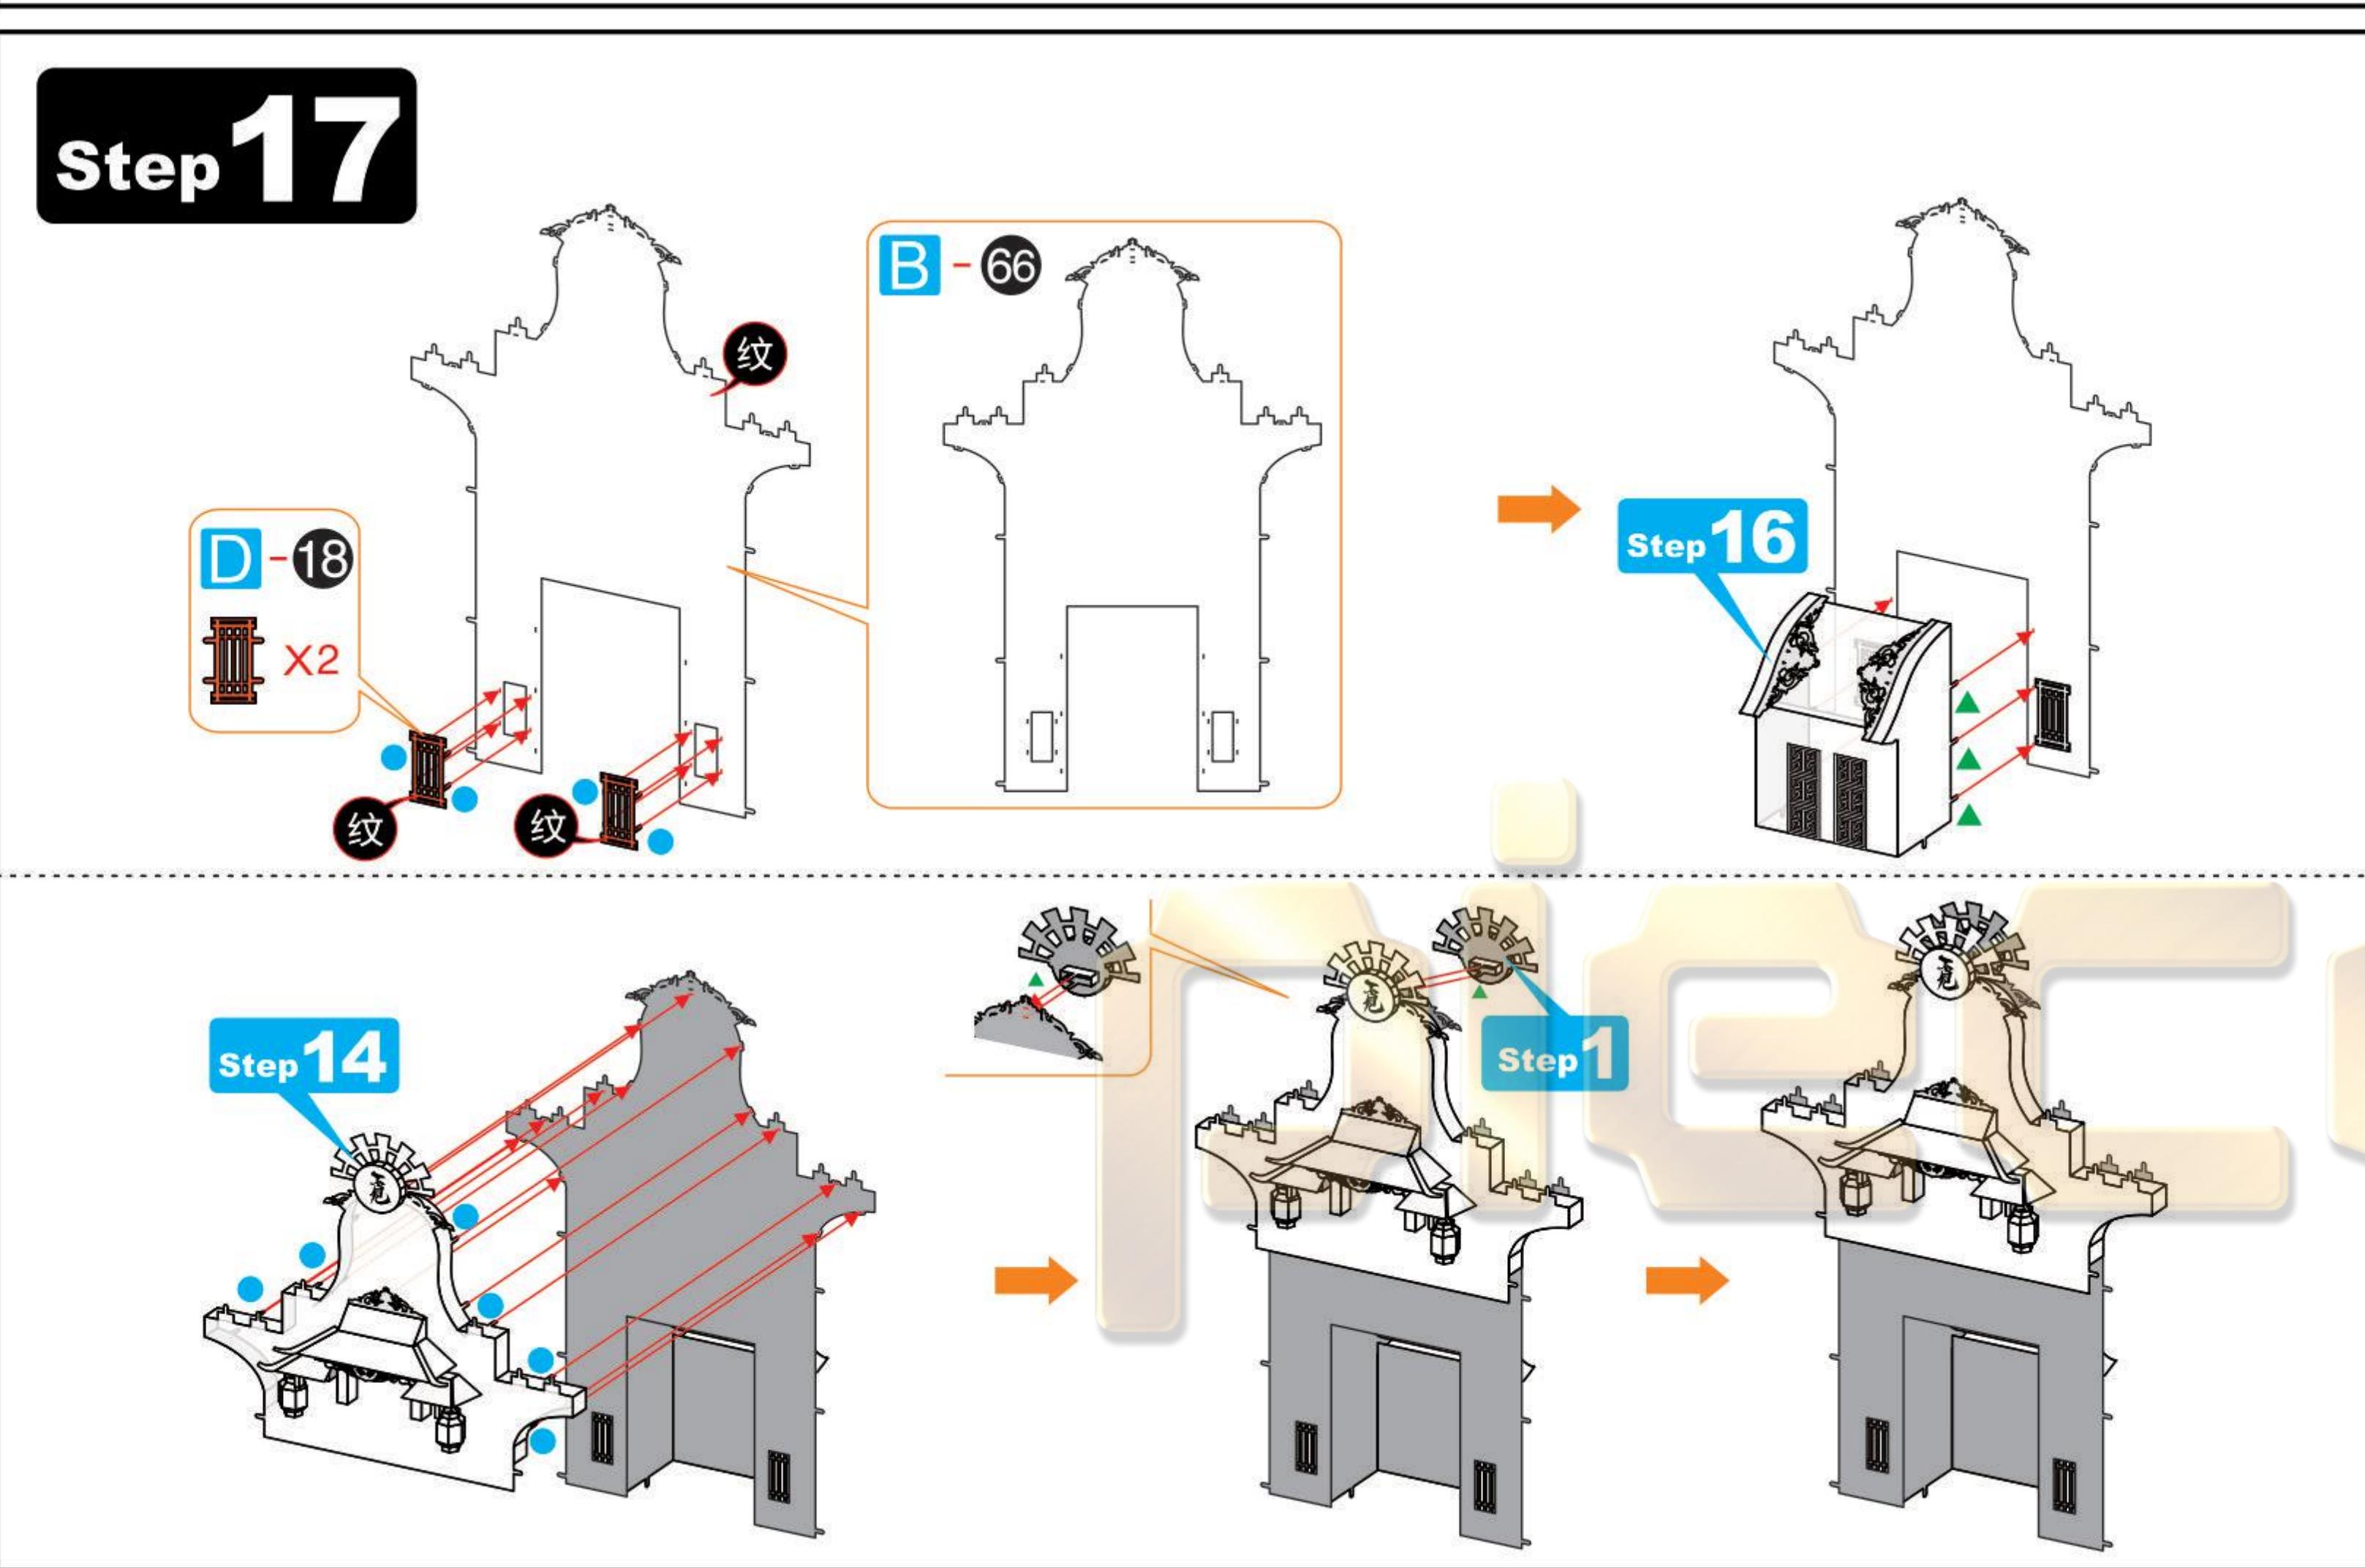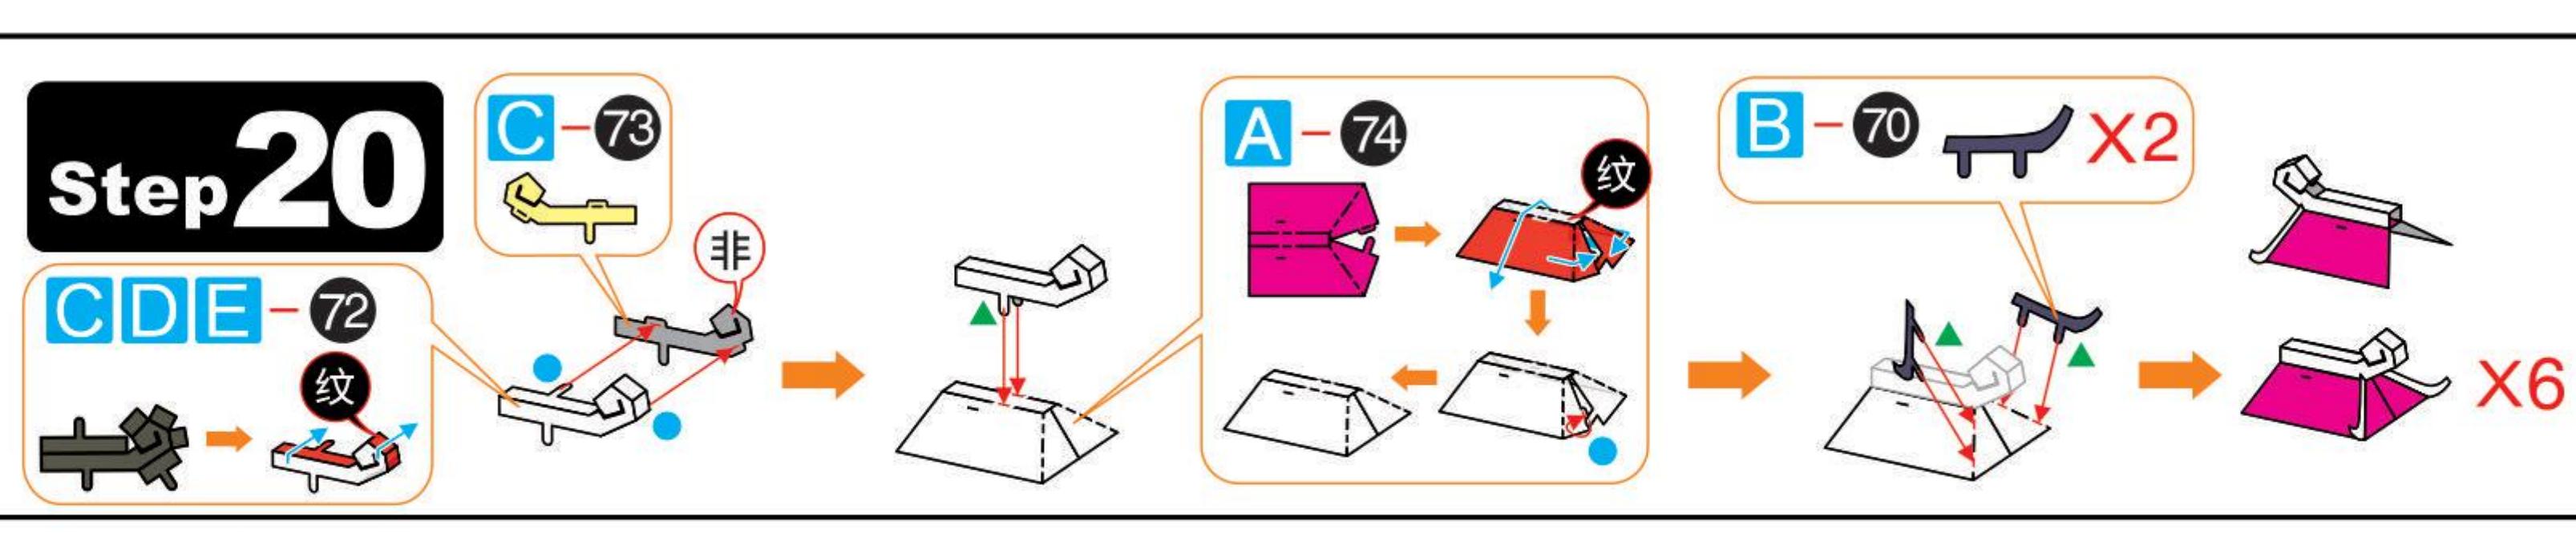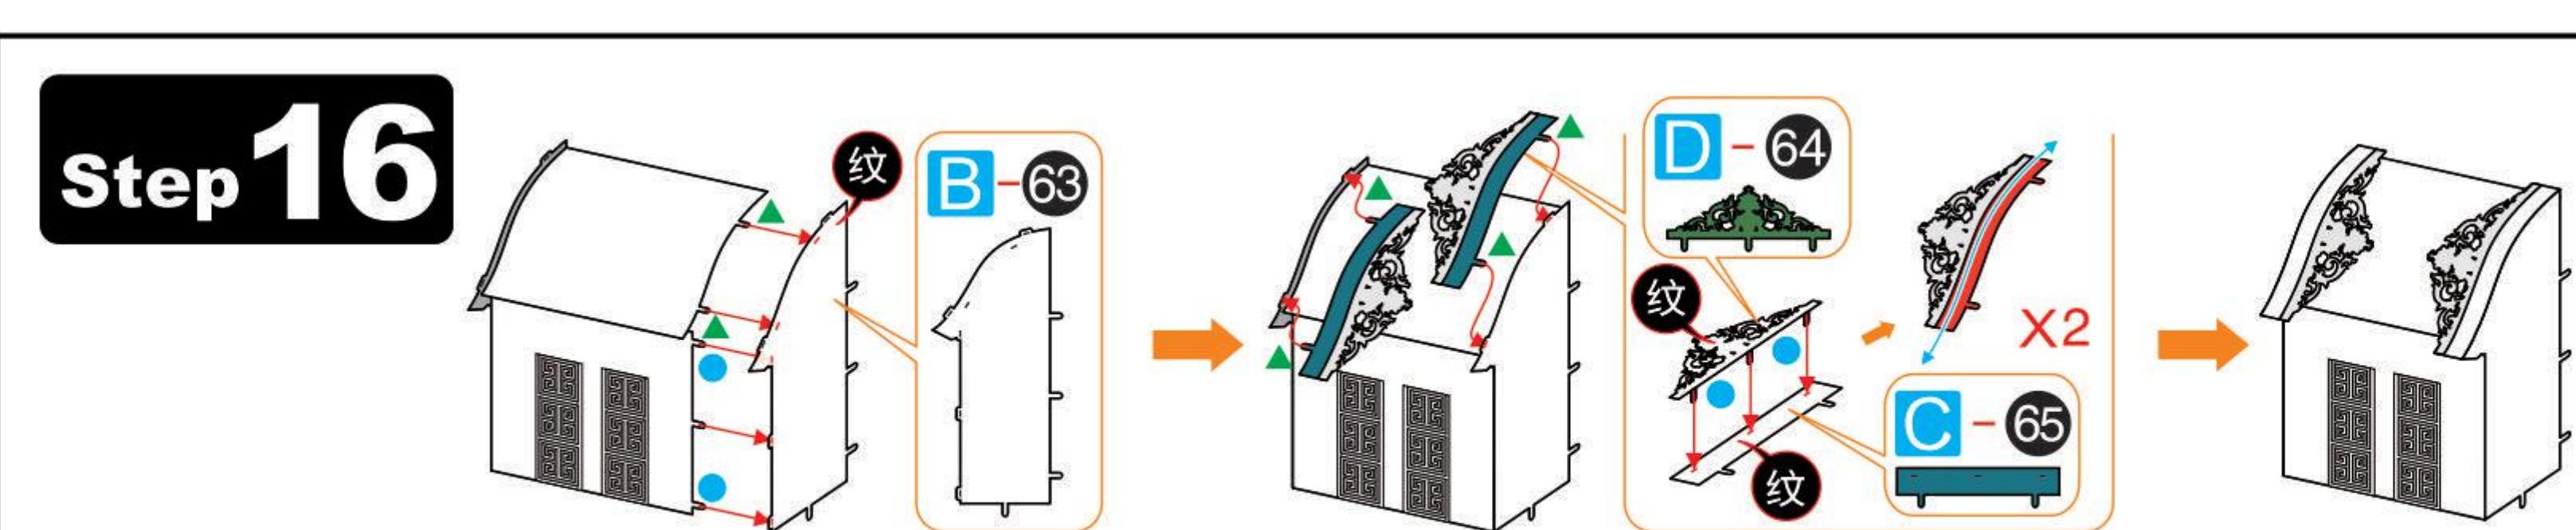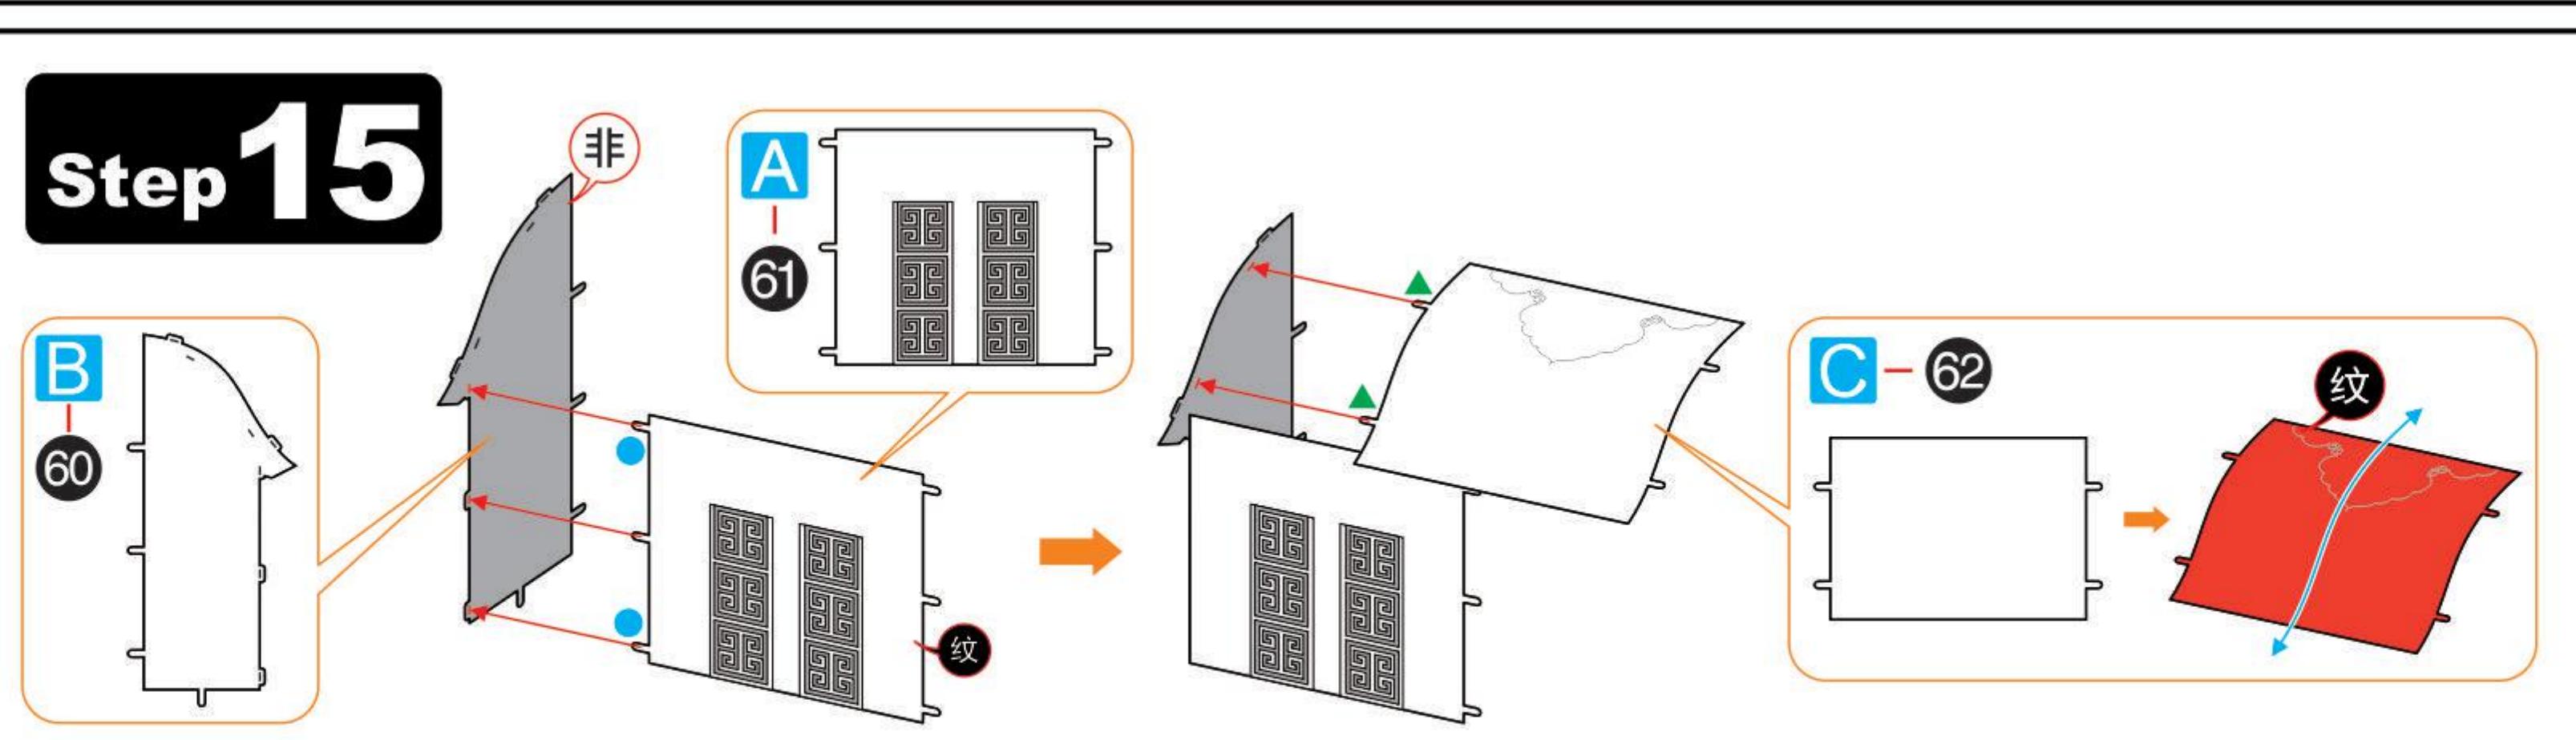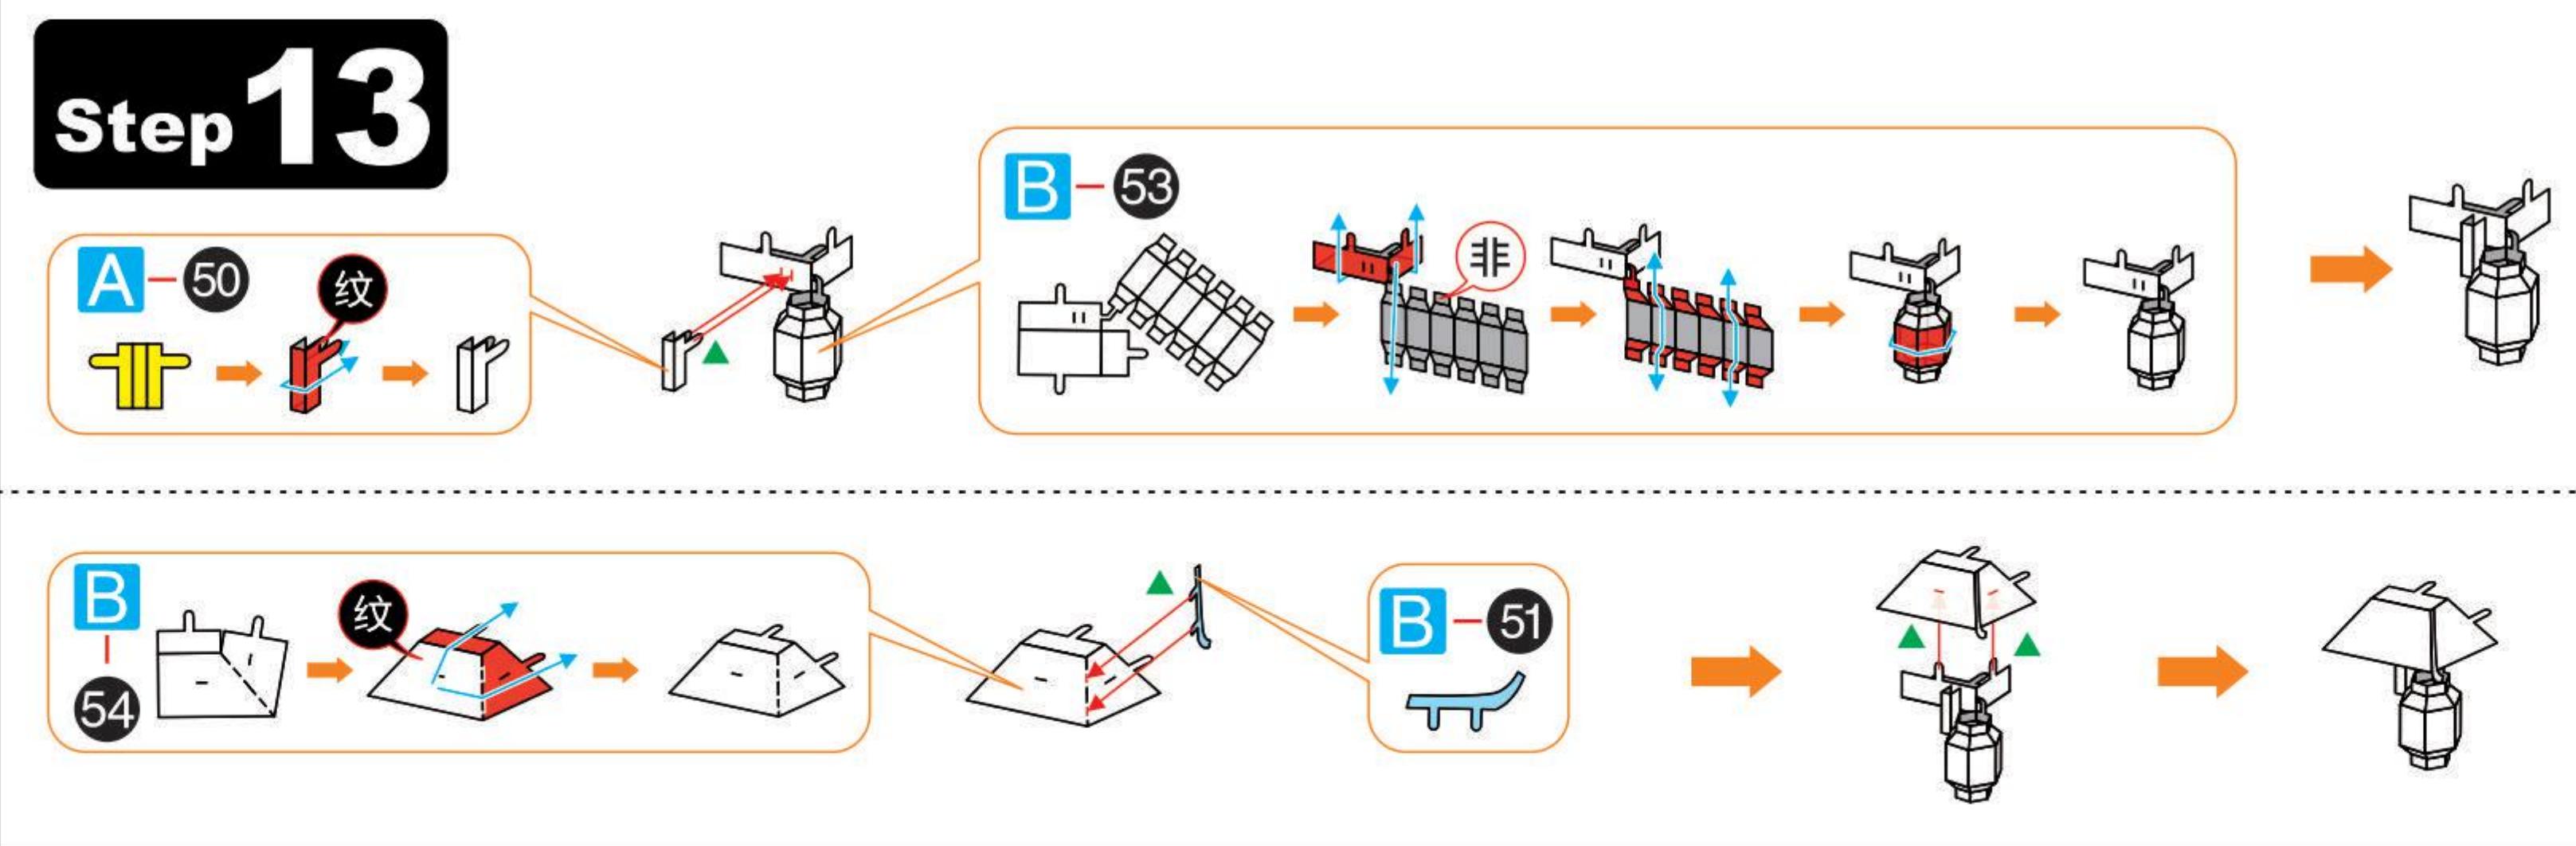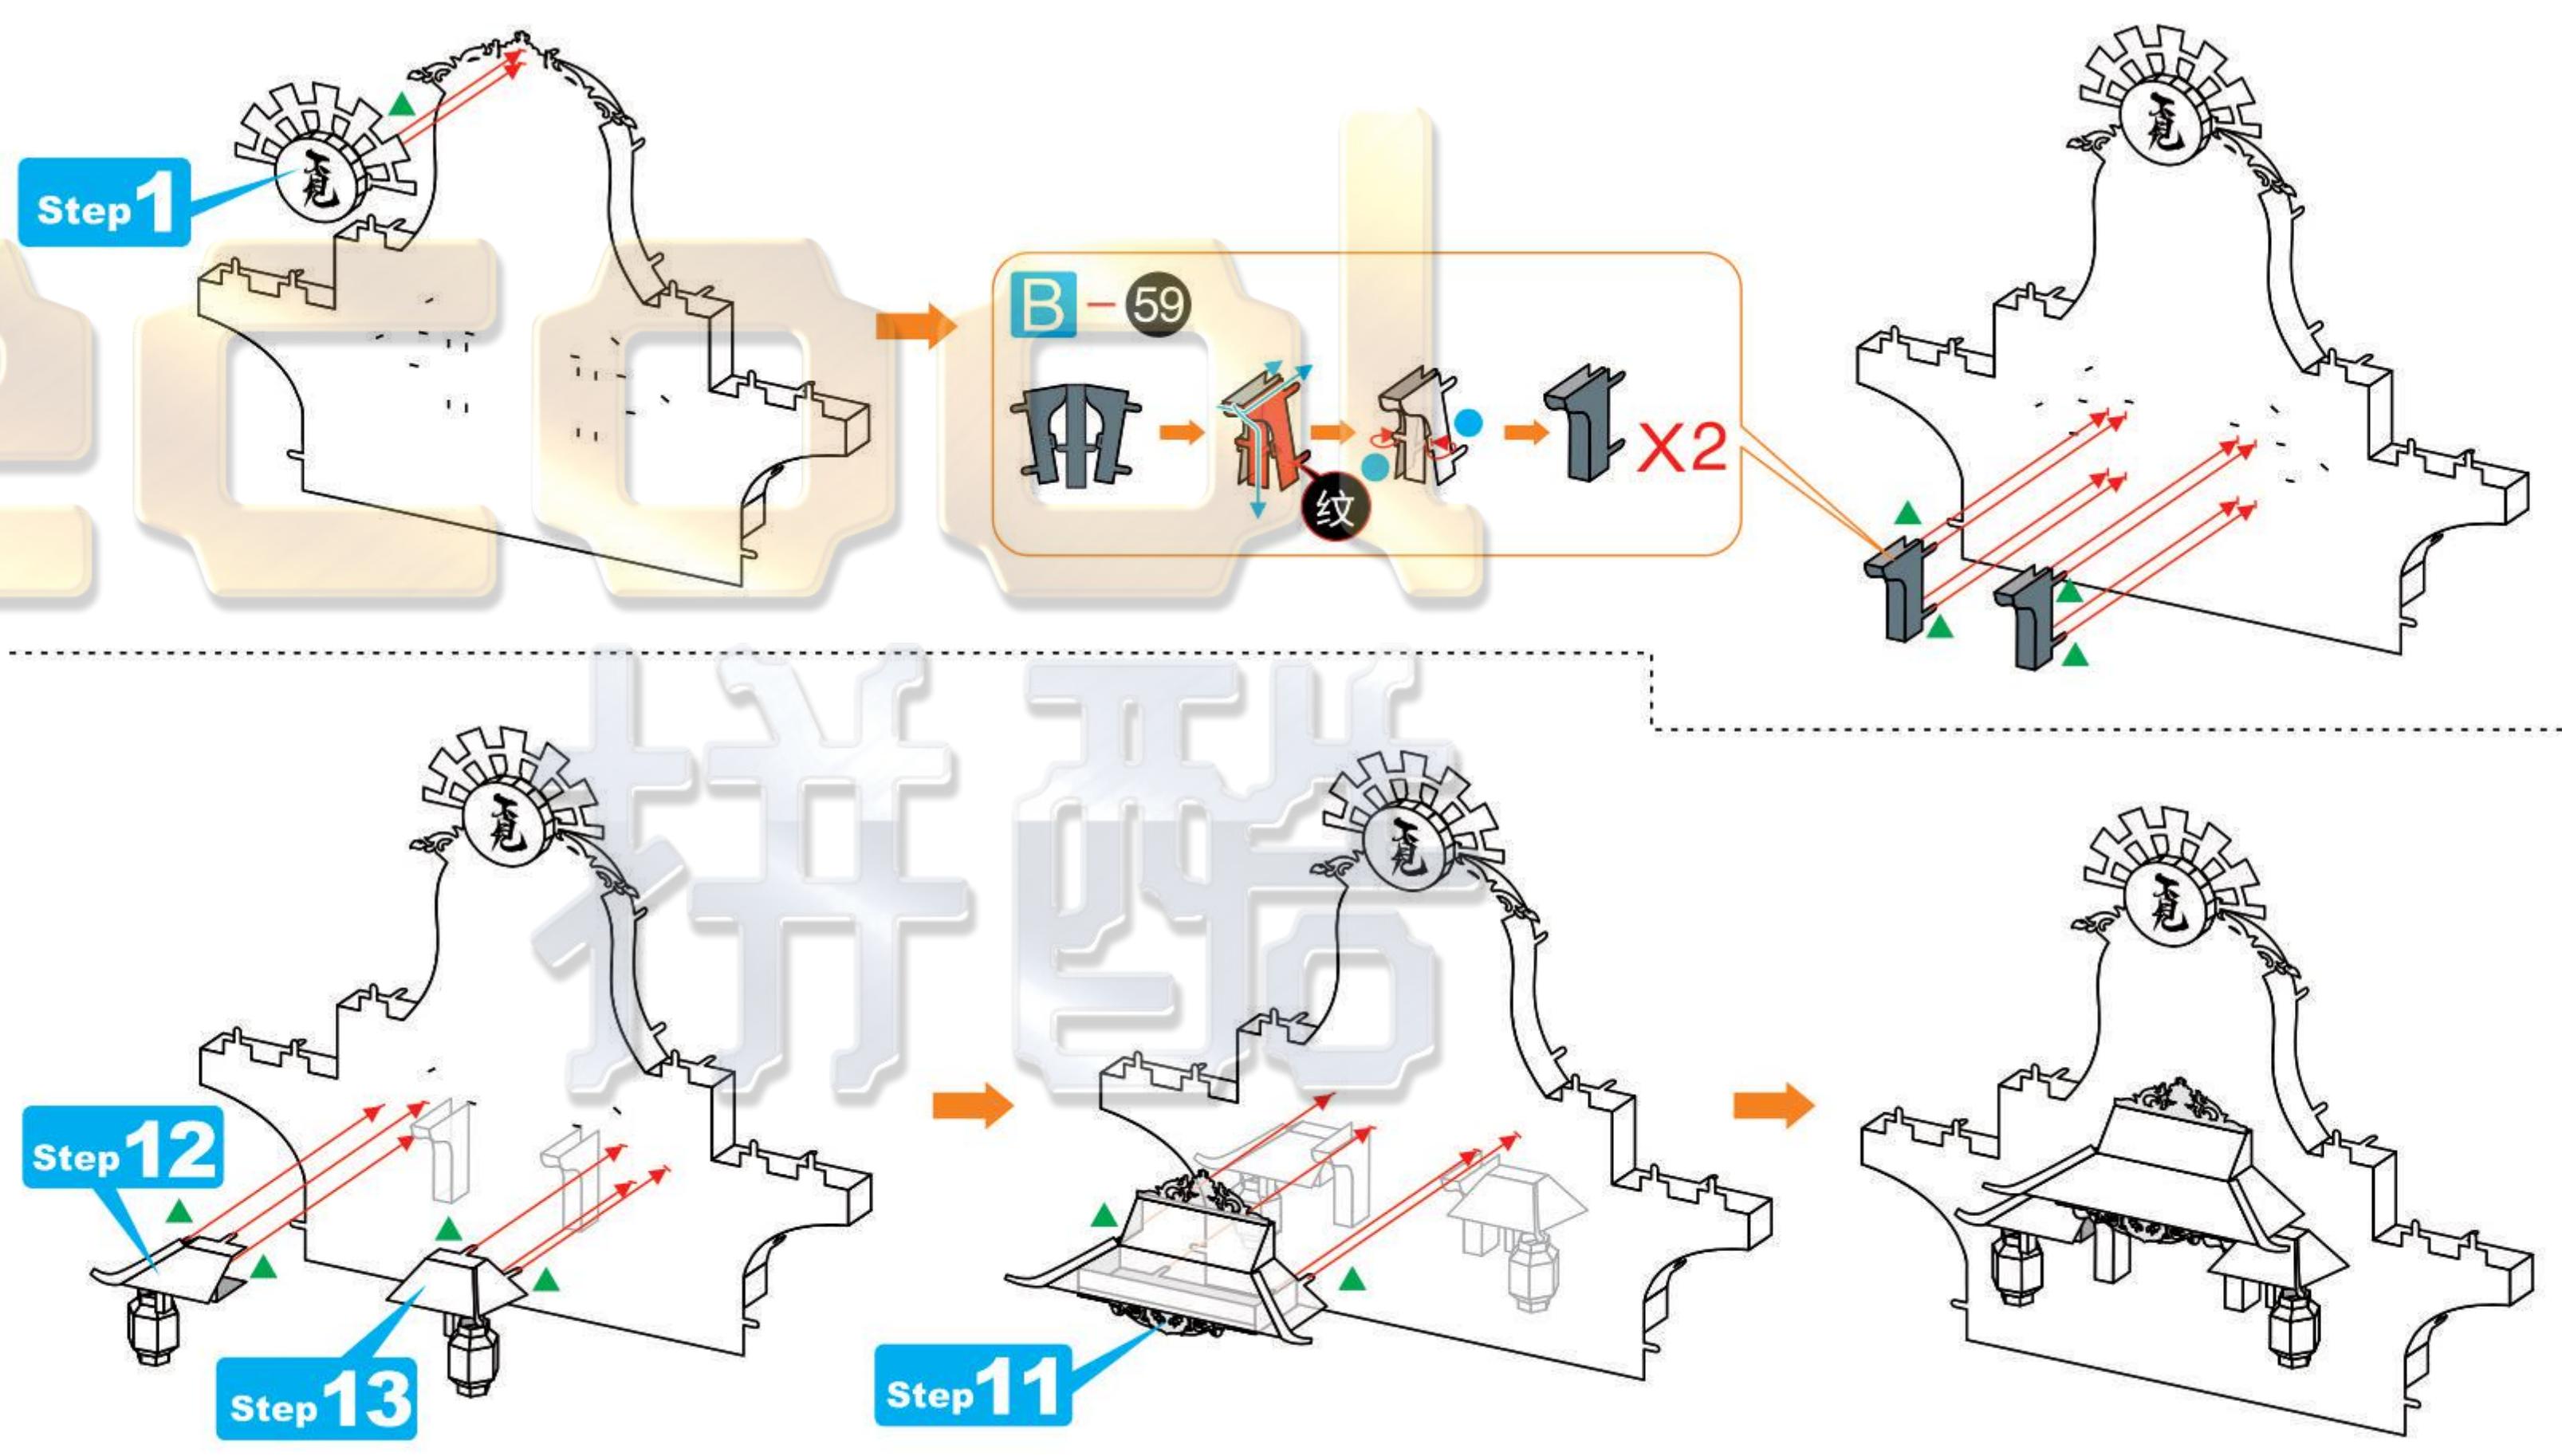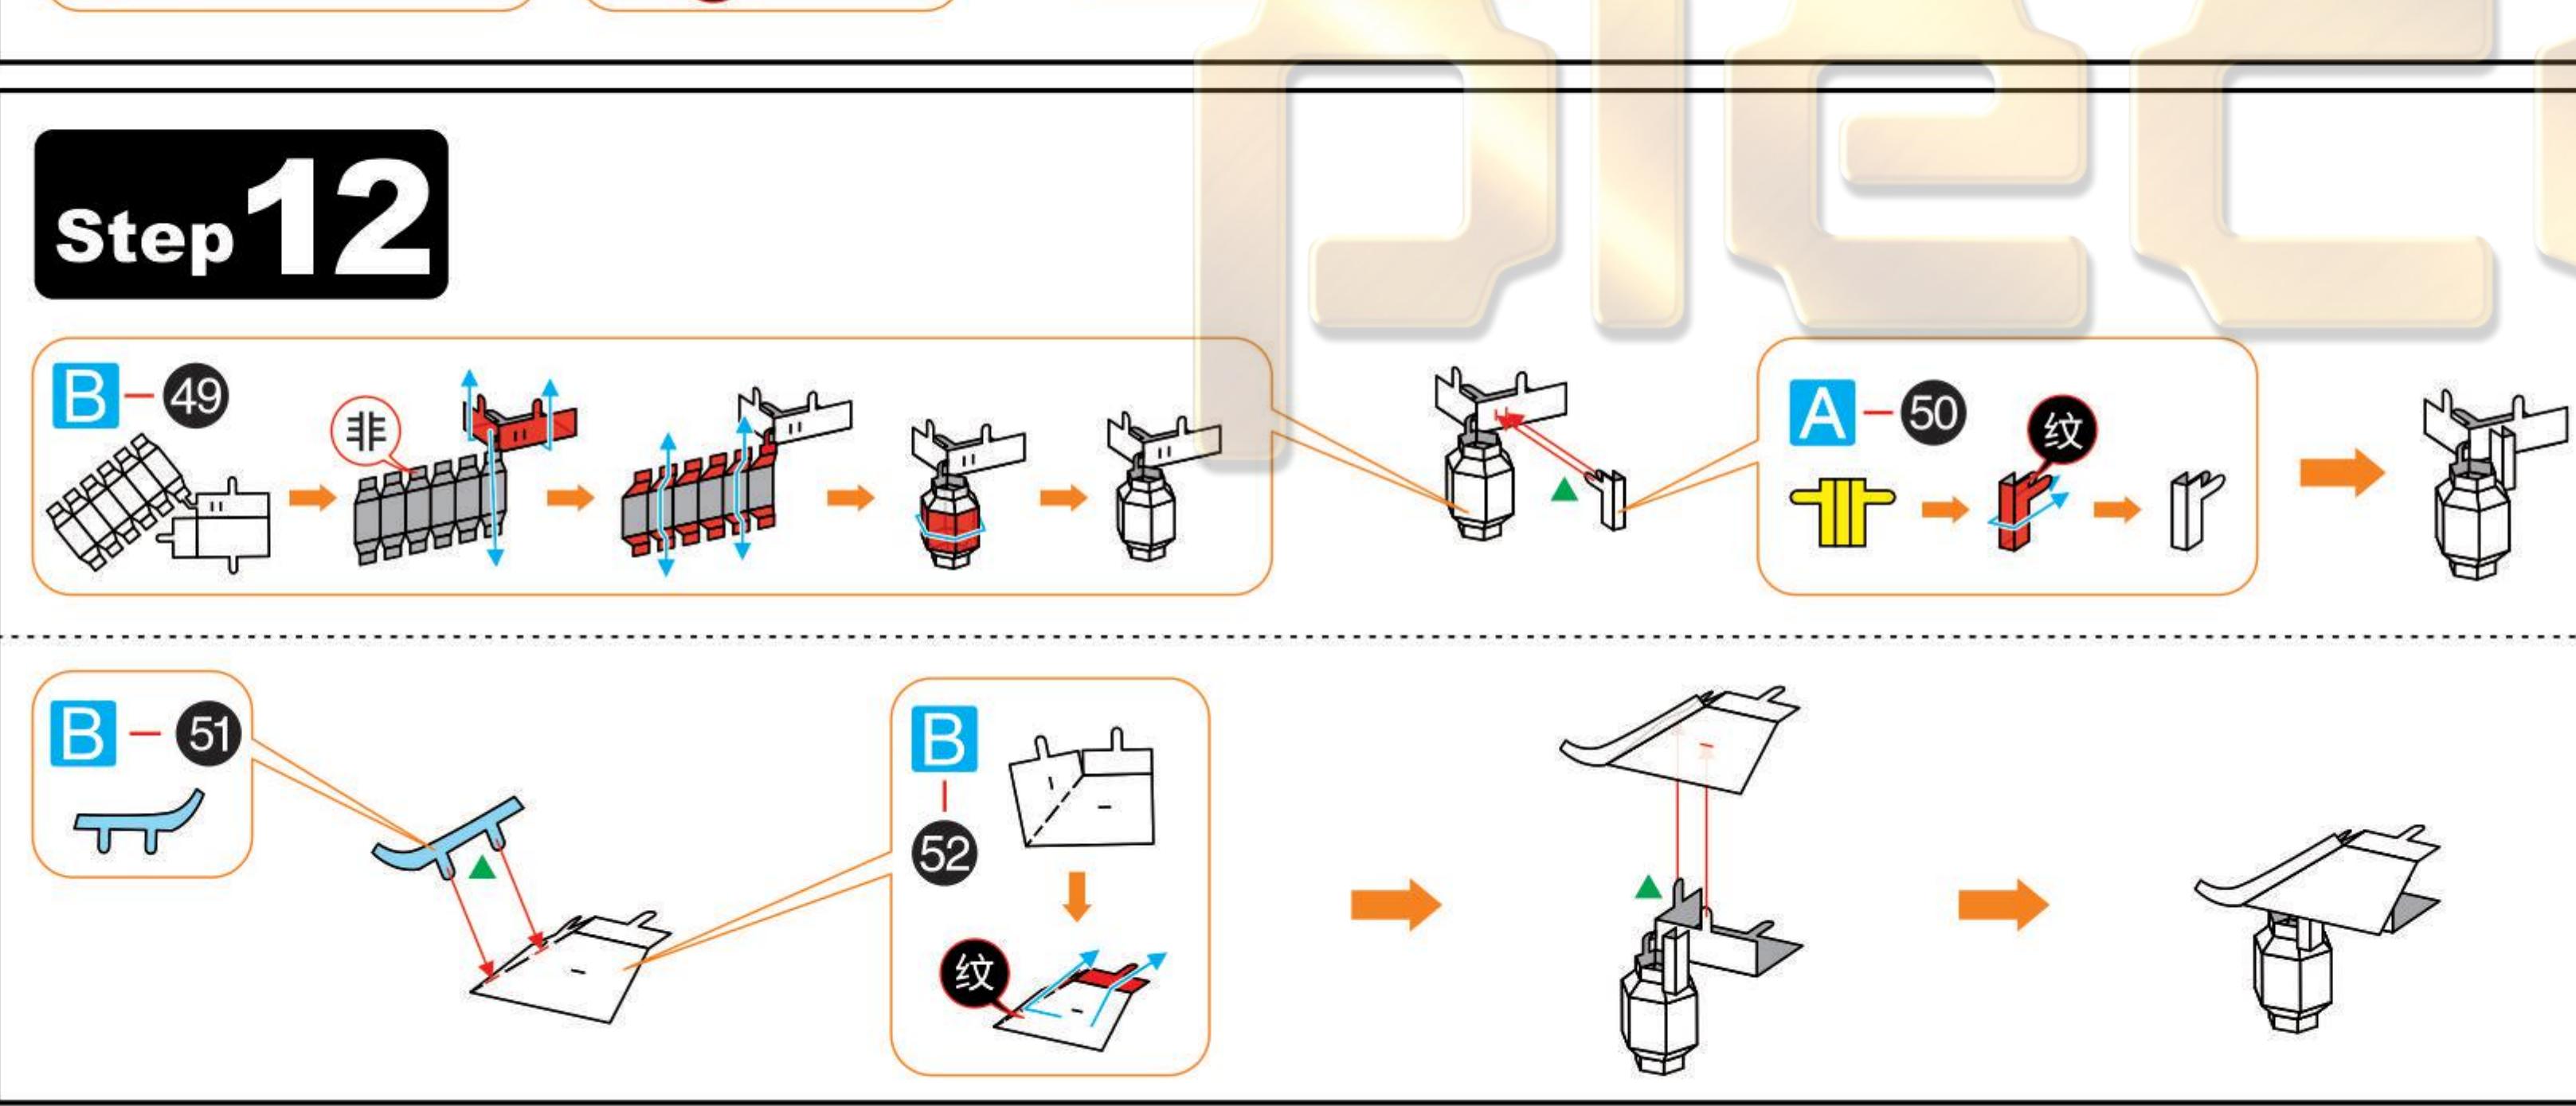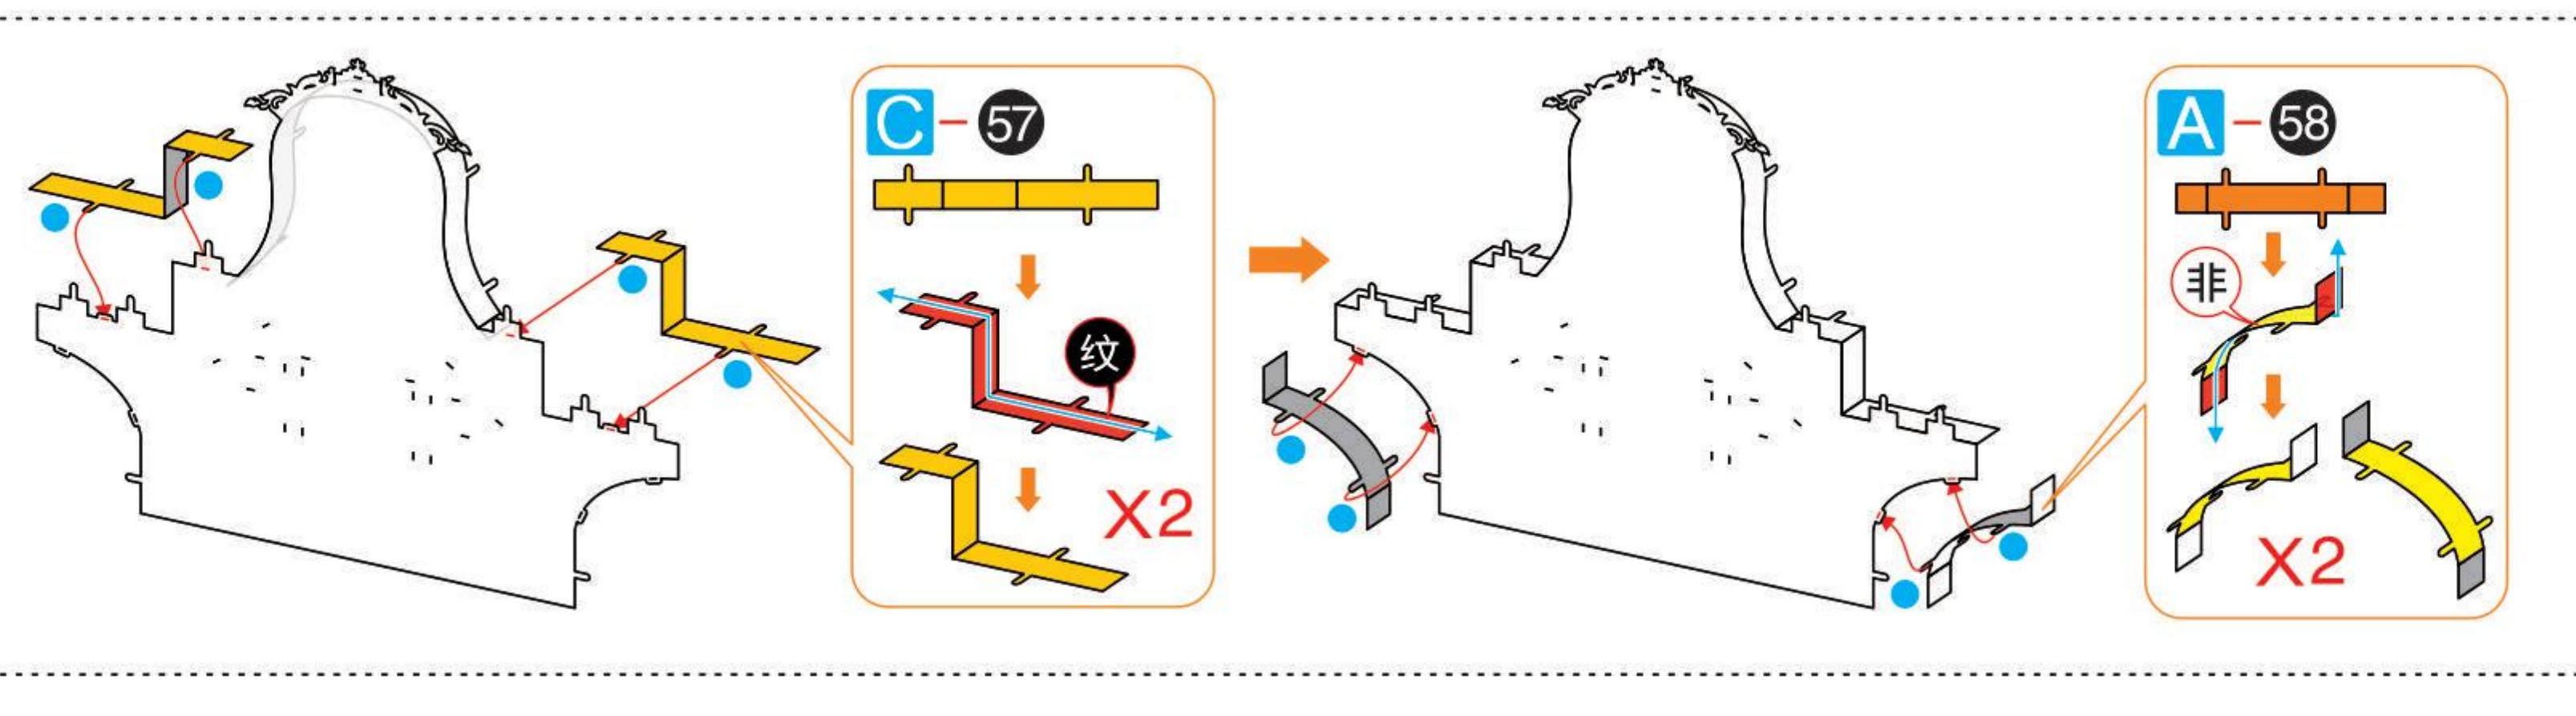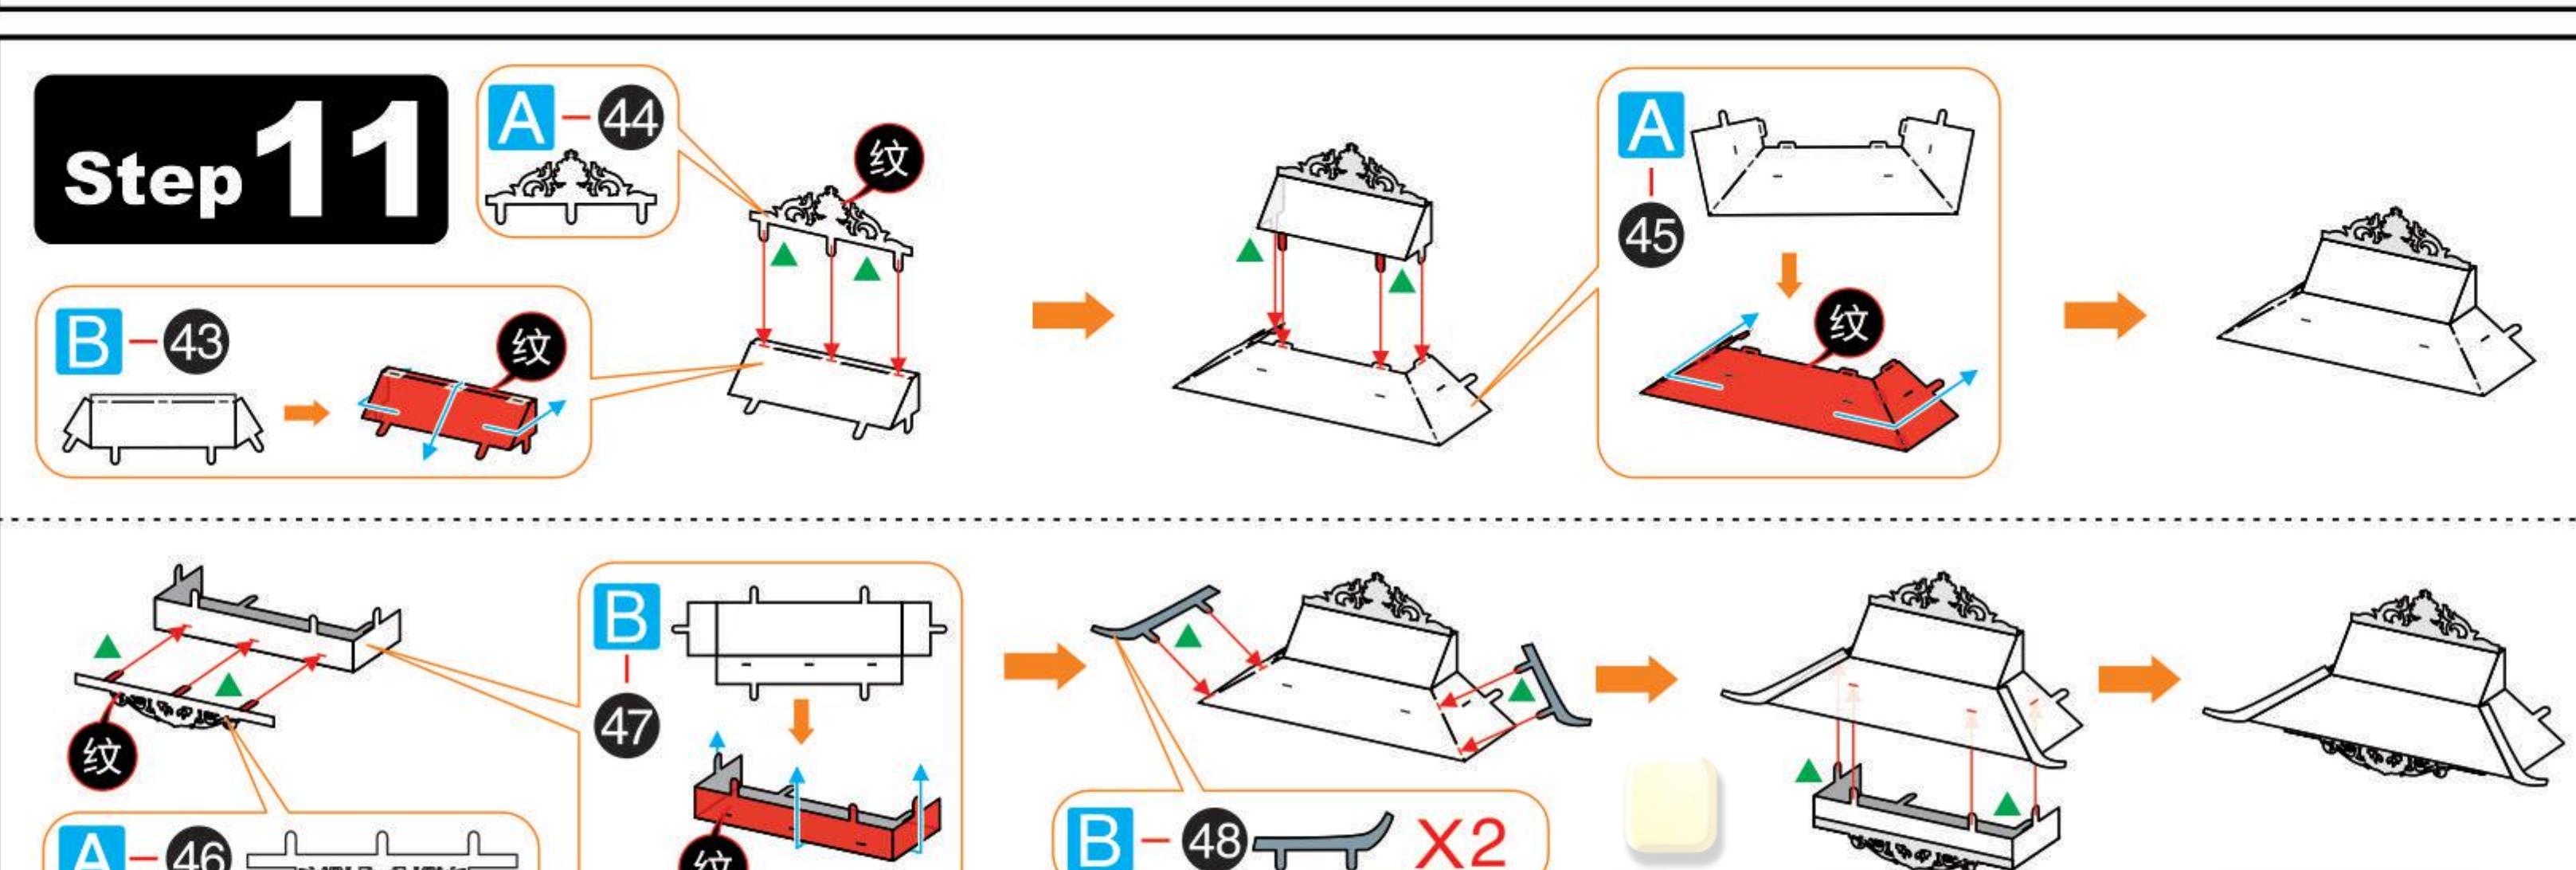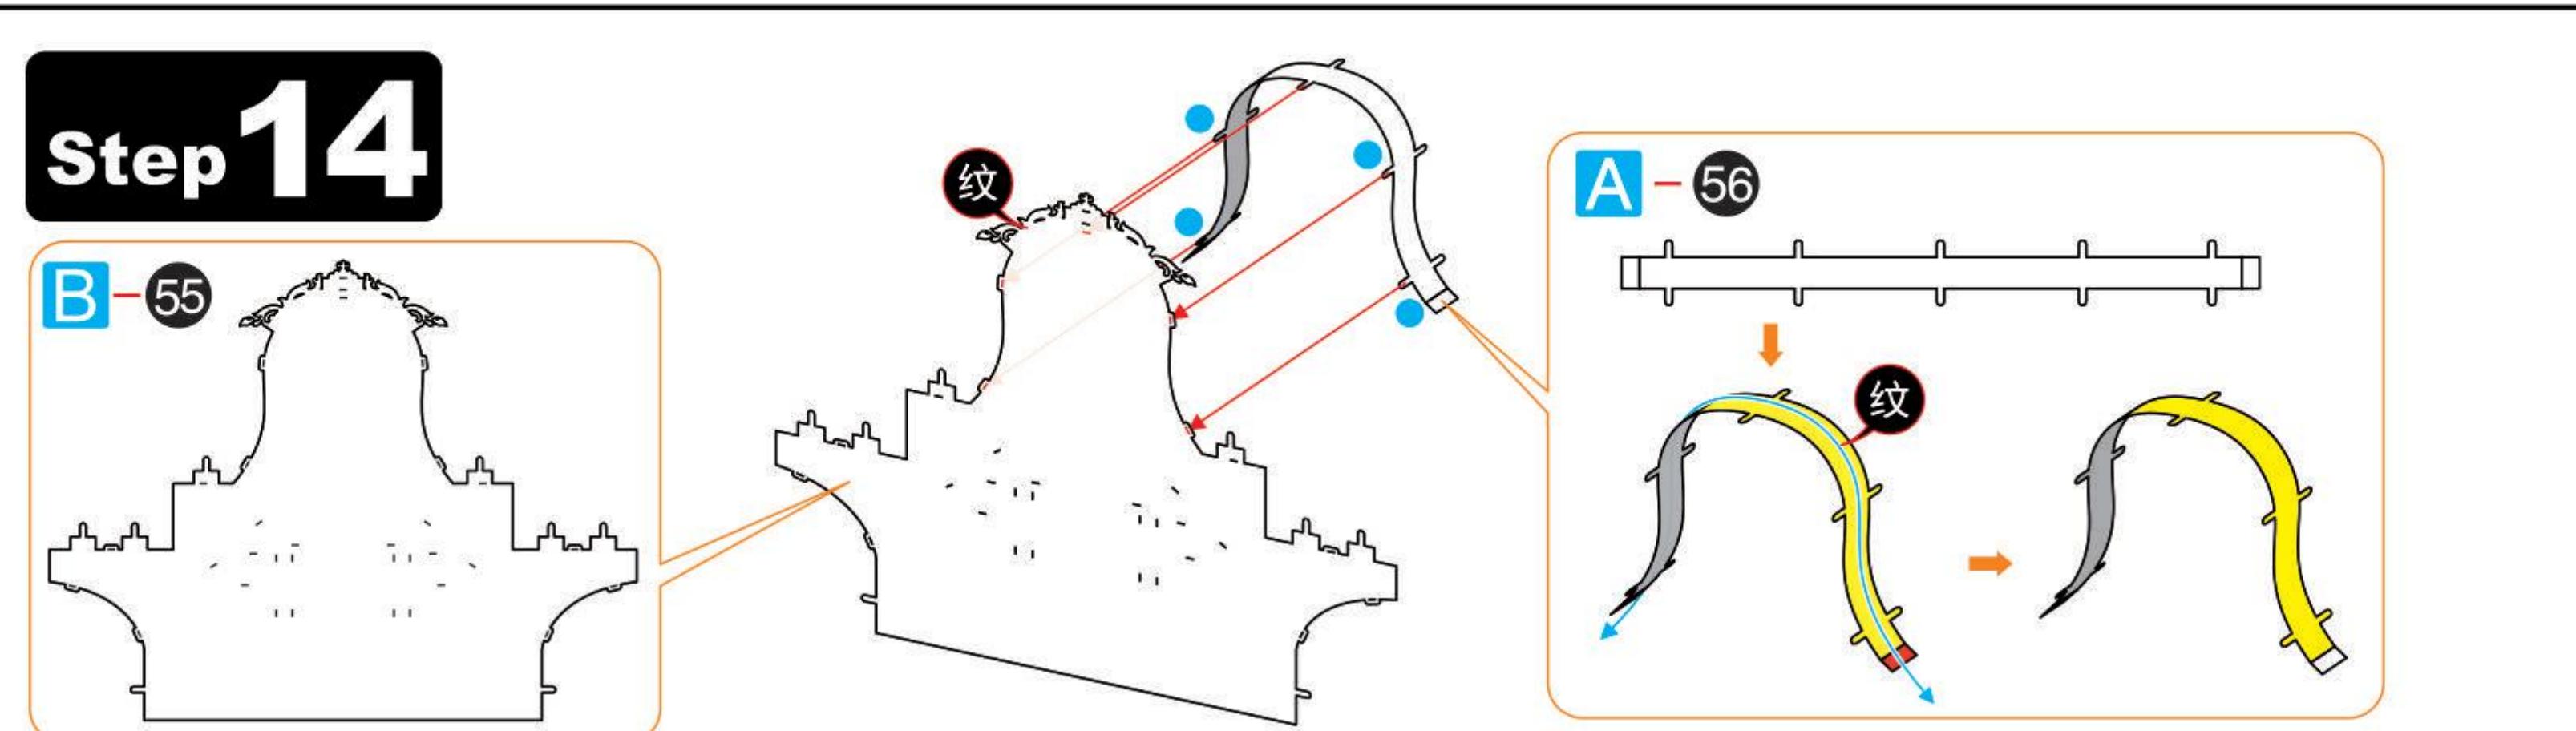
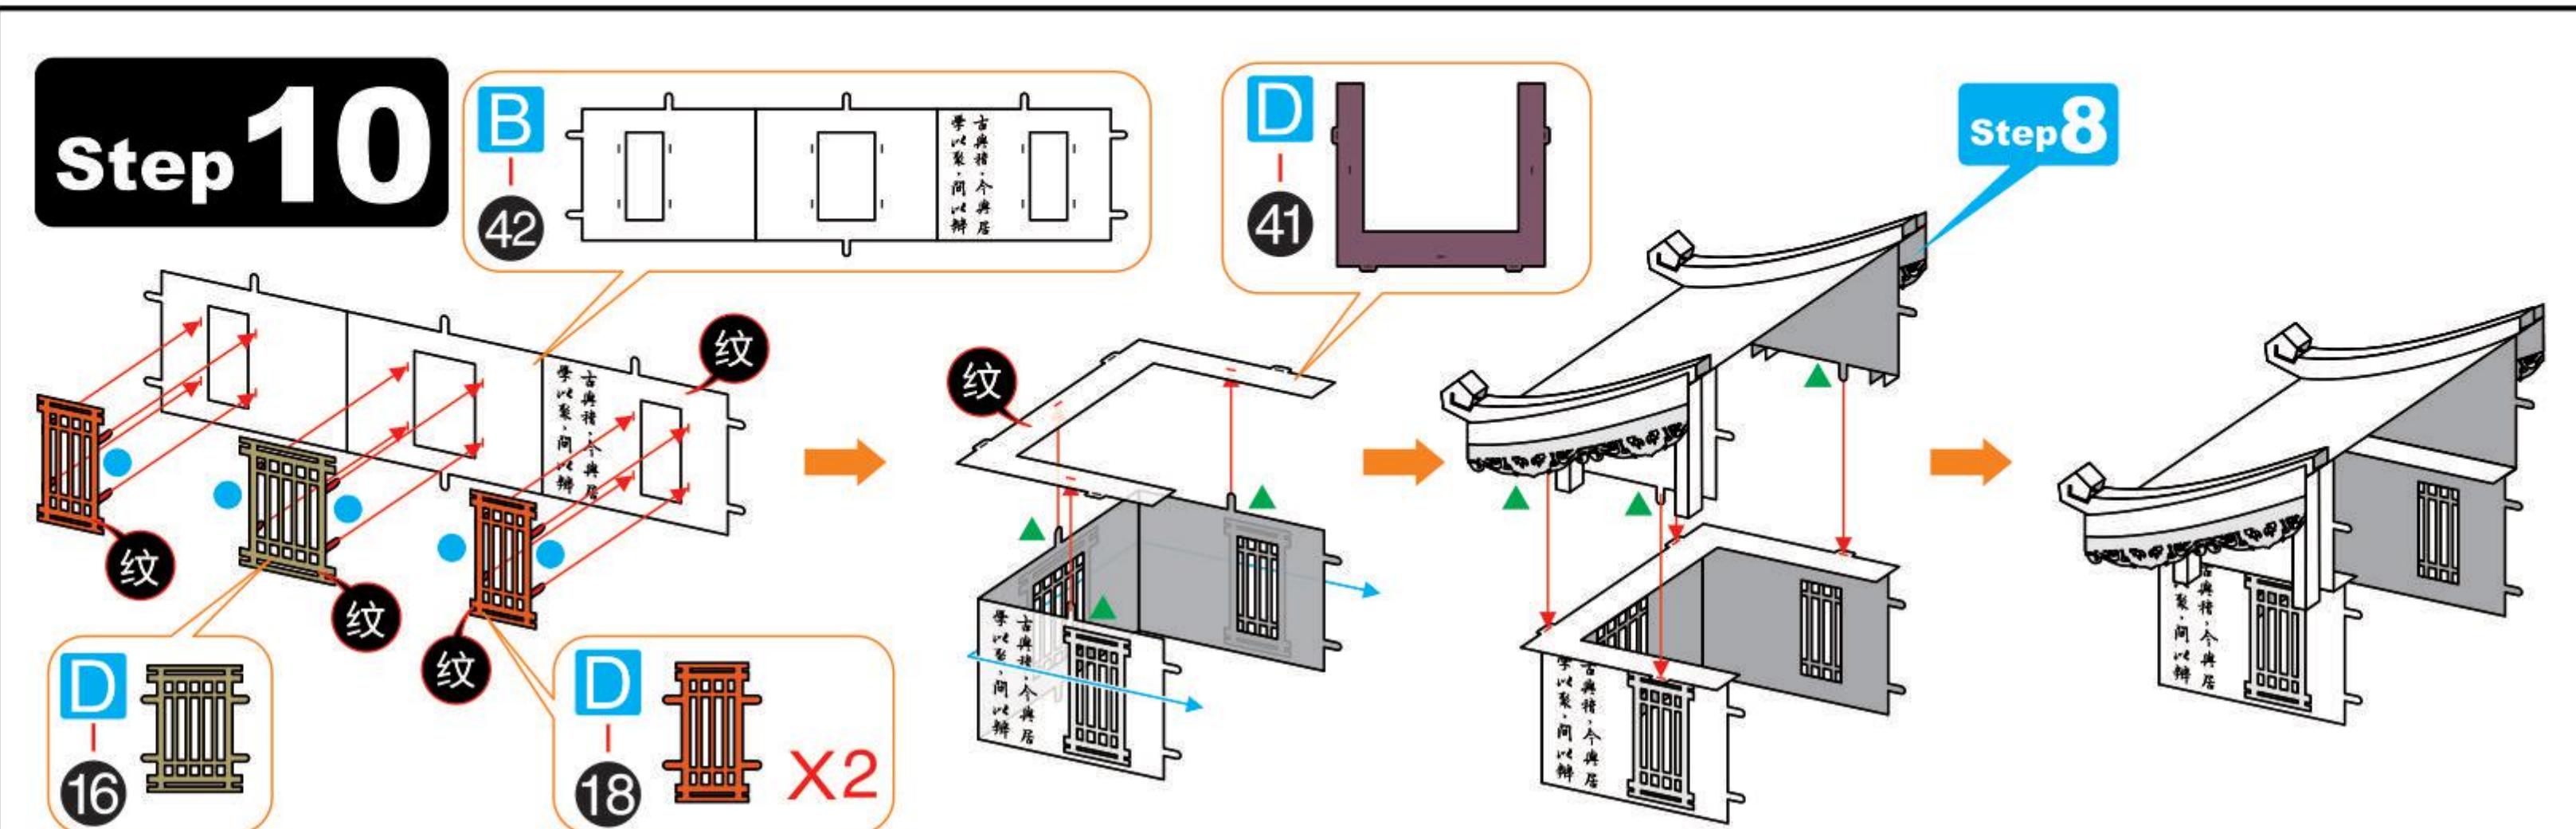


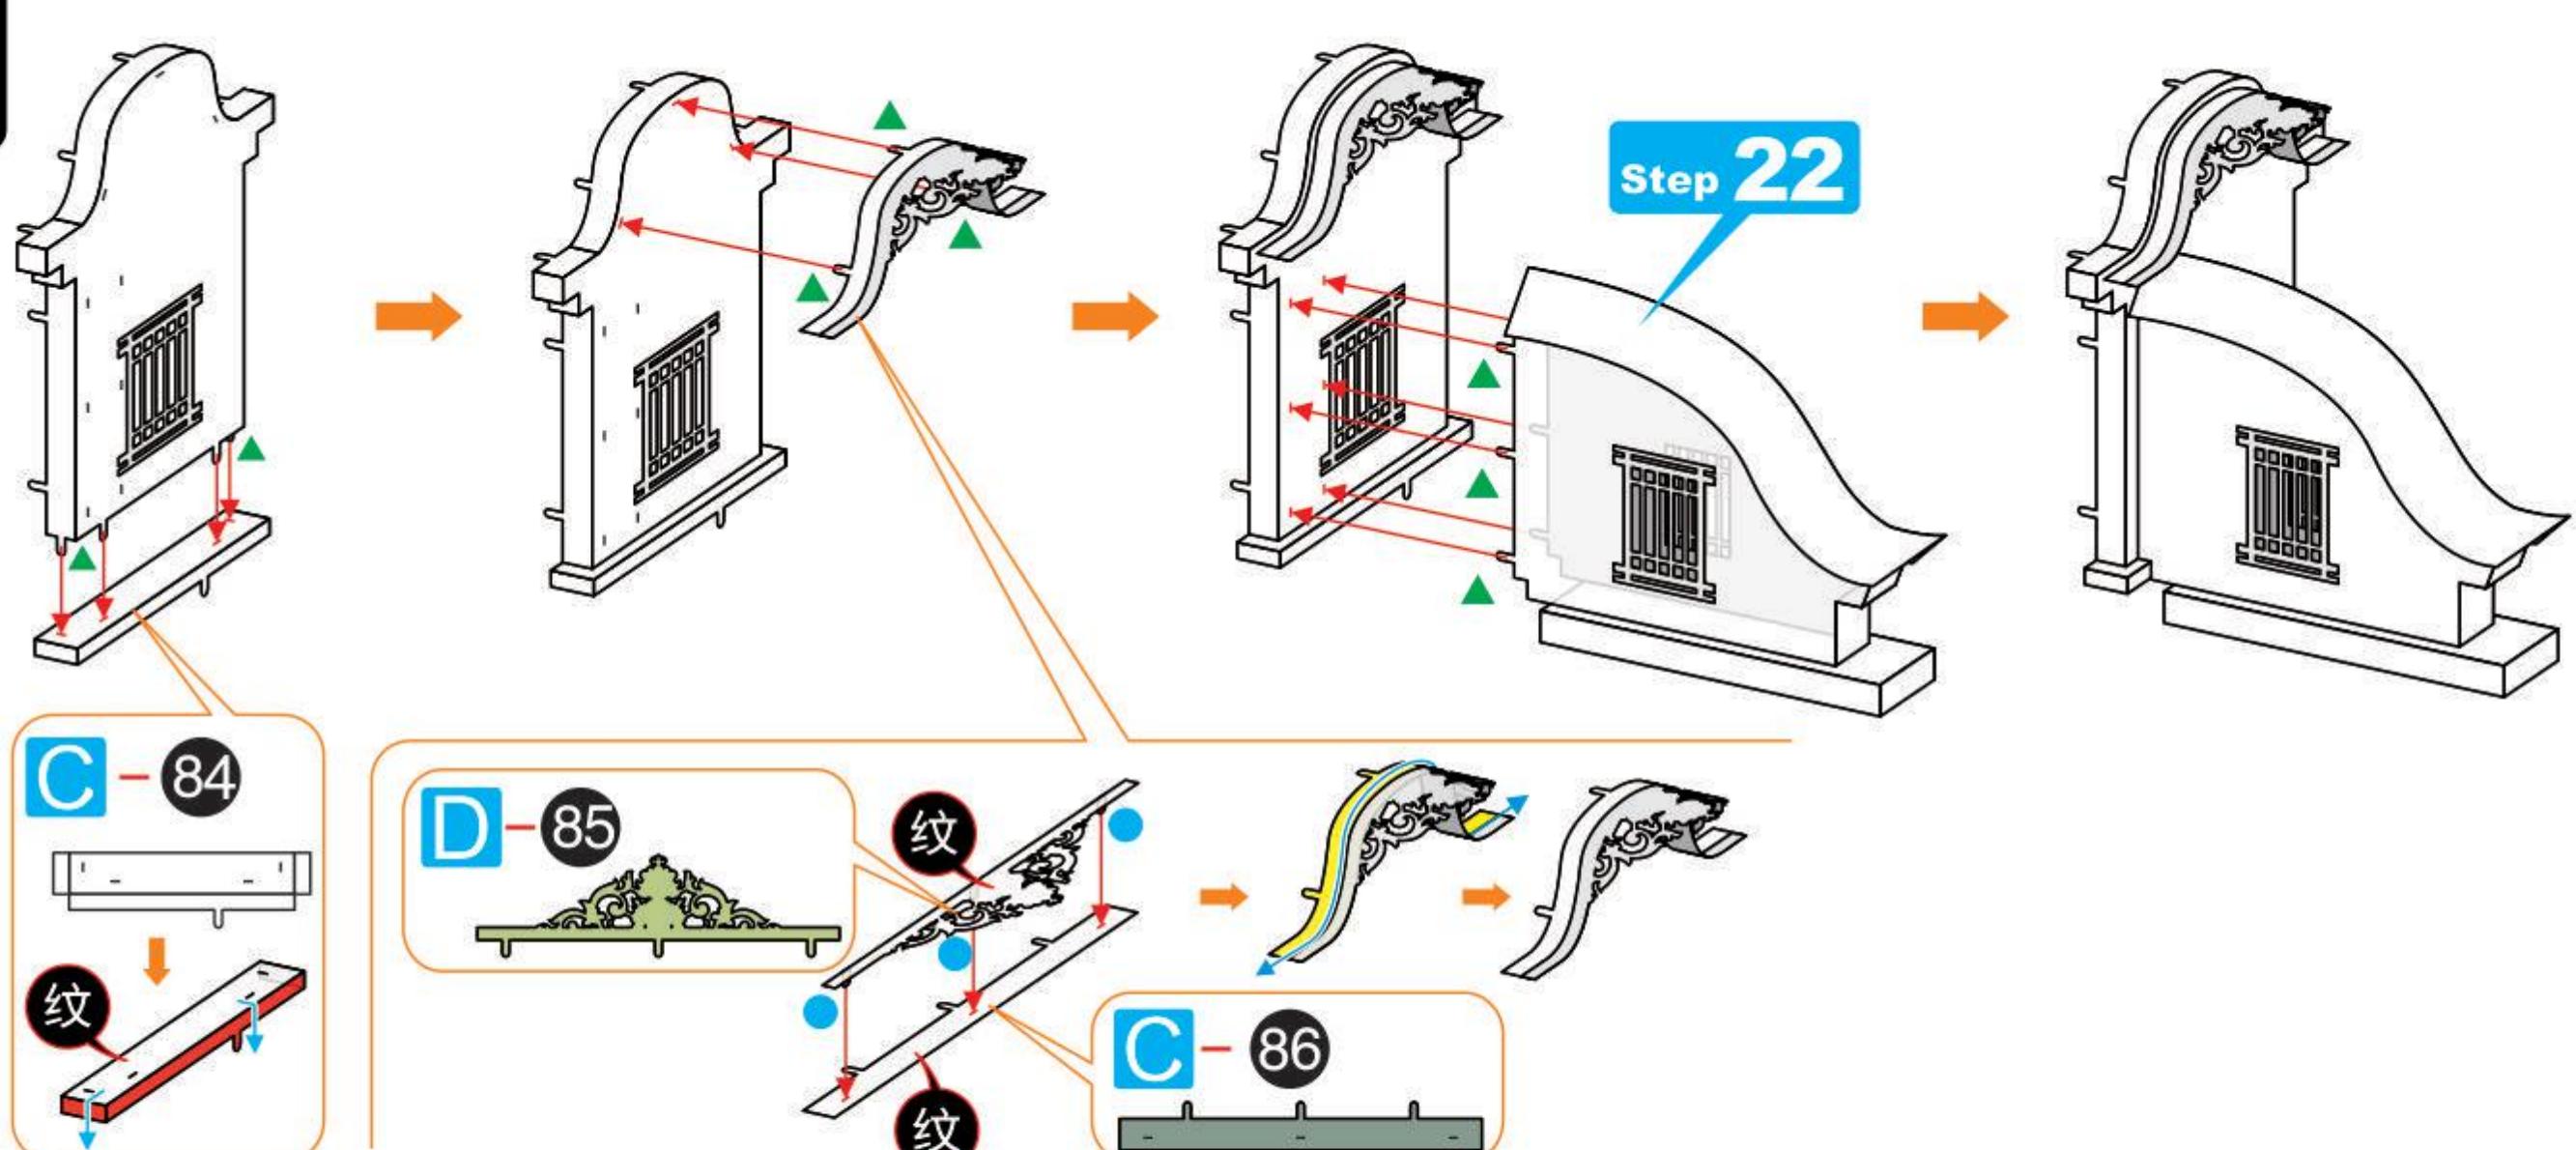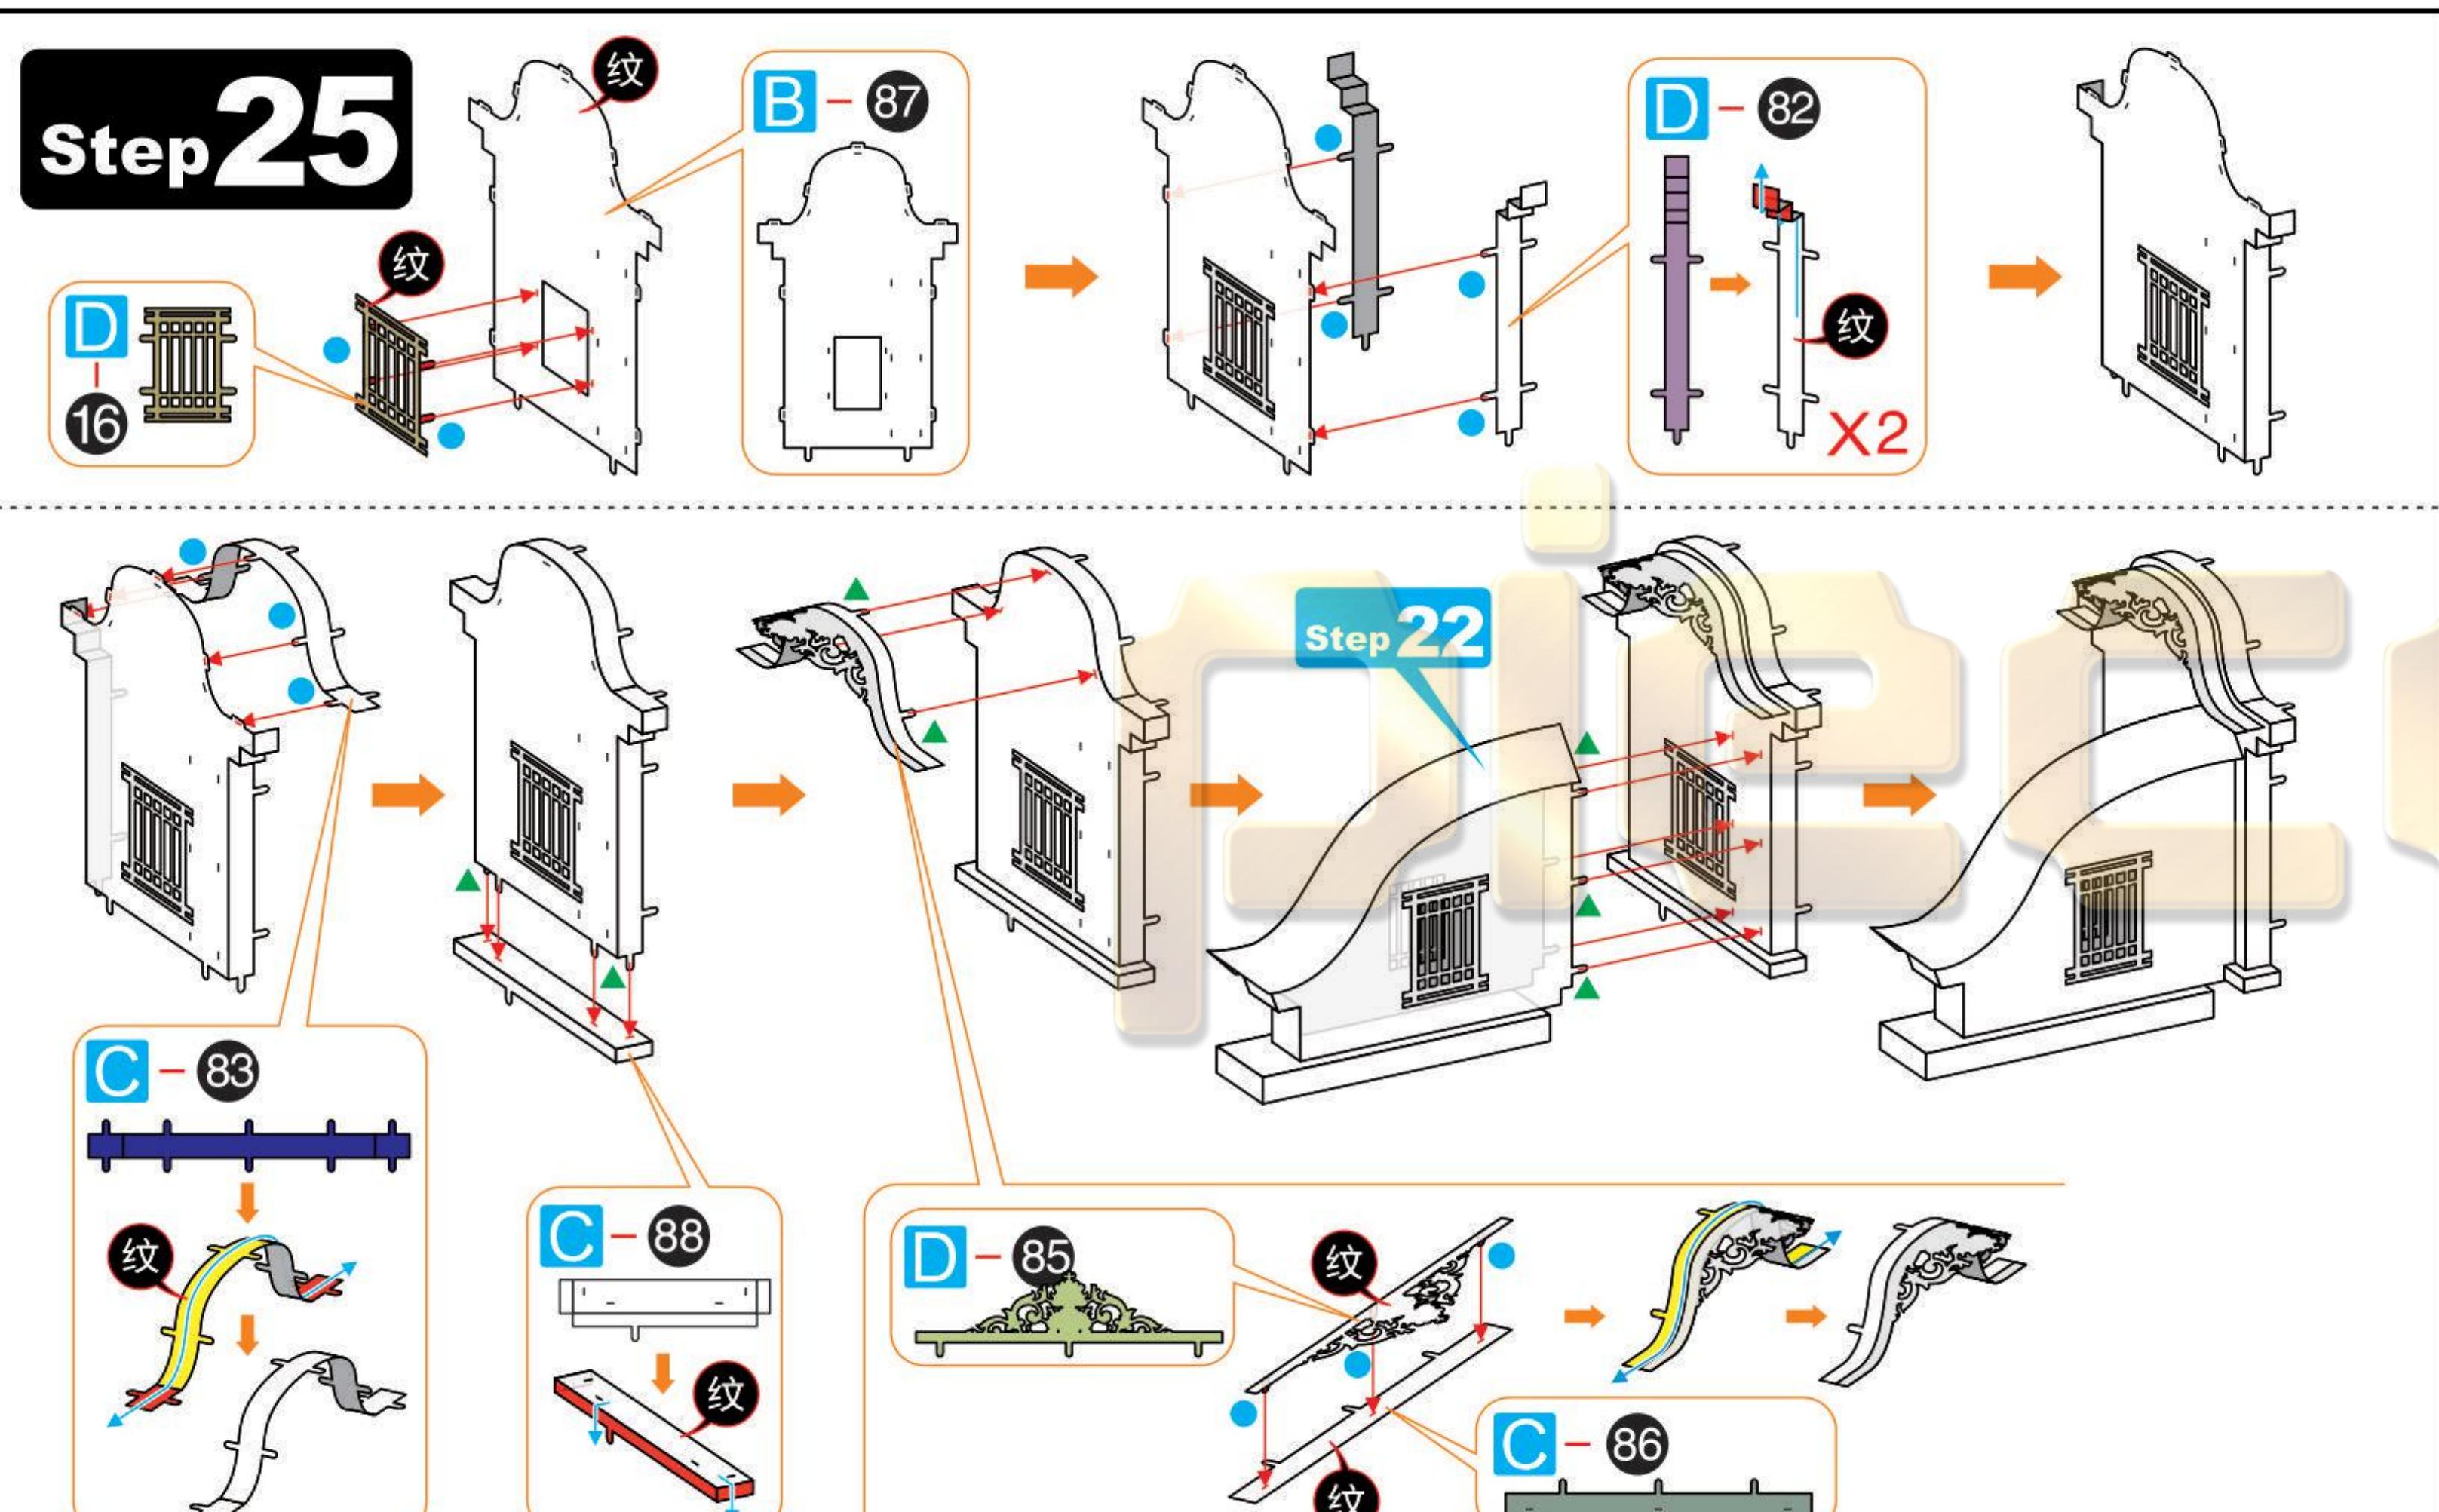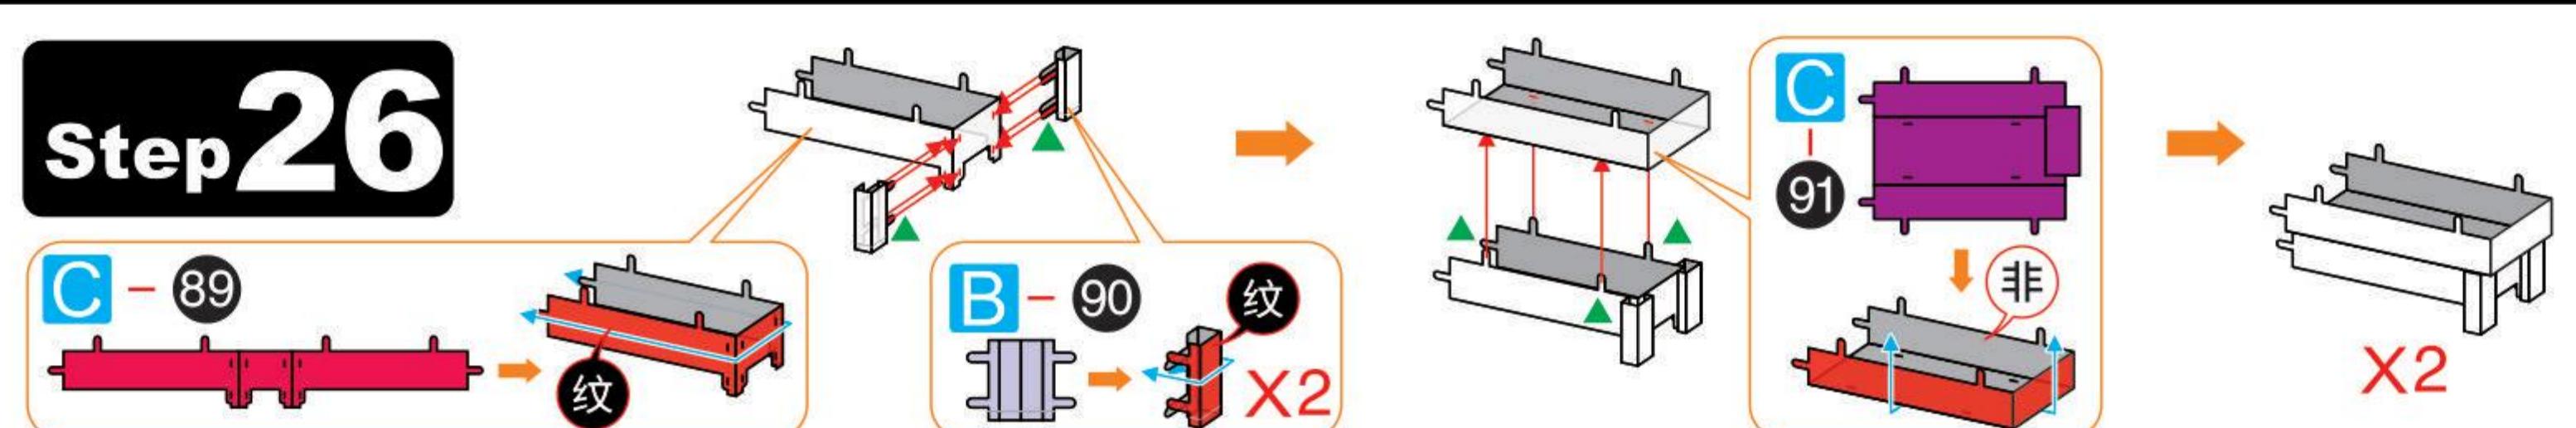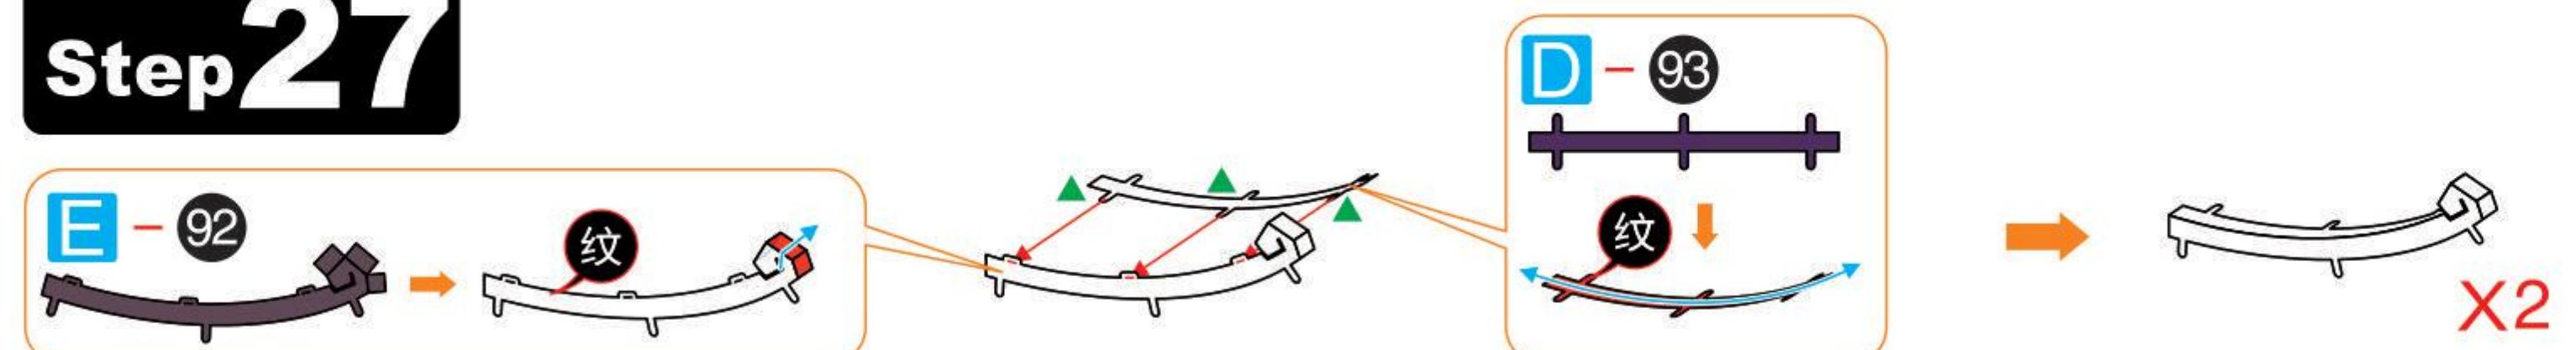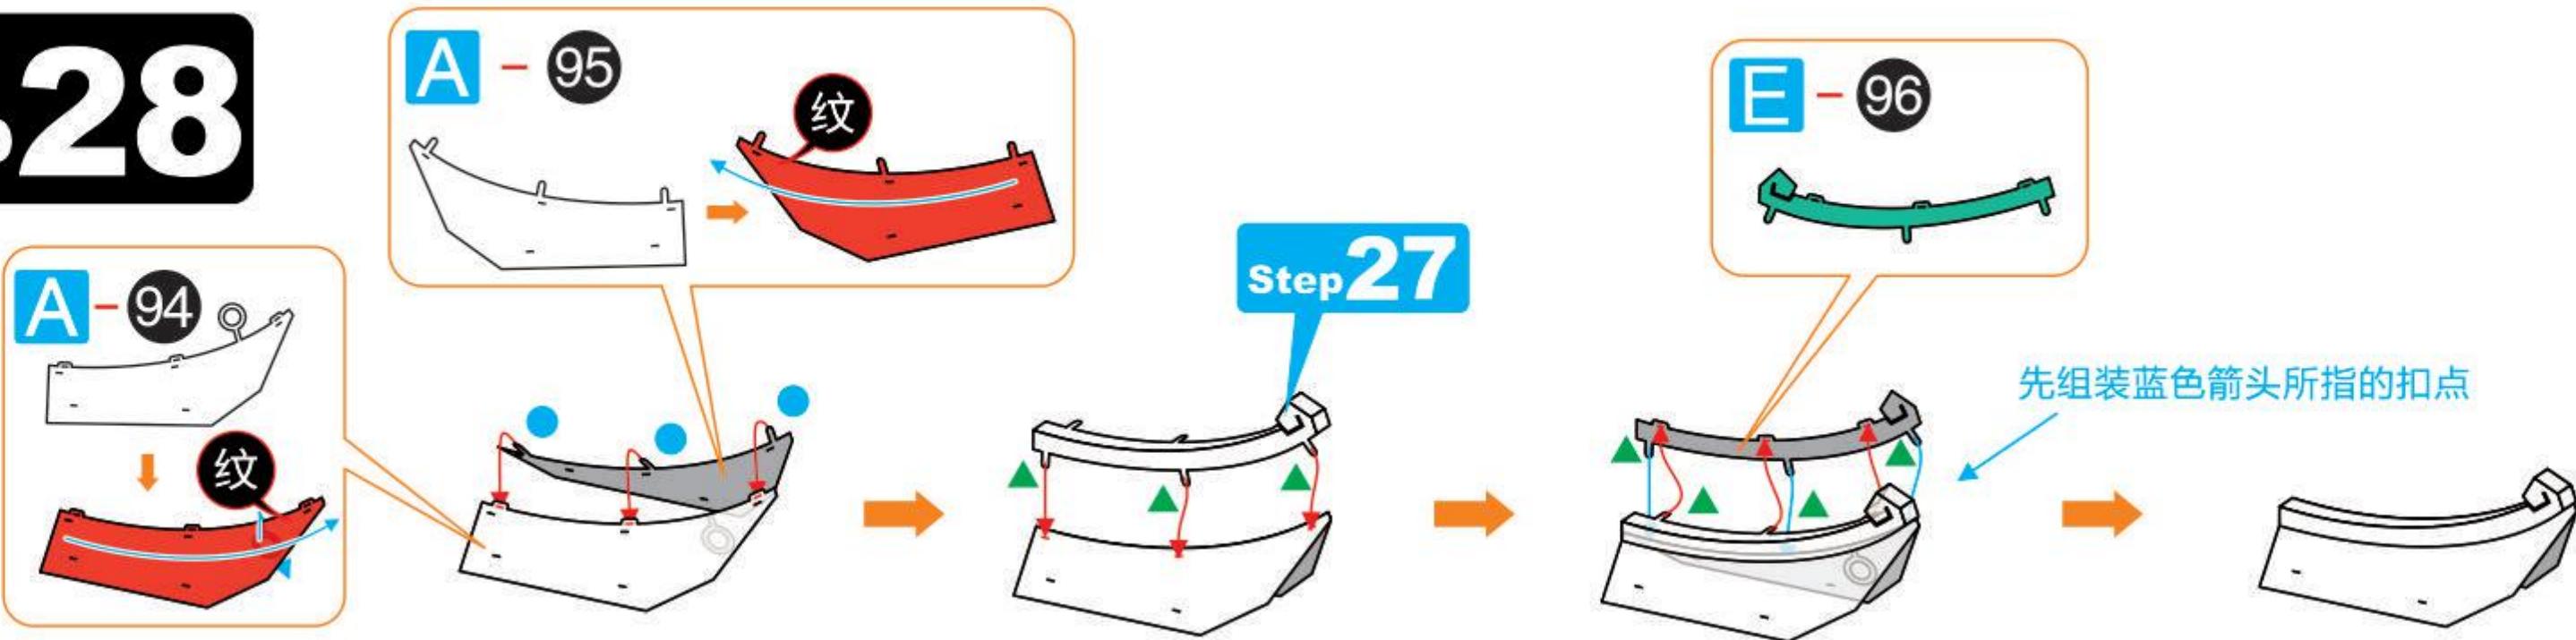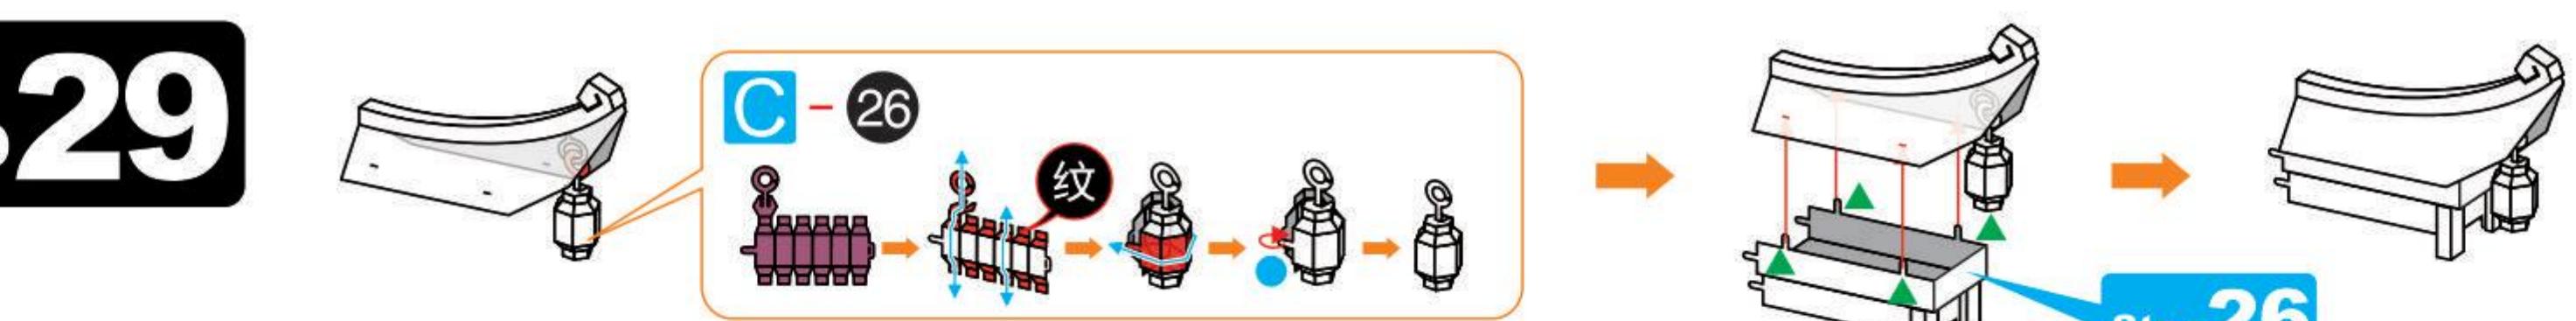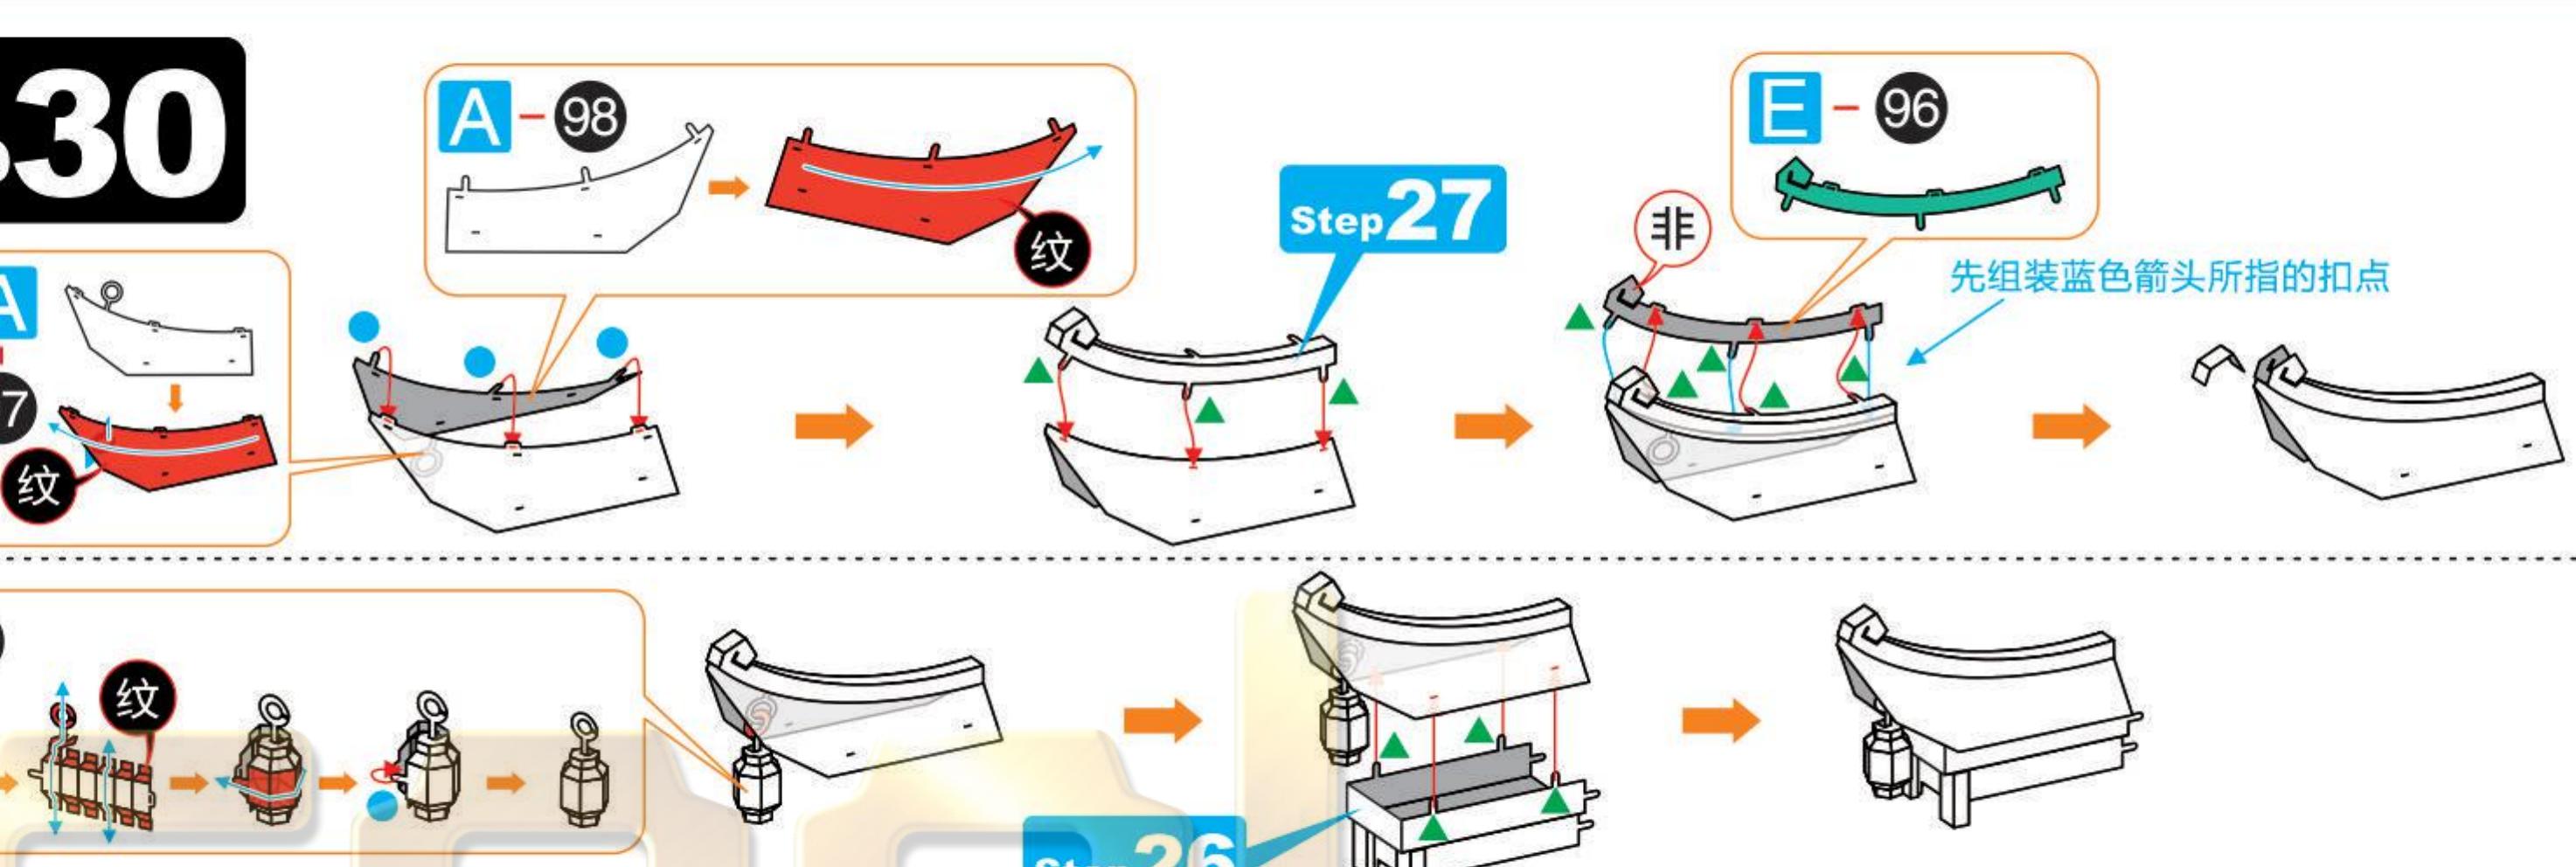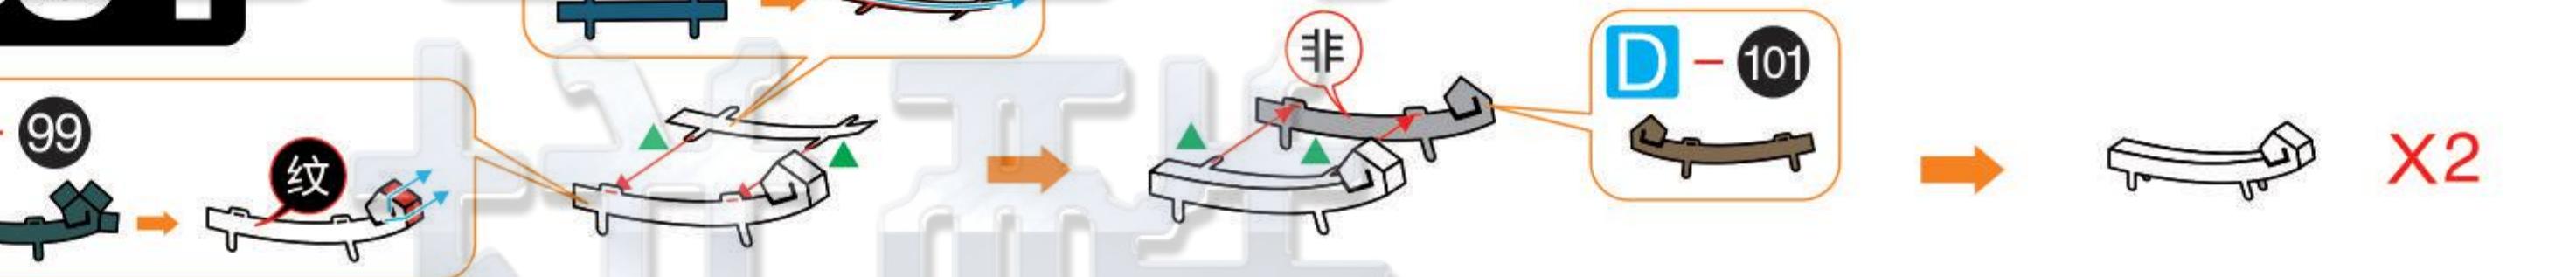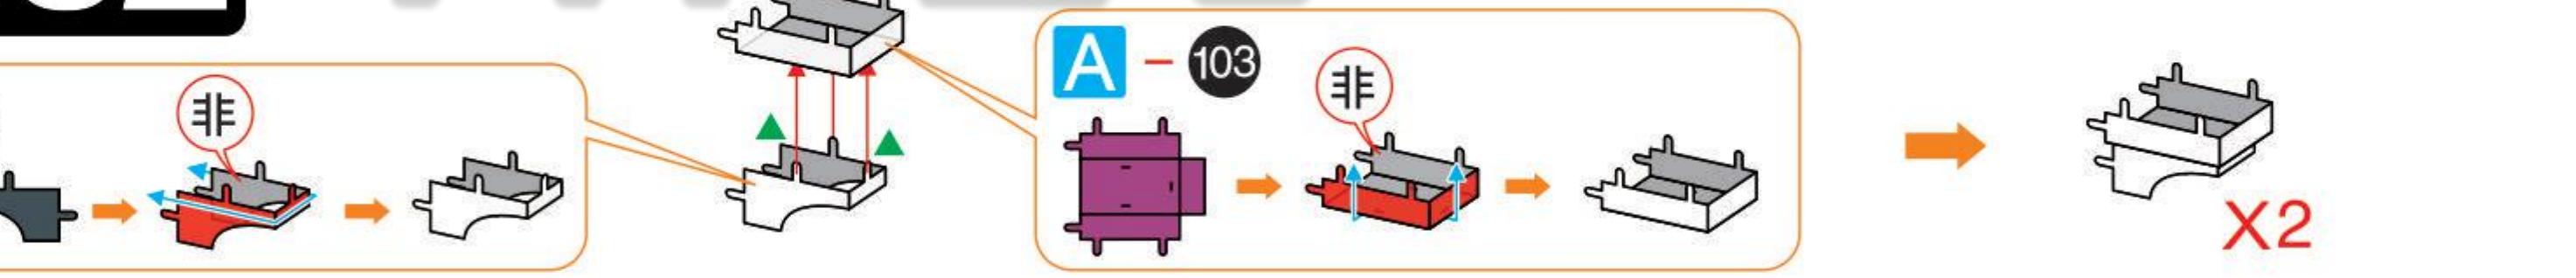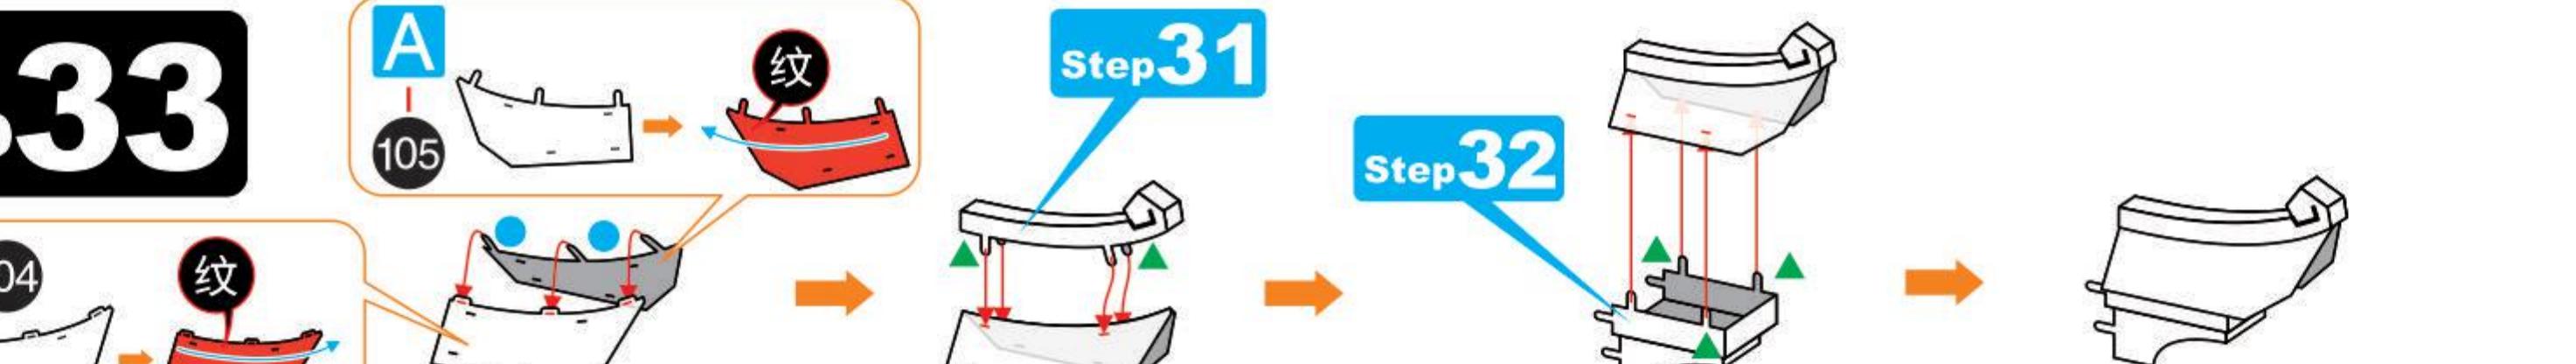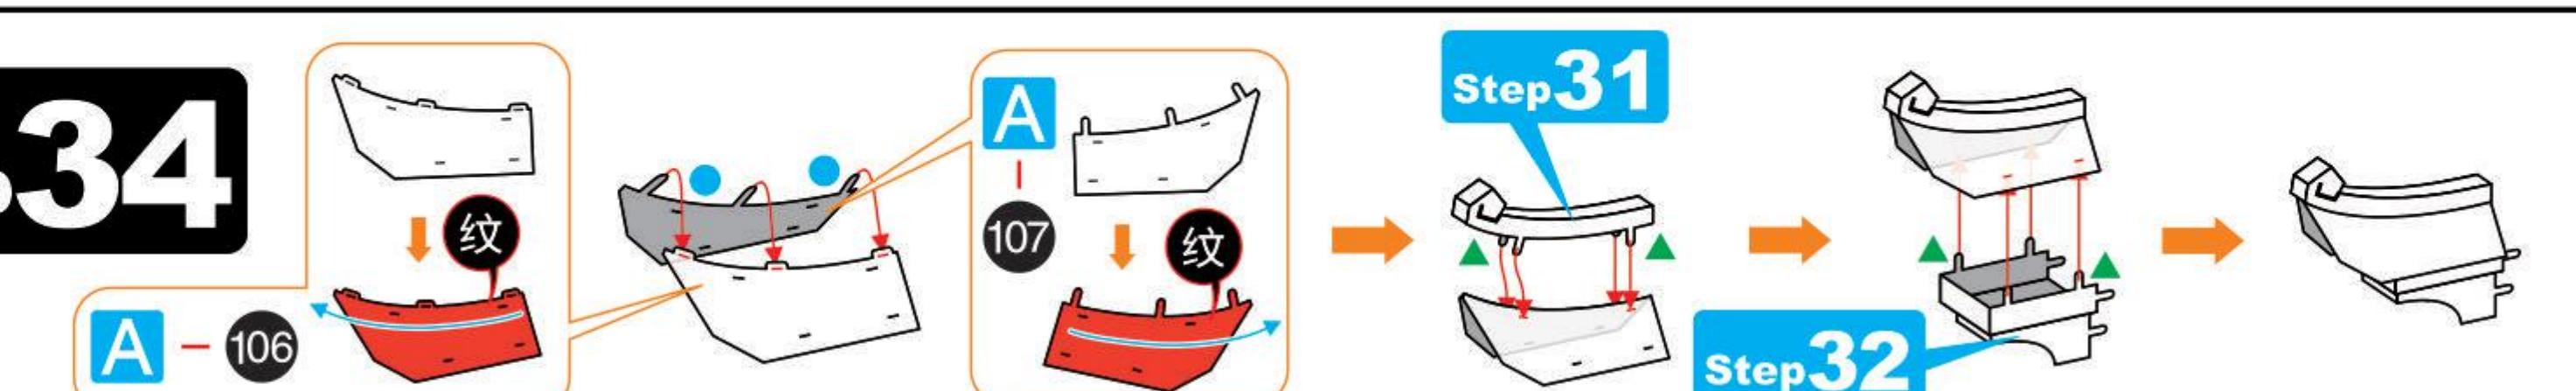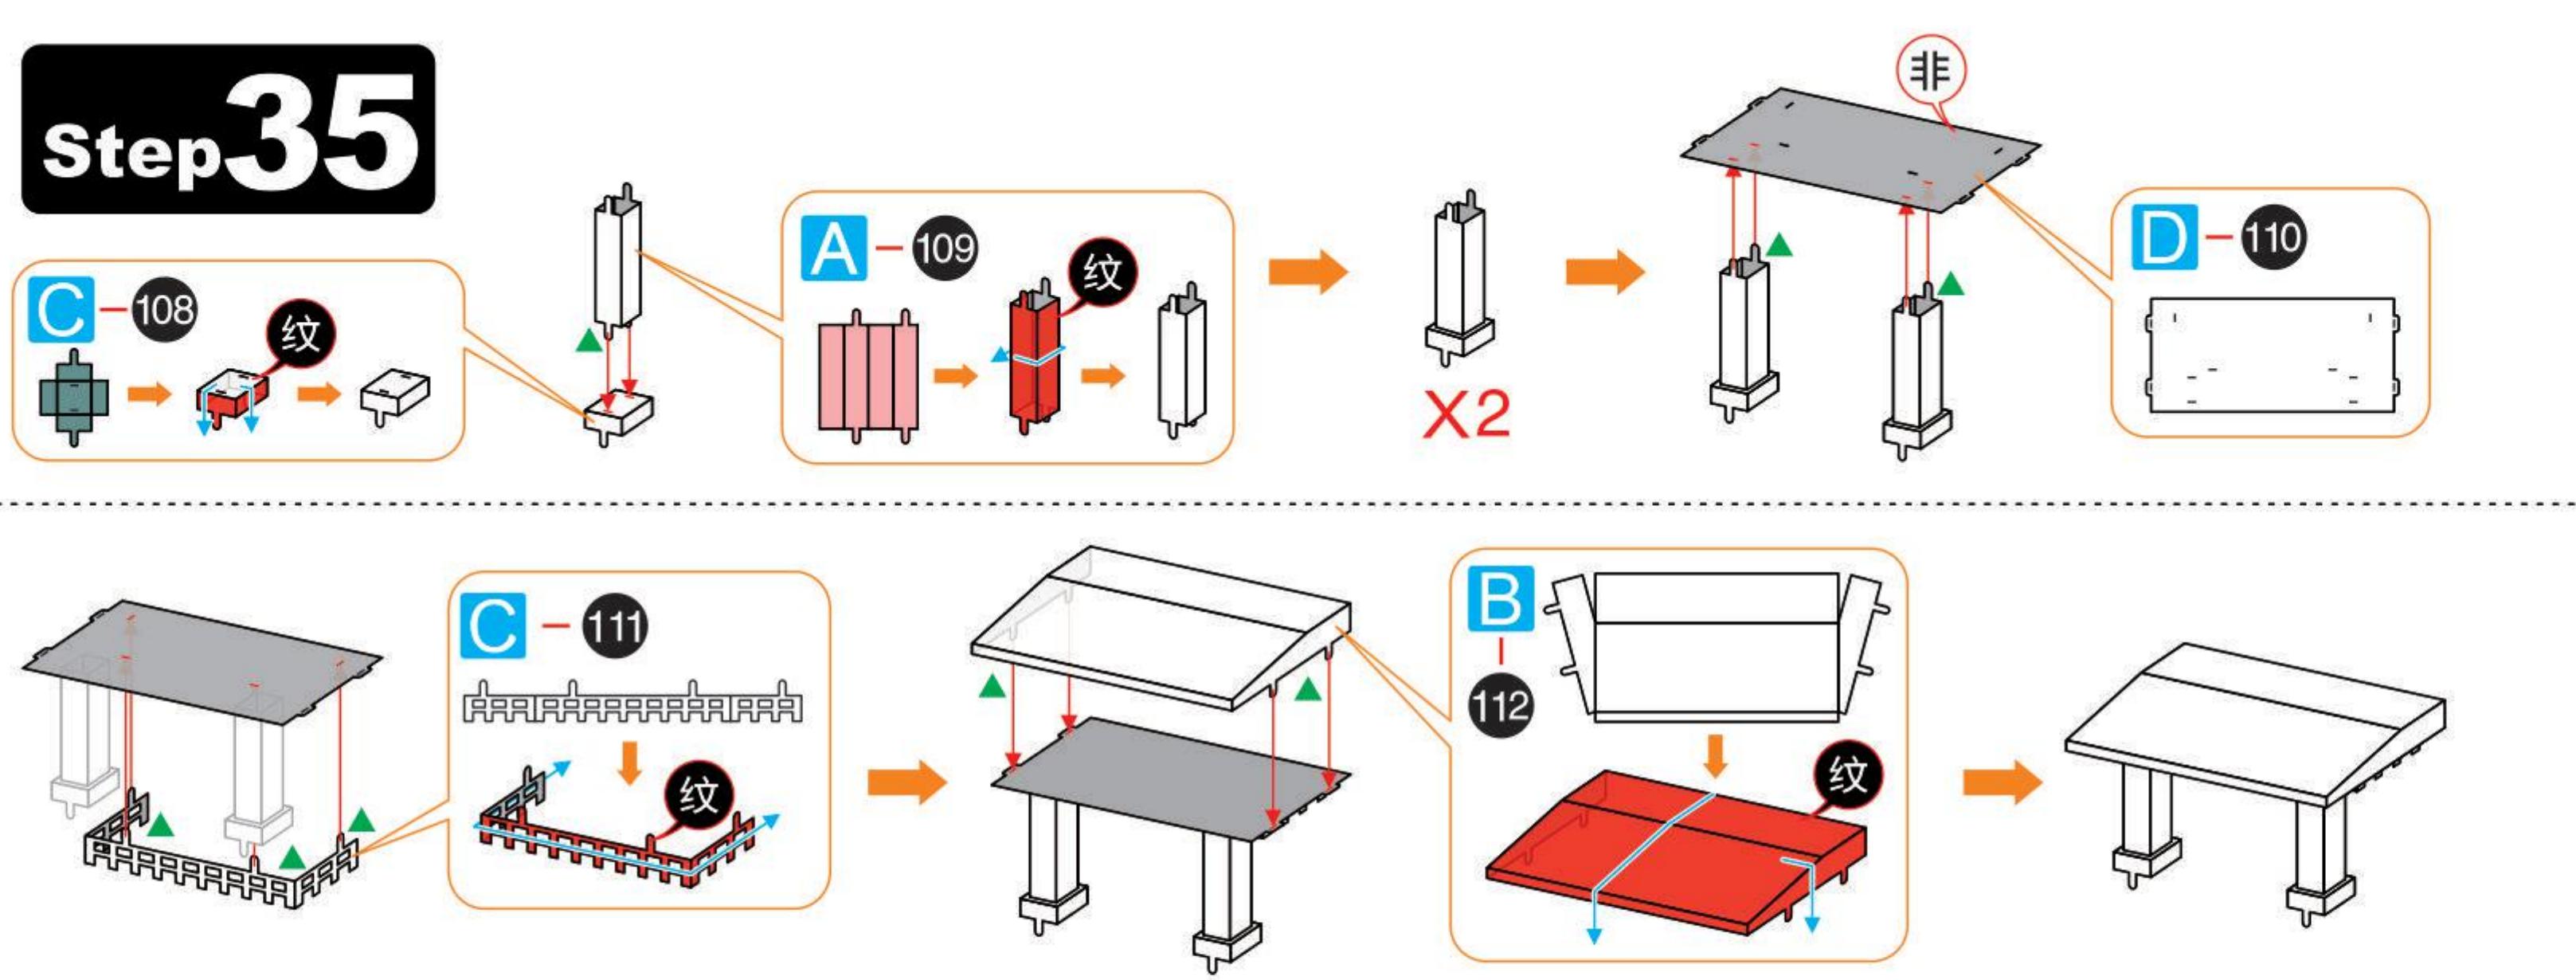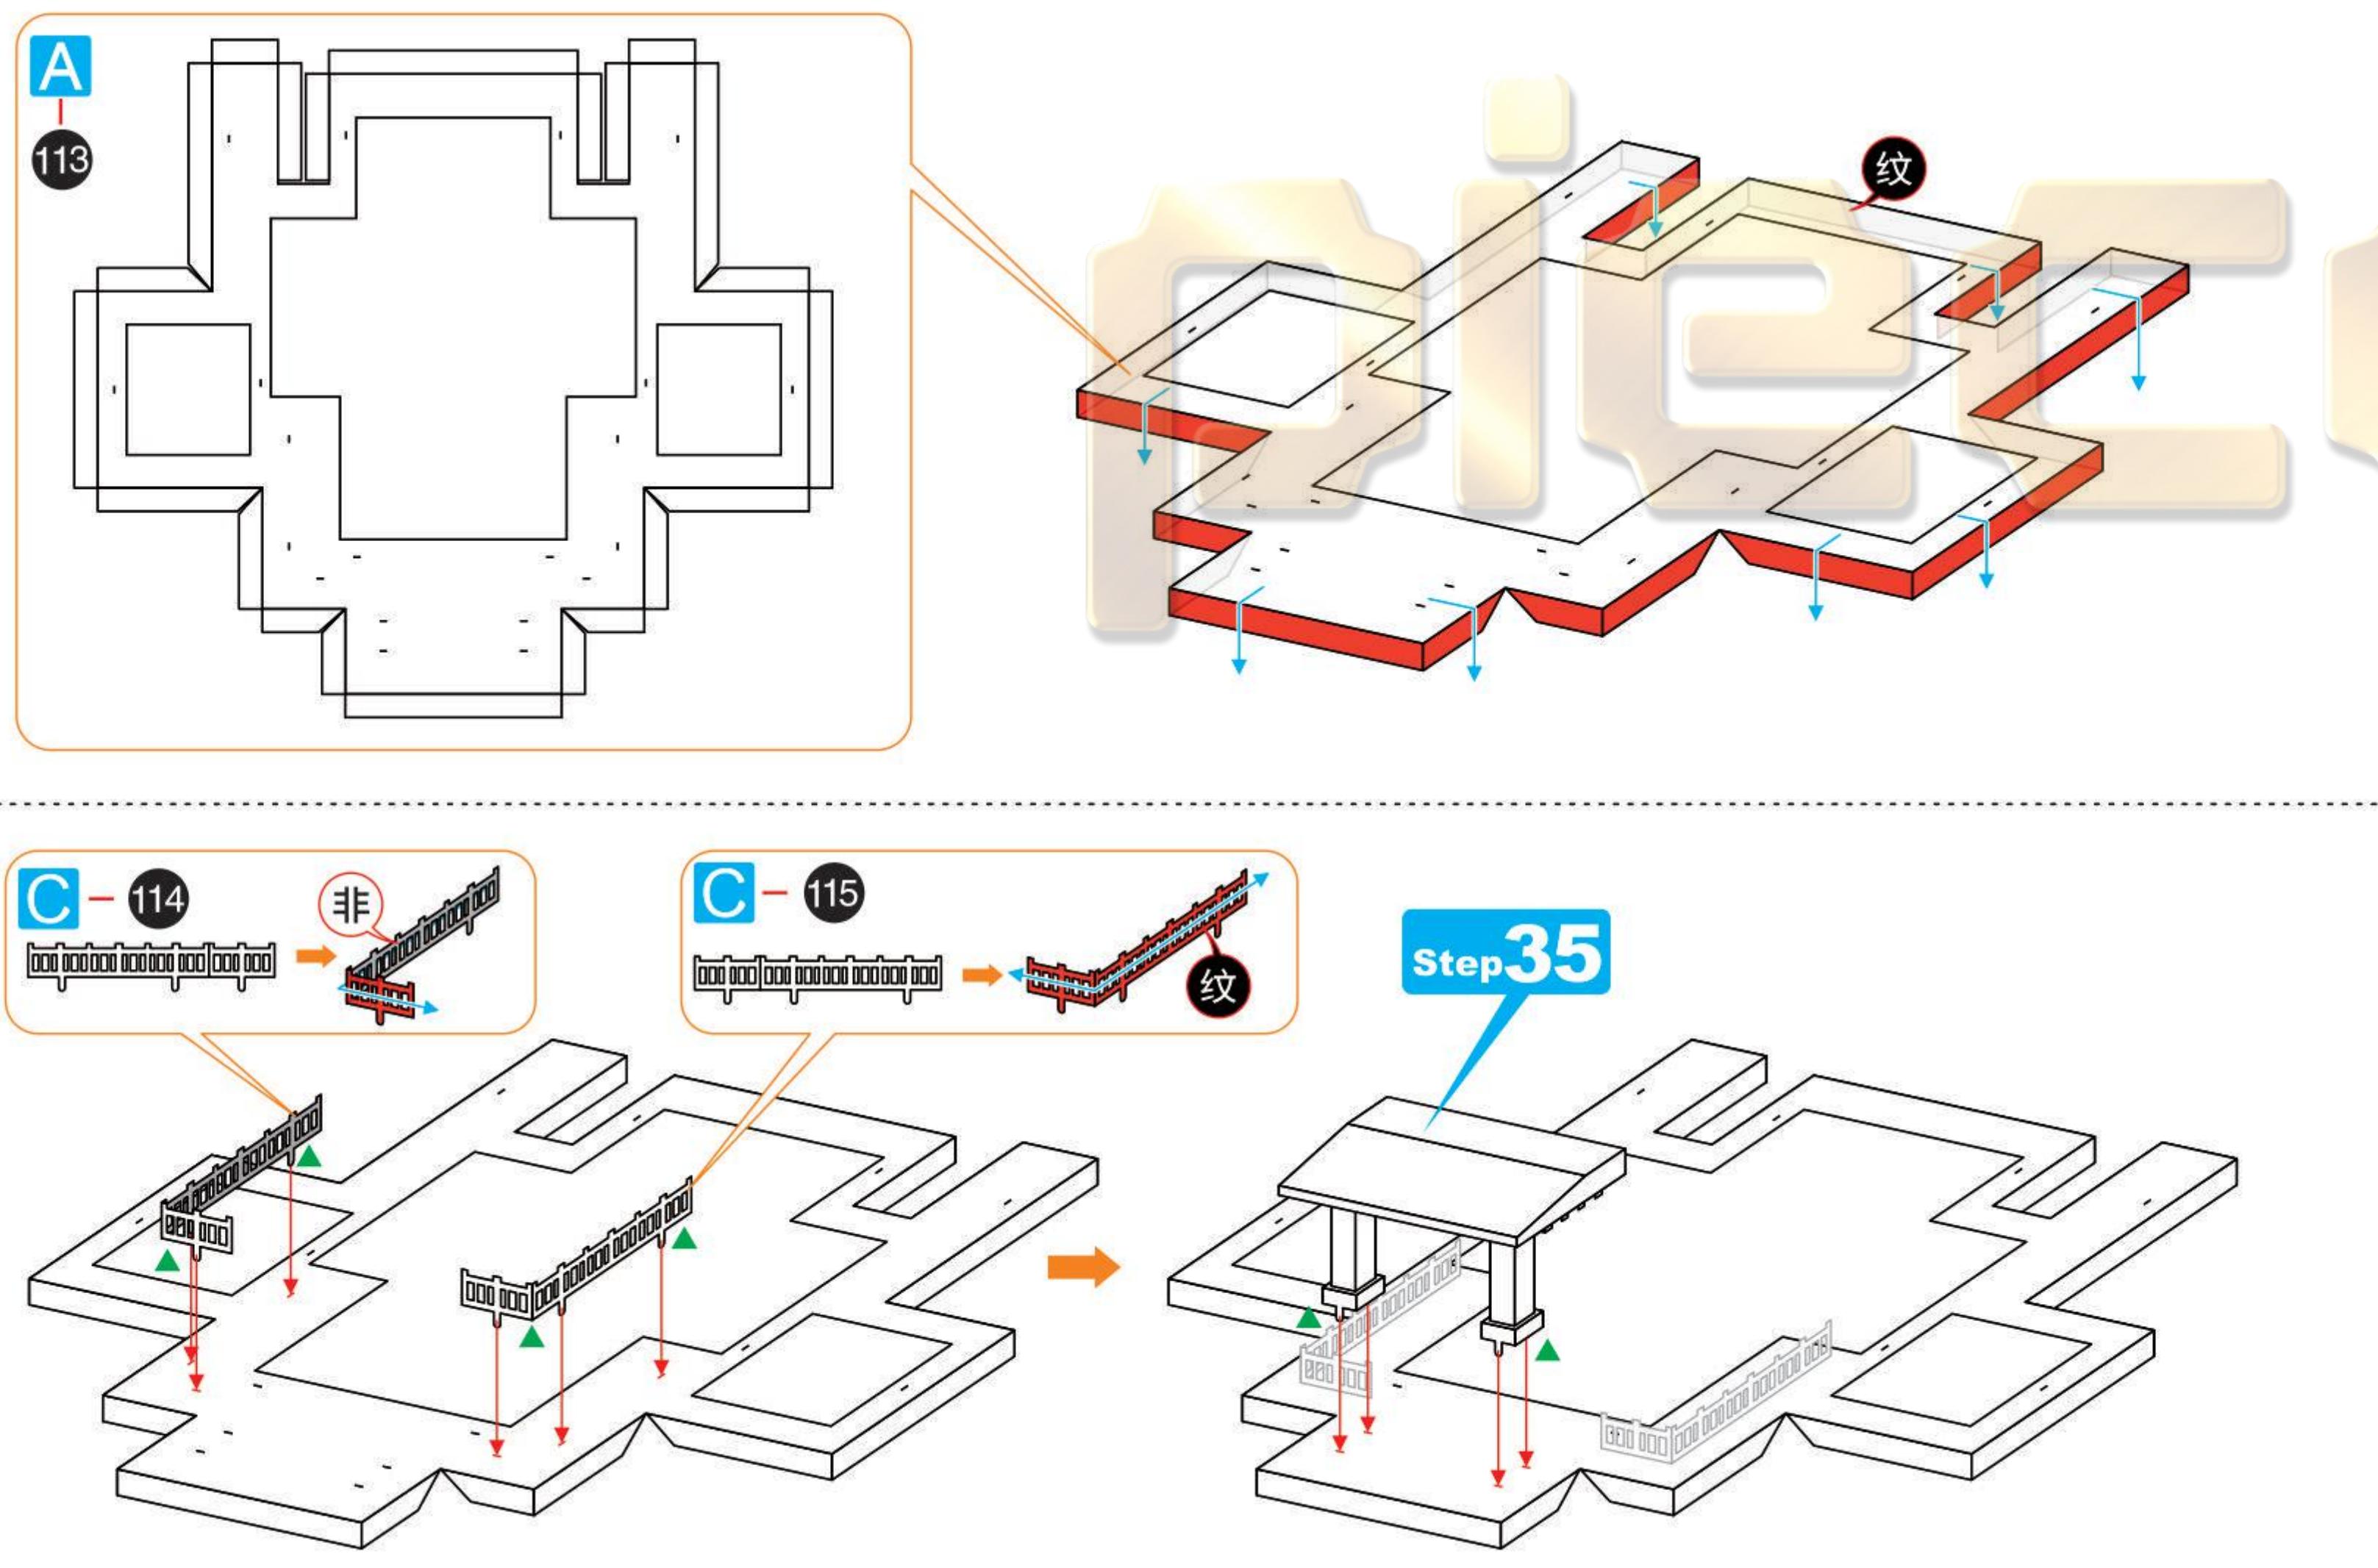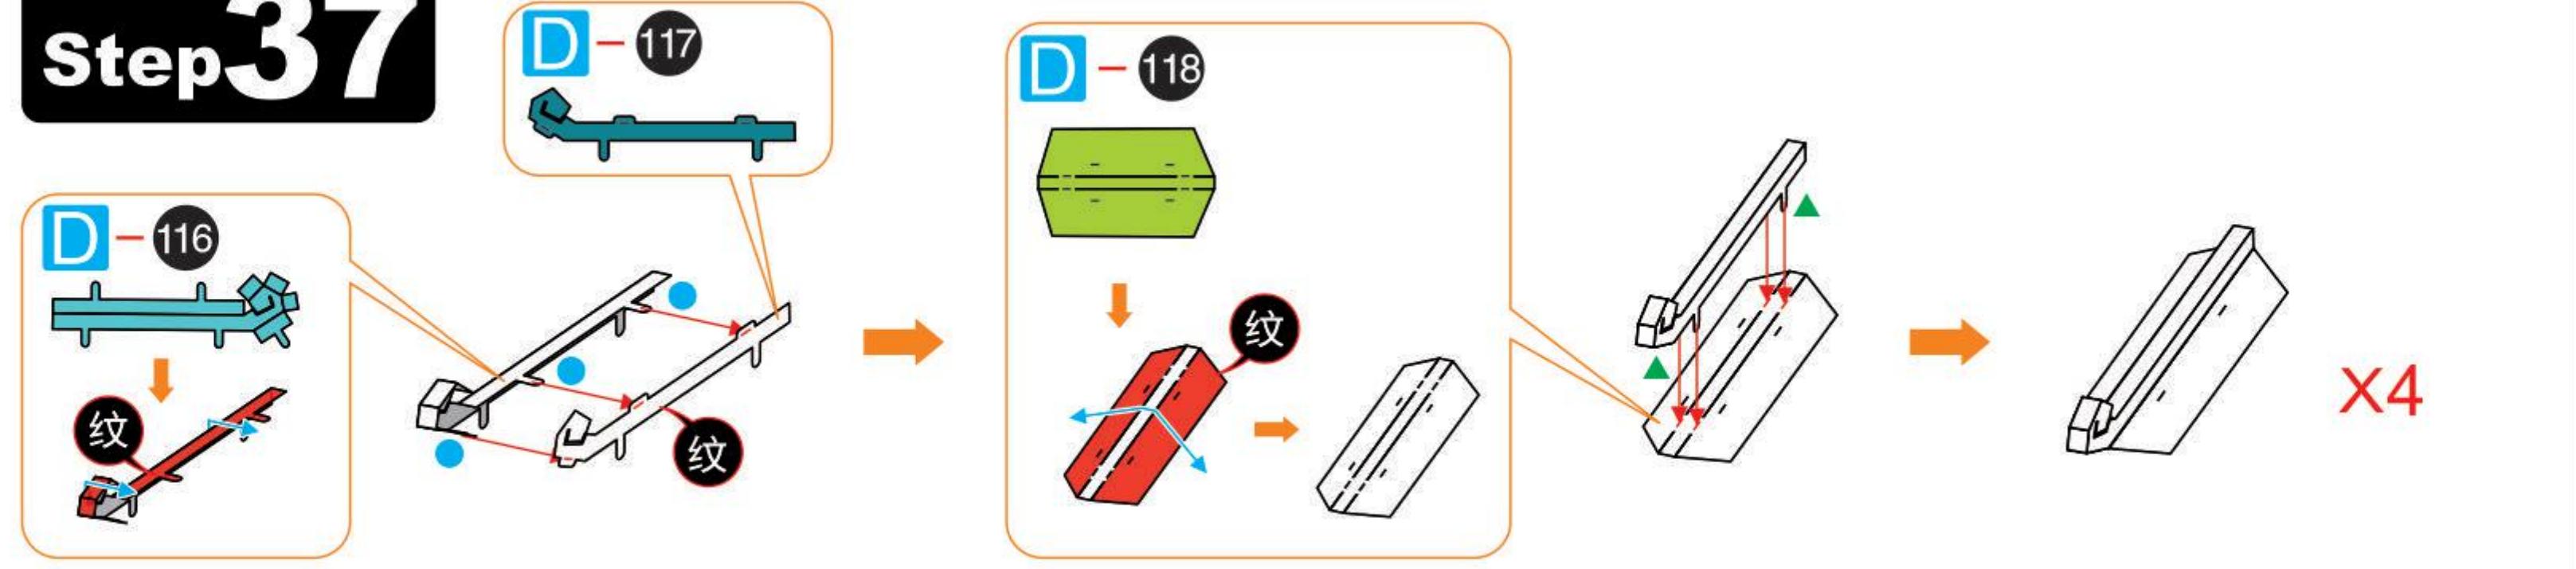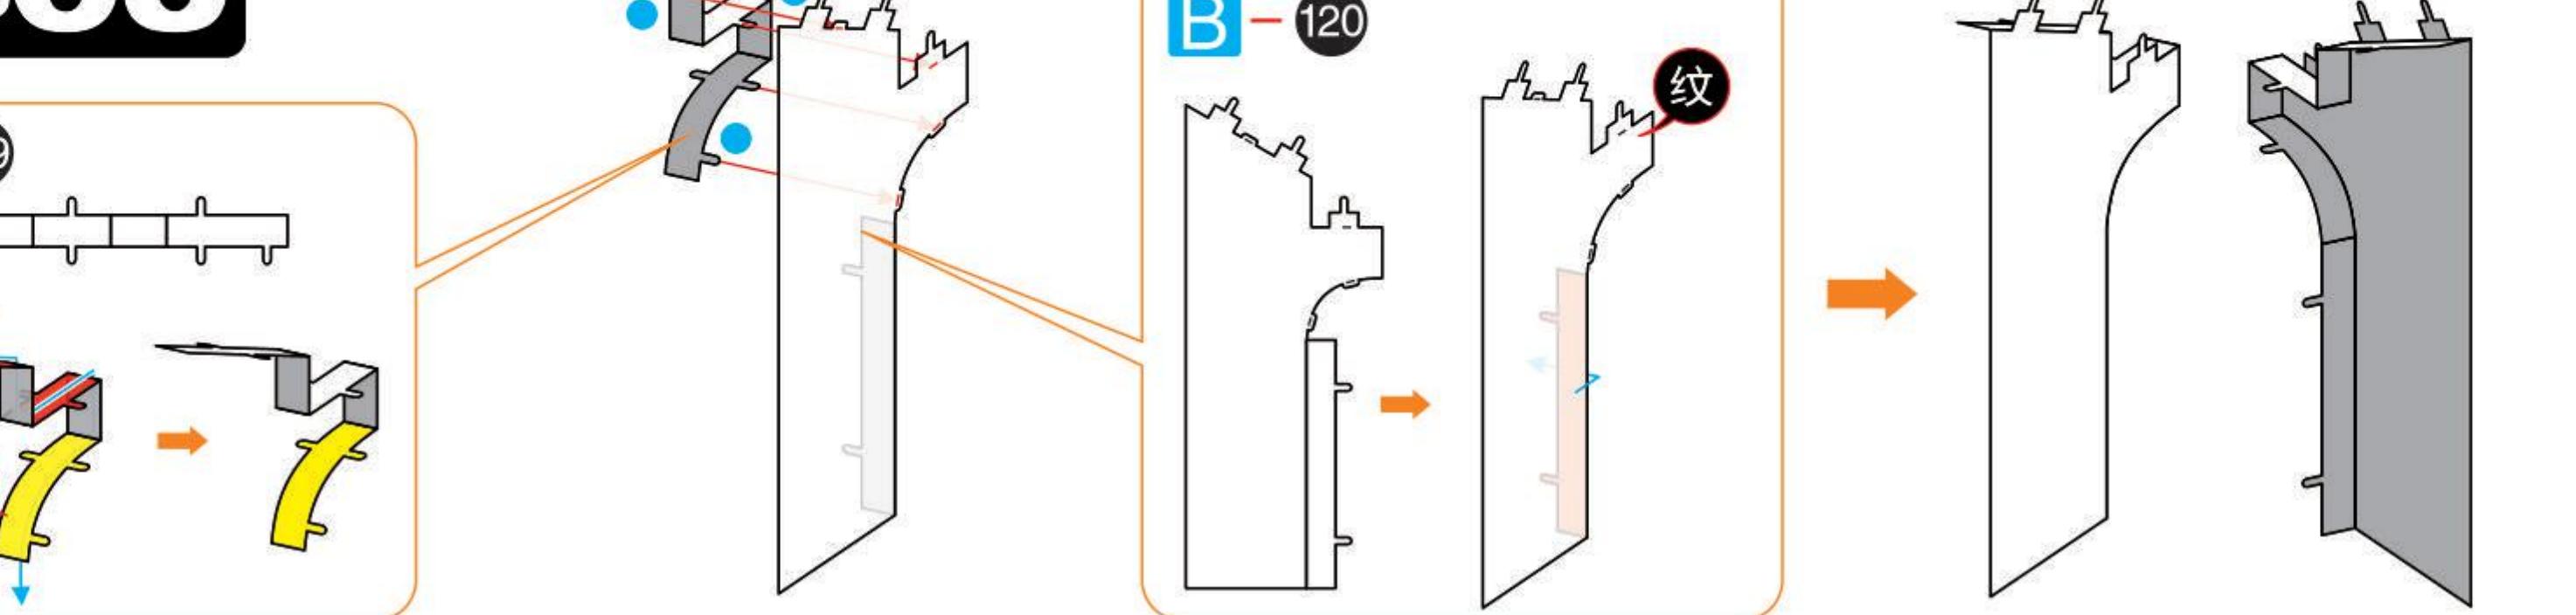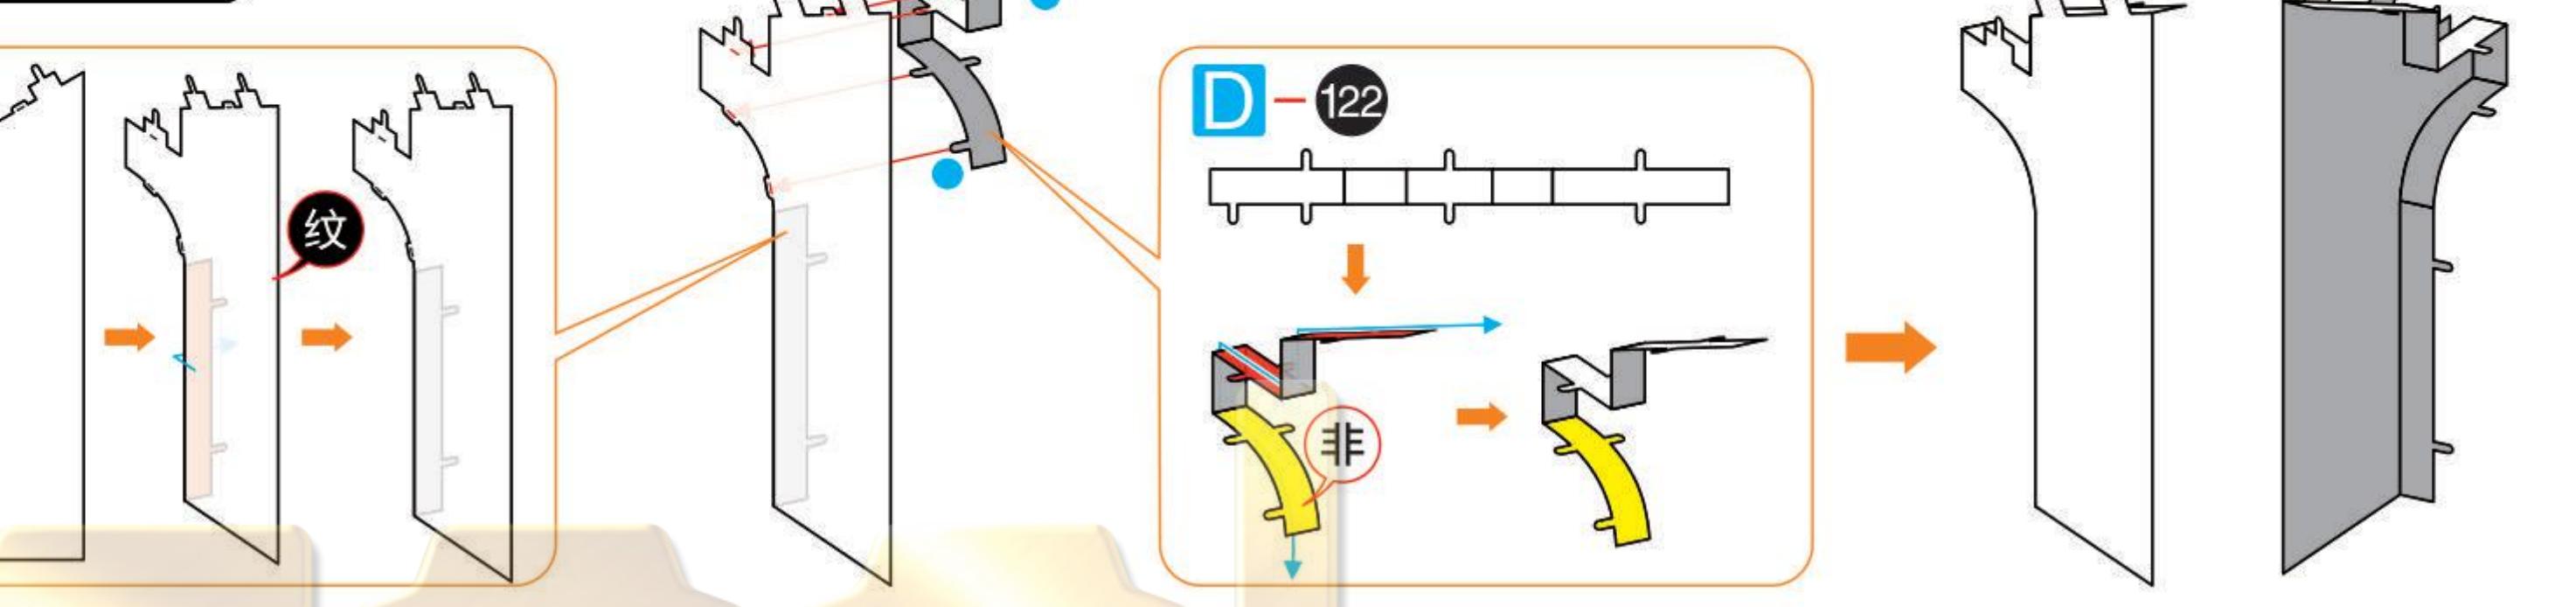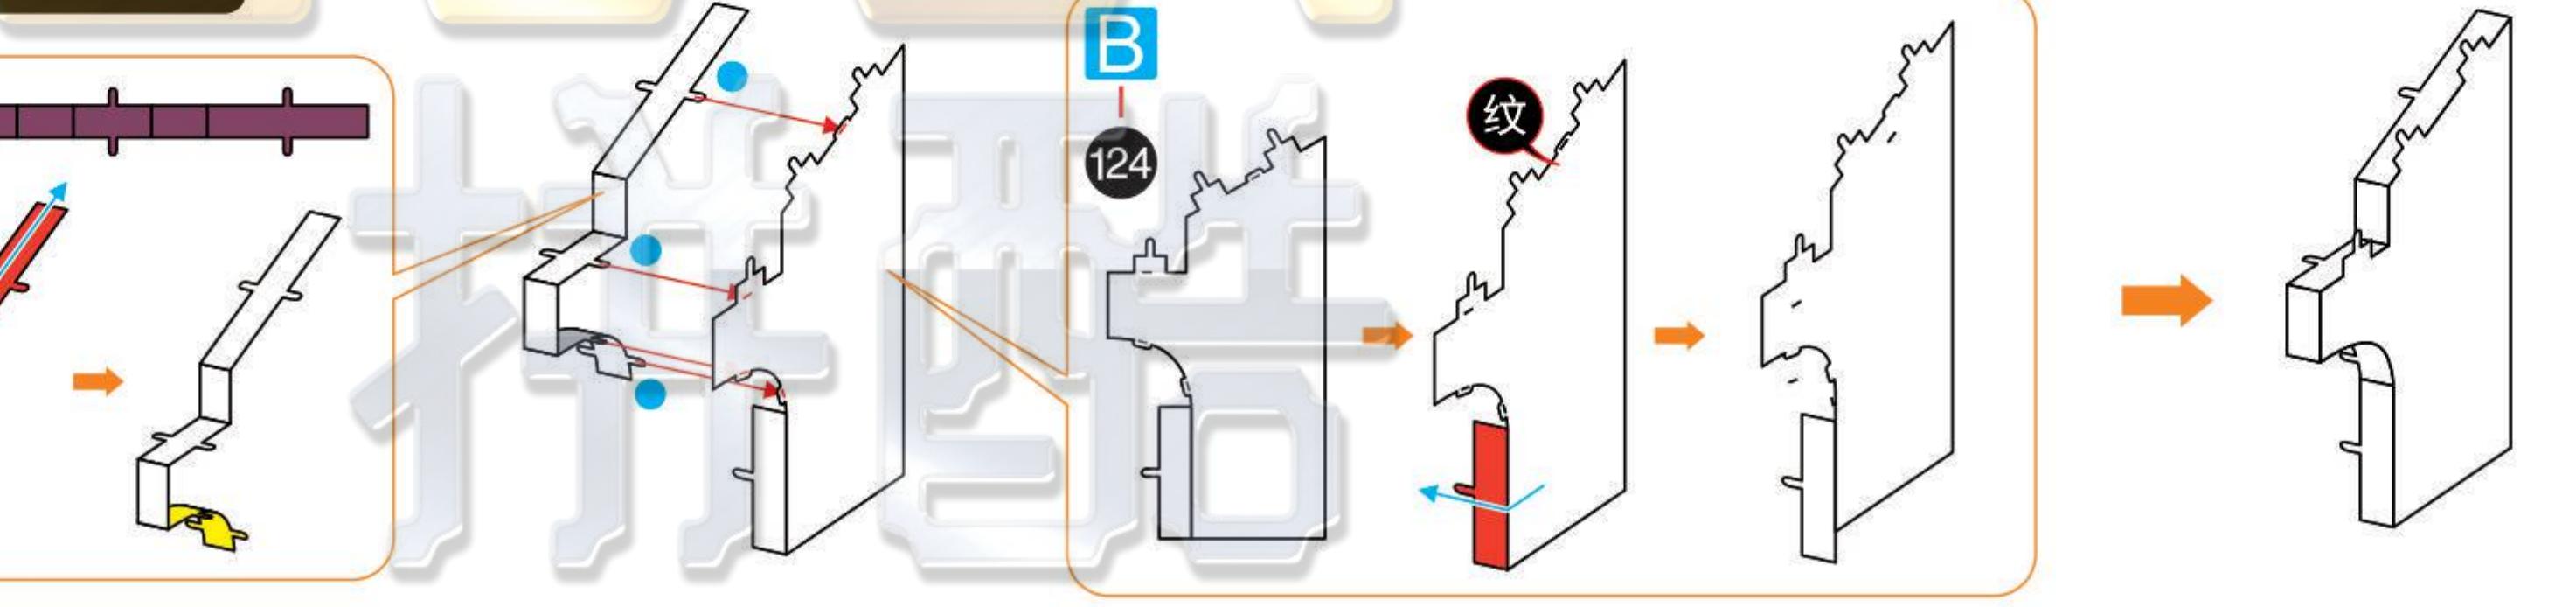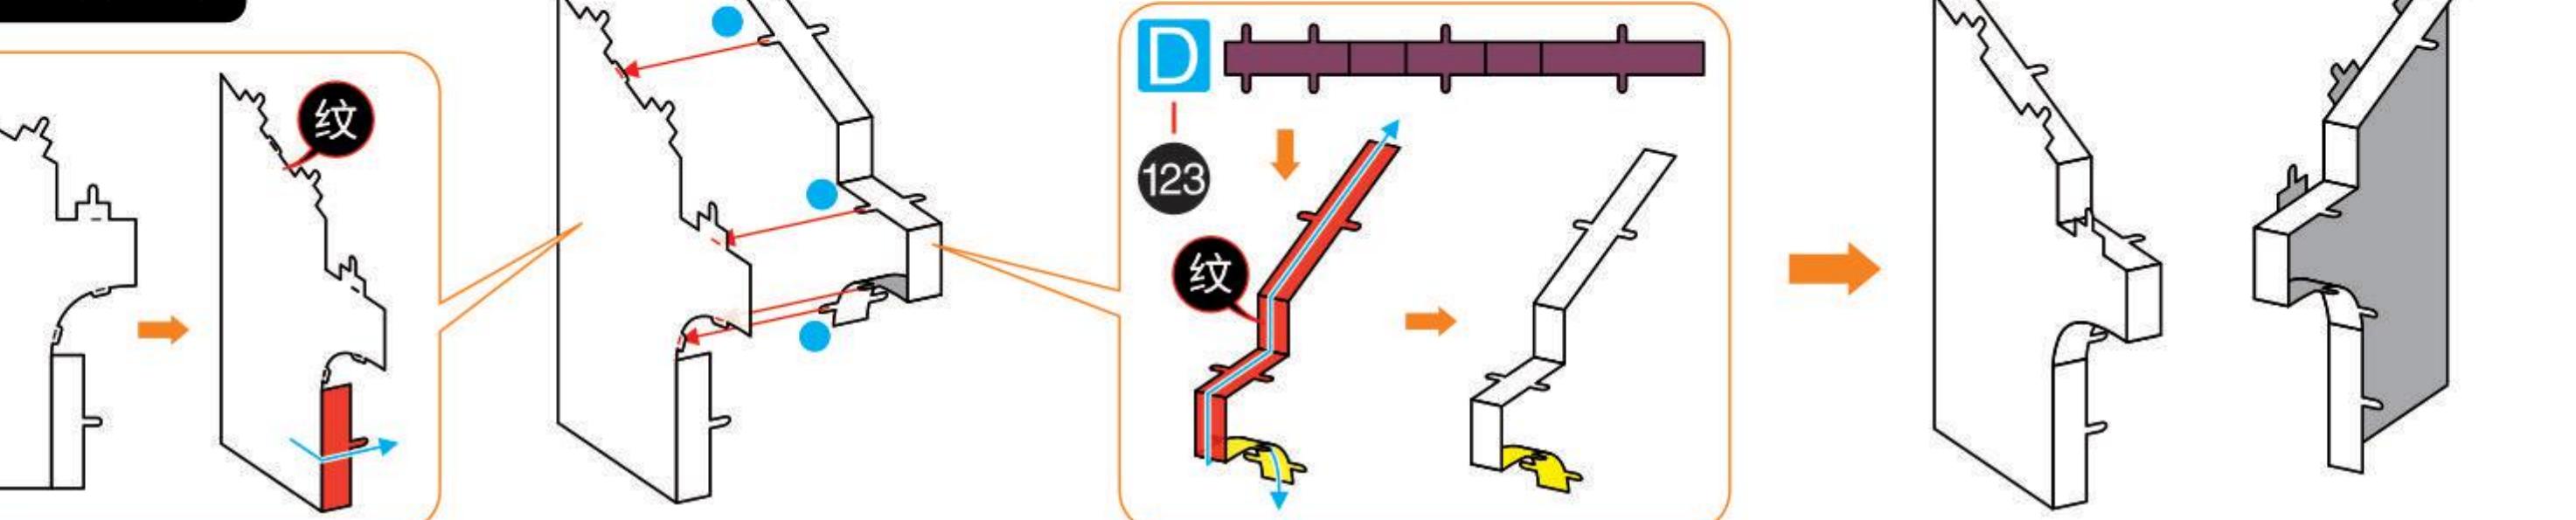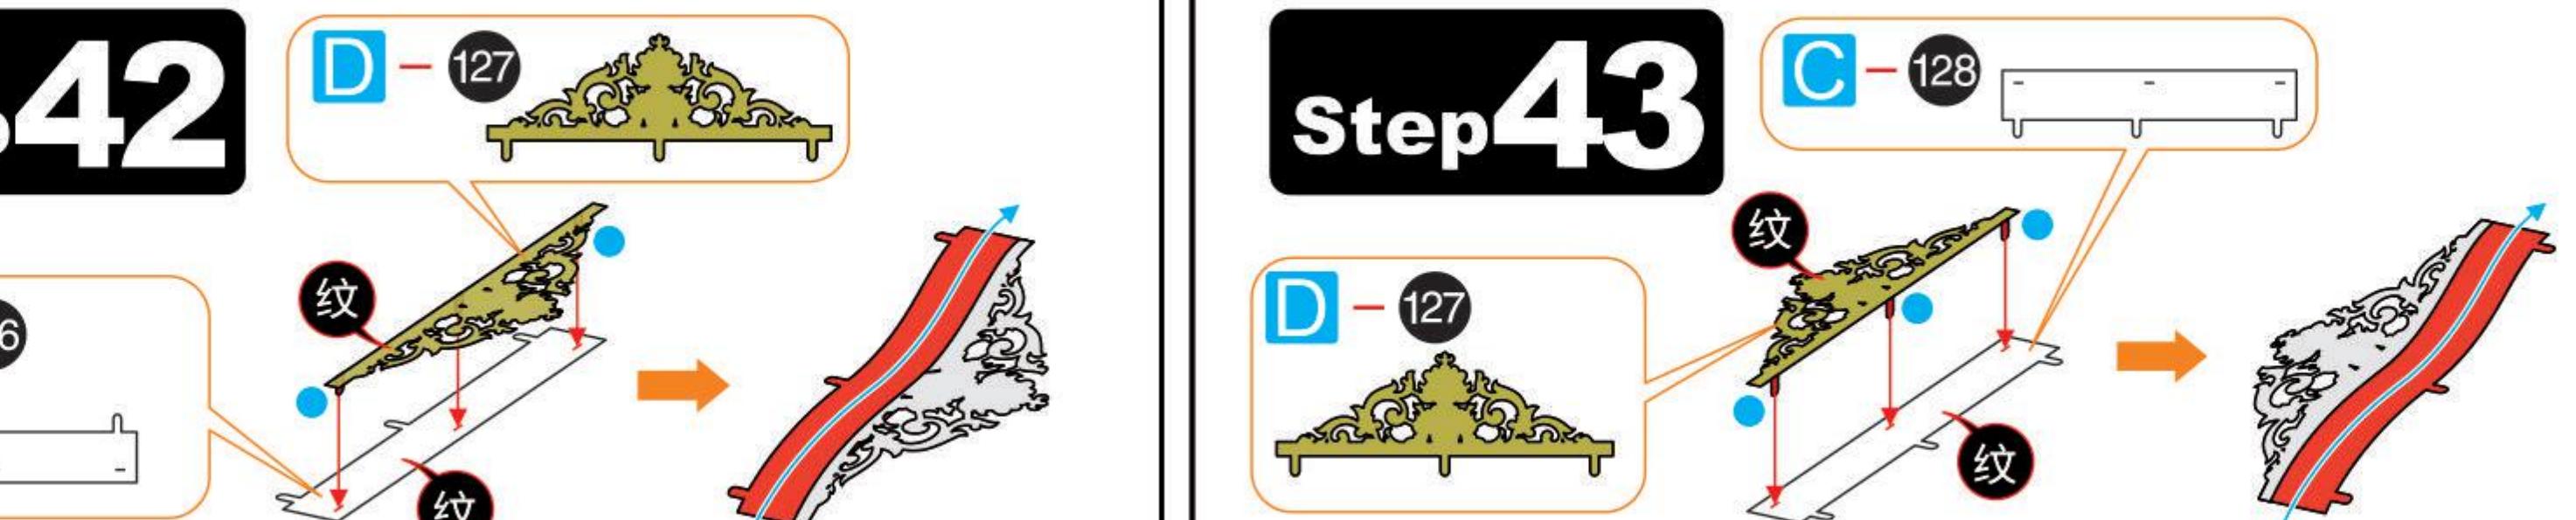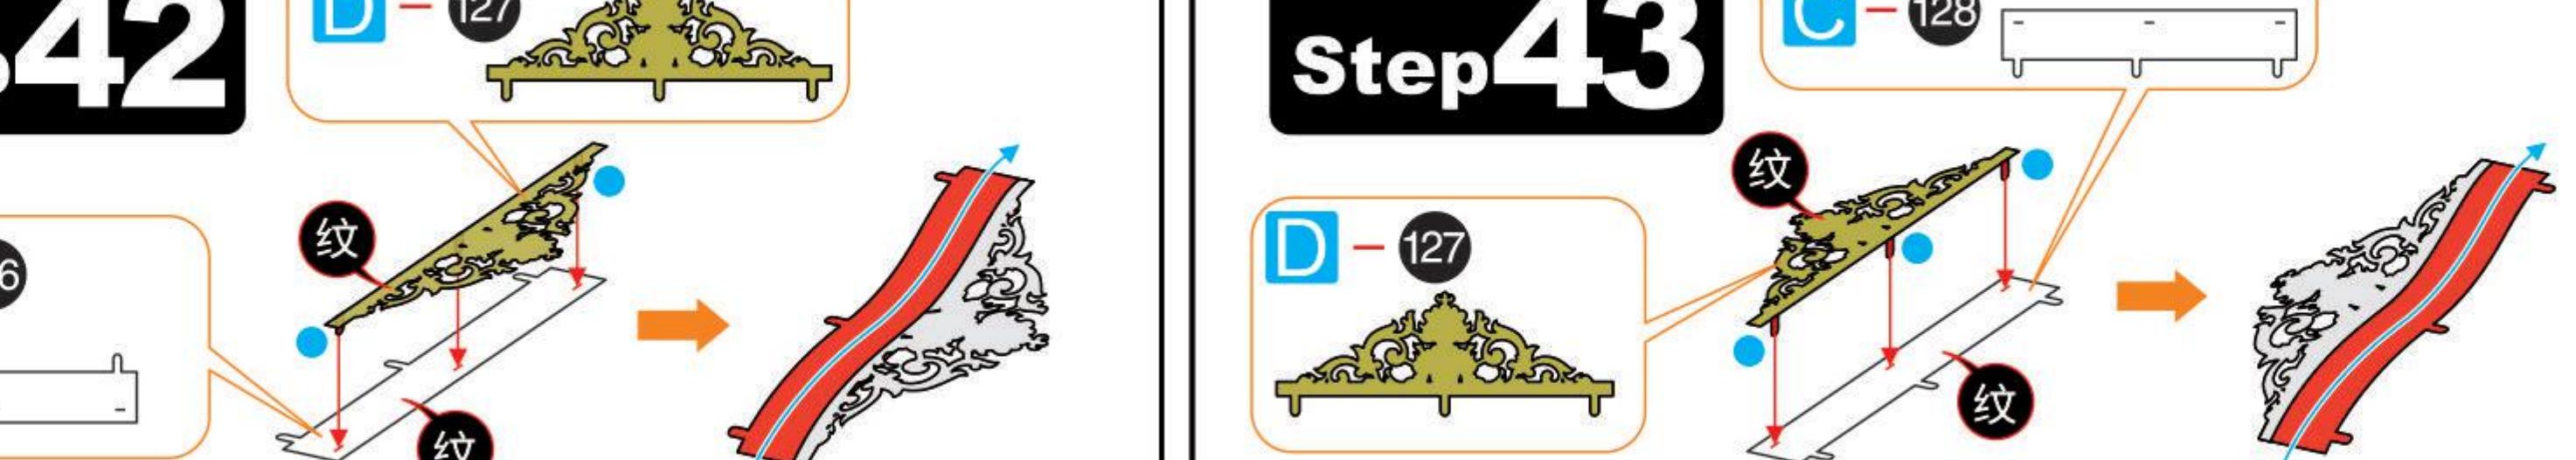Step24**Step25****Step26****Step27****Step28****Step29****Step30****Step31****Step32****Step33****Step34****Step35****Step36****Step37****Step38****Step39****Step40****Step41****Step42****Step43**




Step44

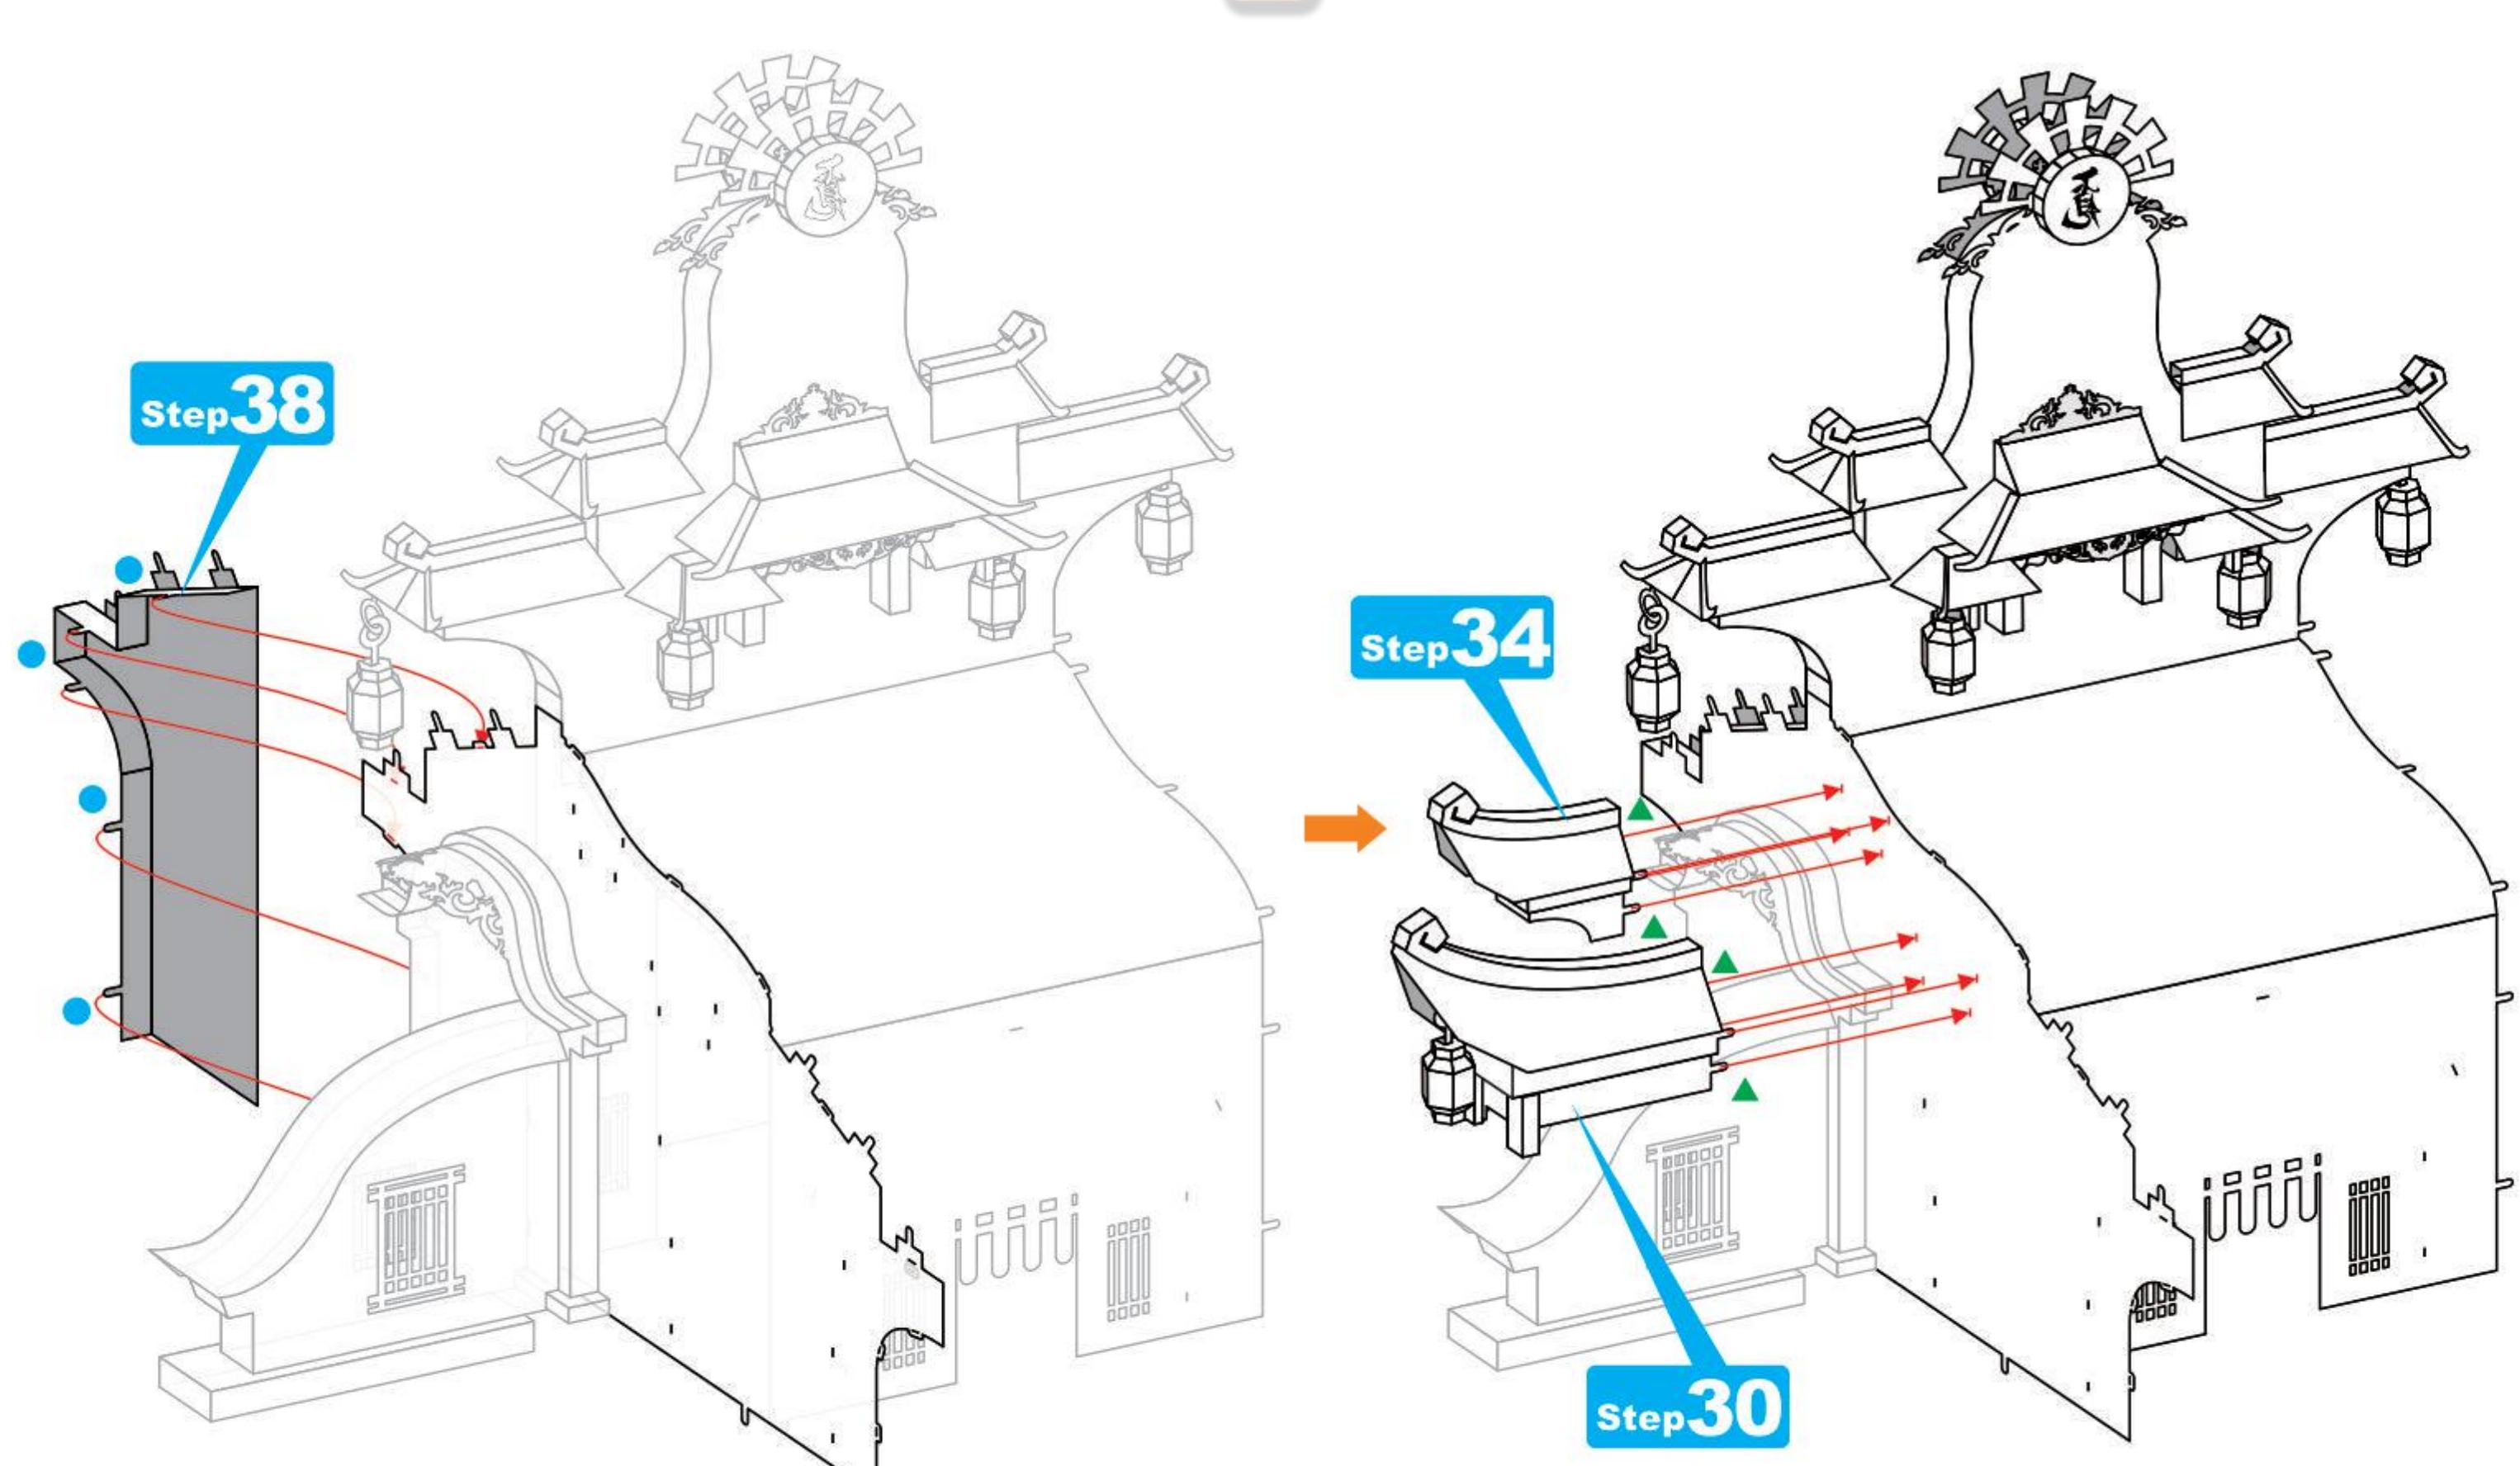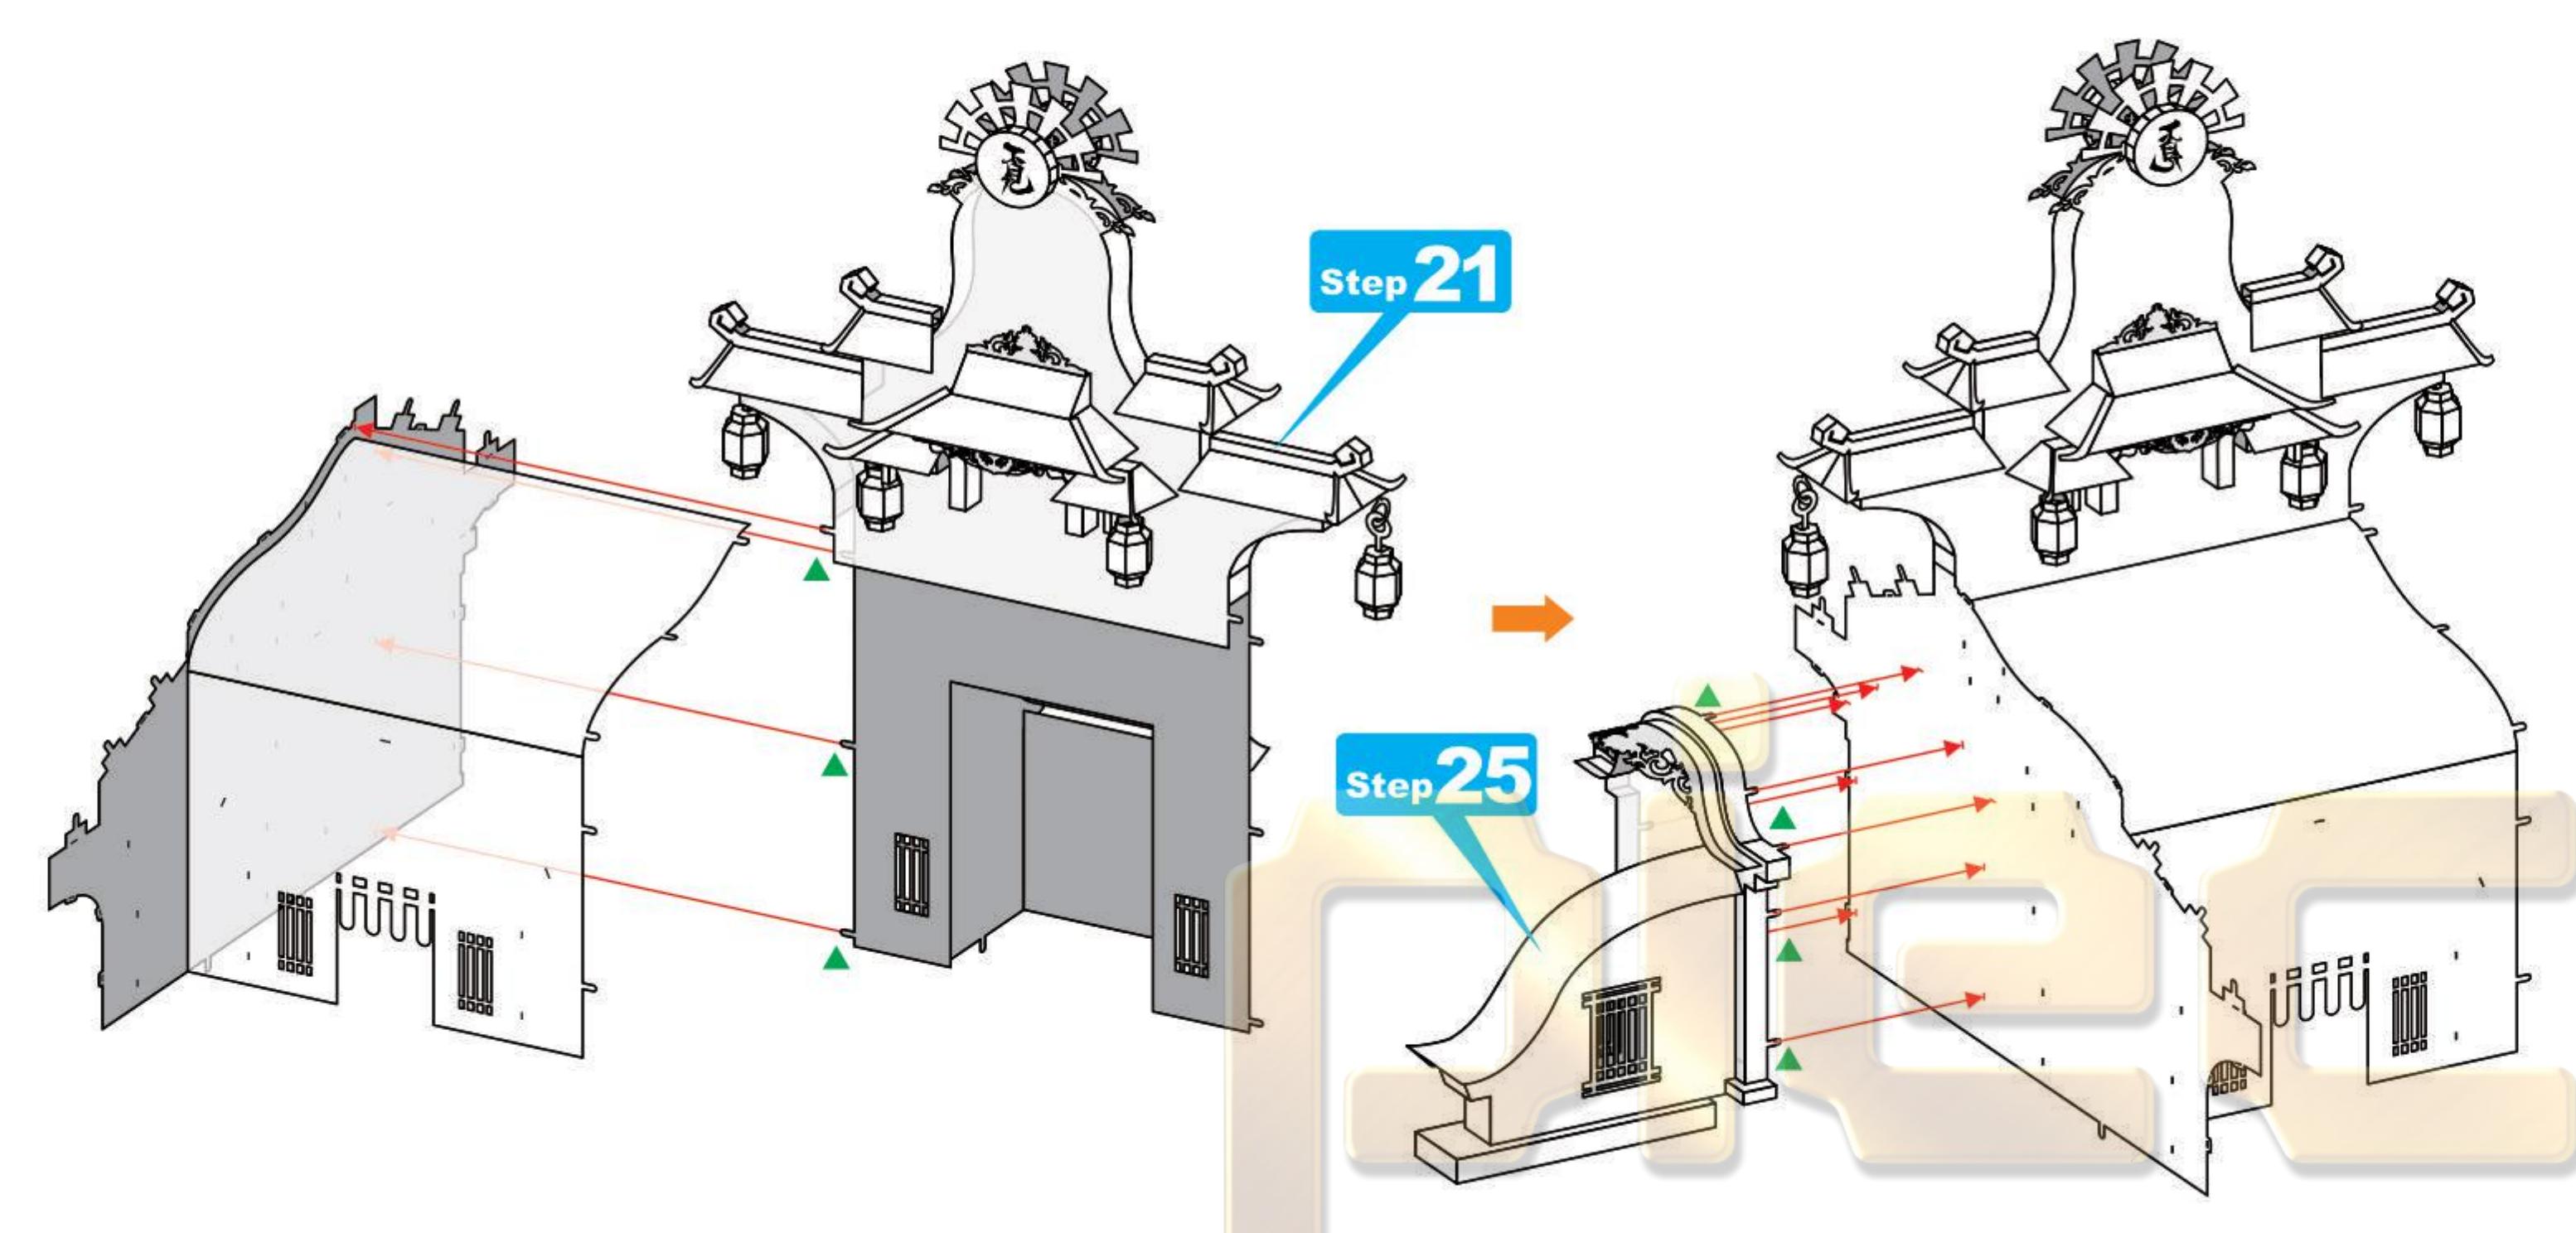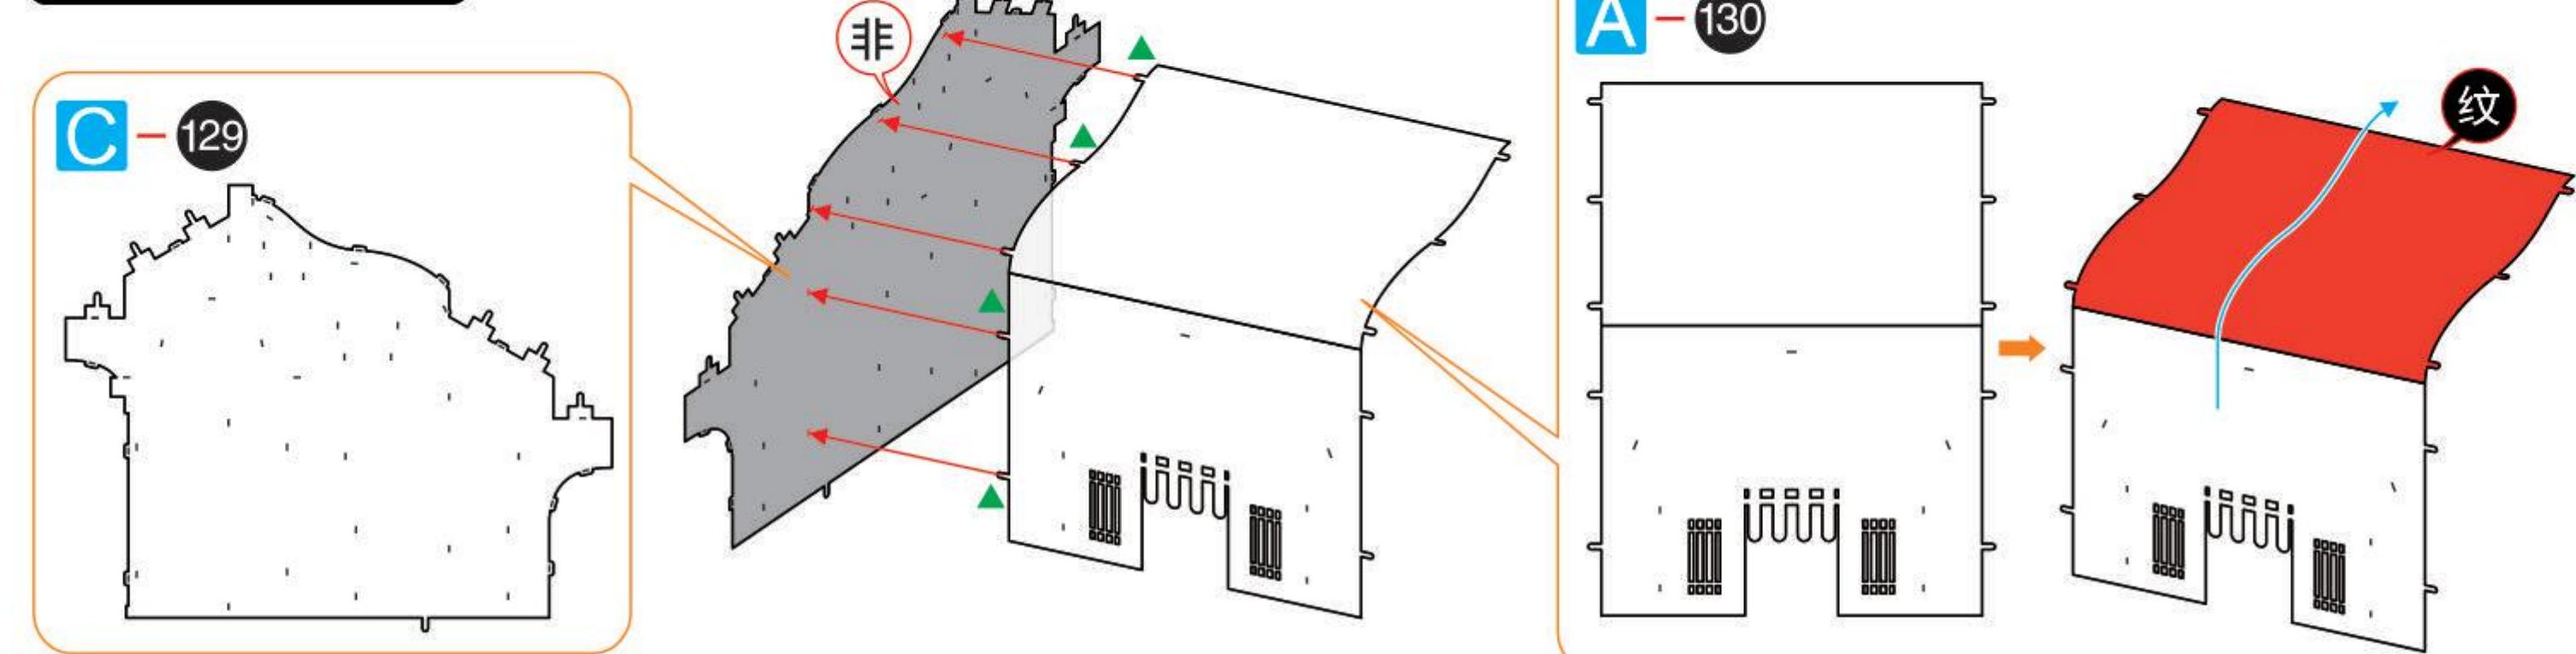



Step45

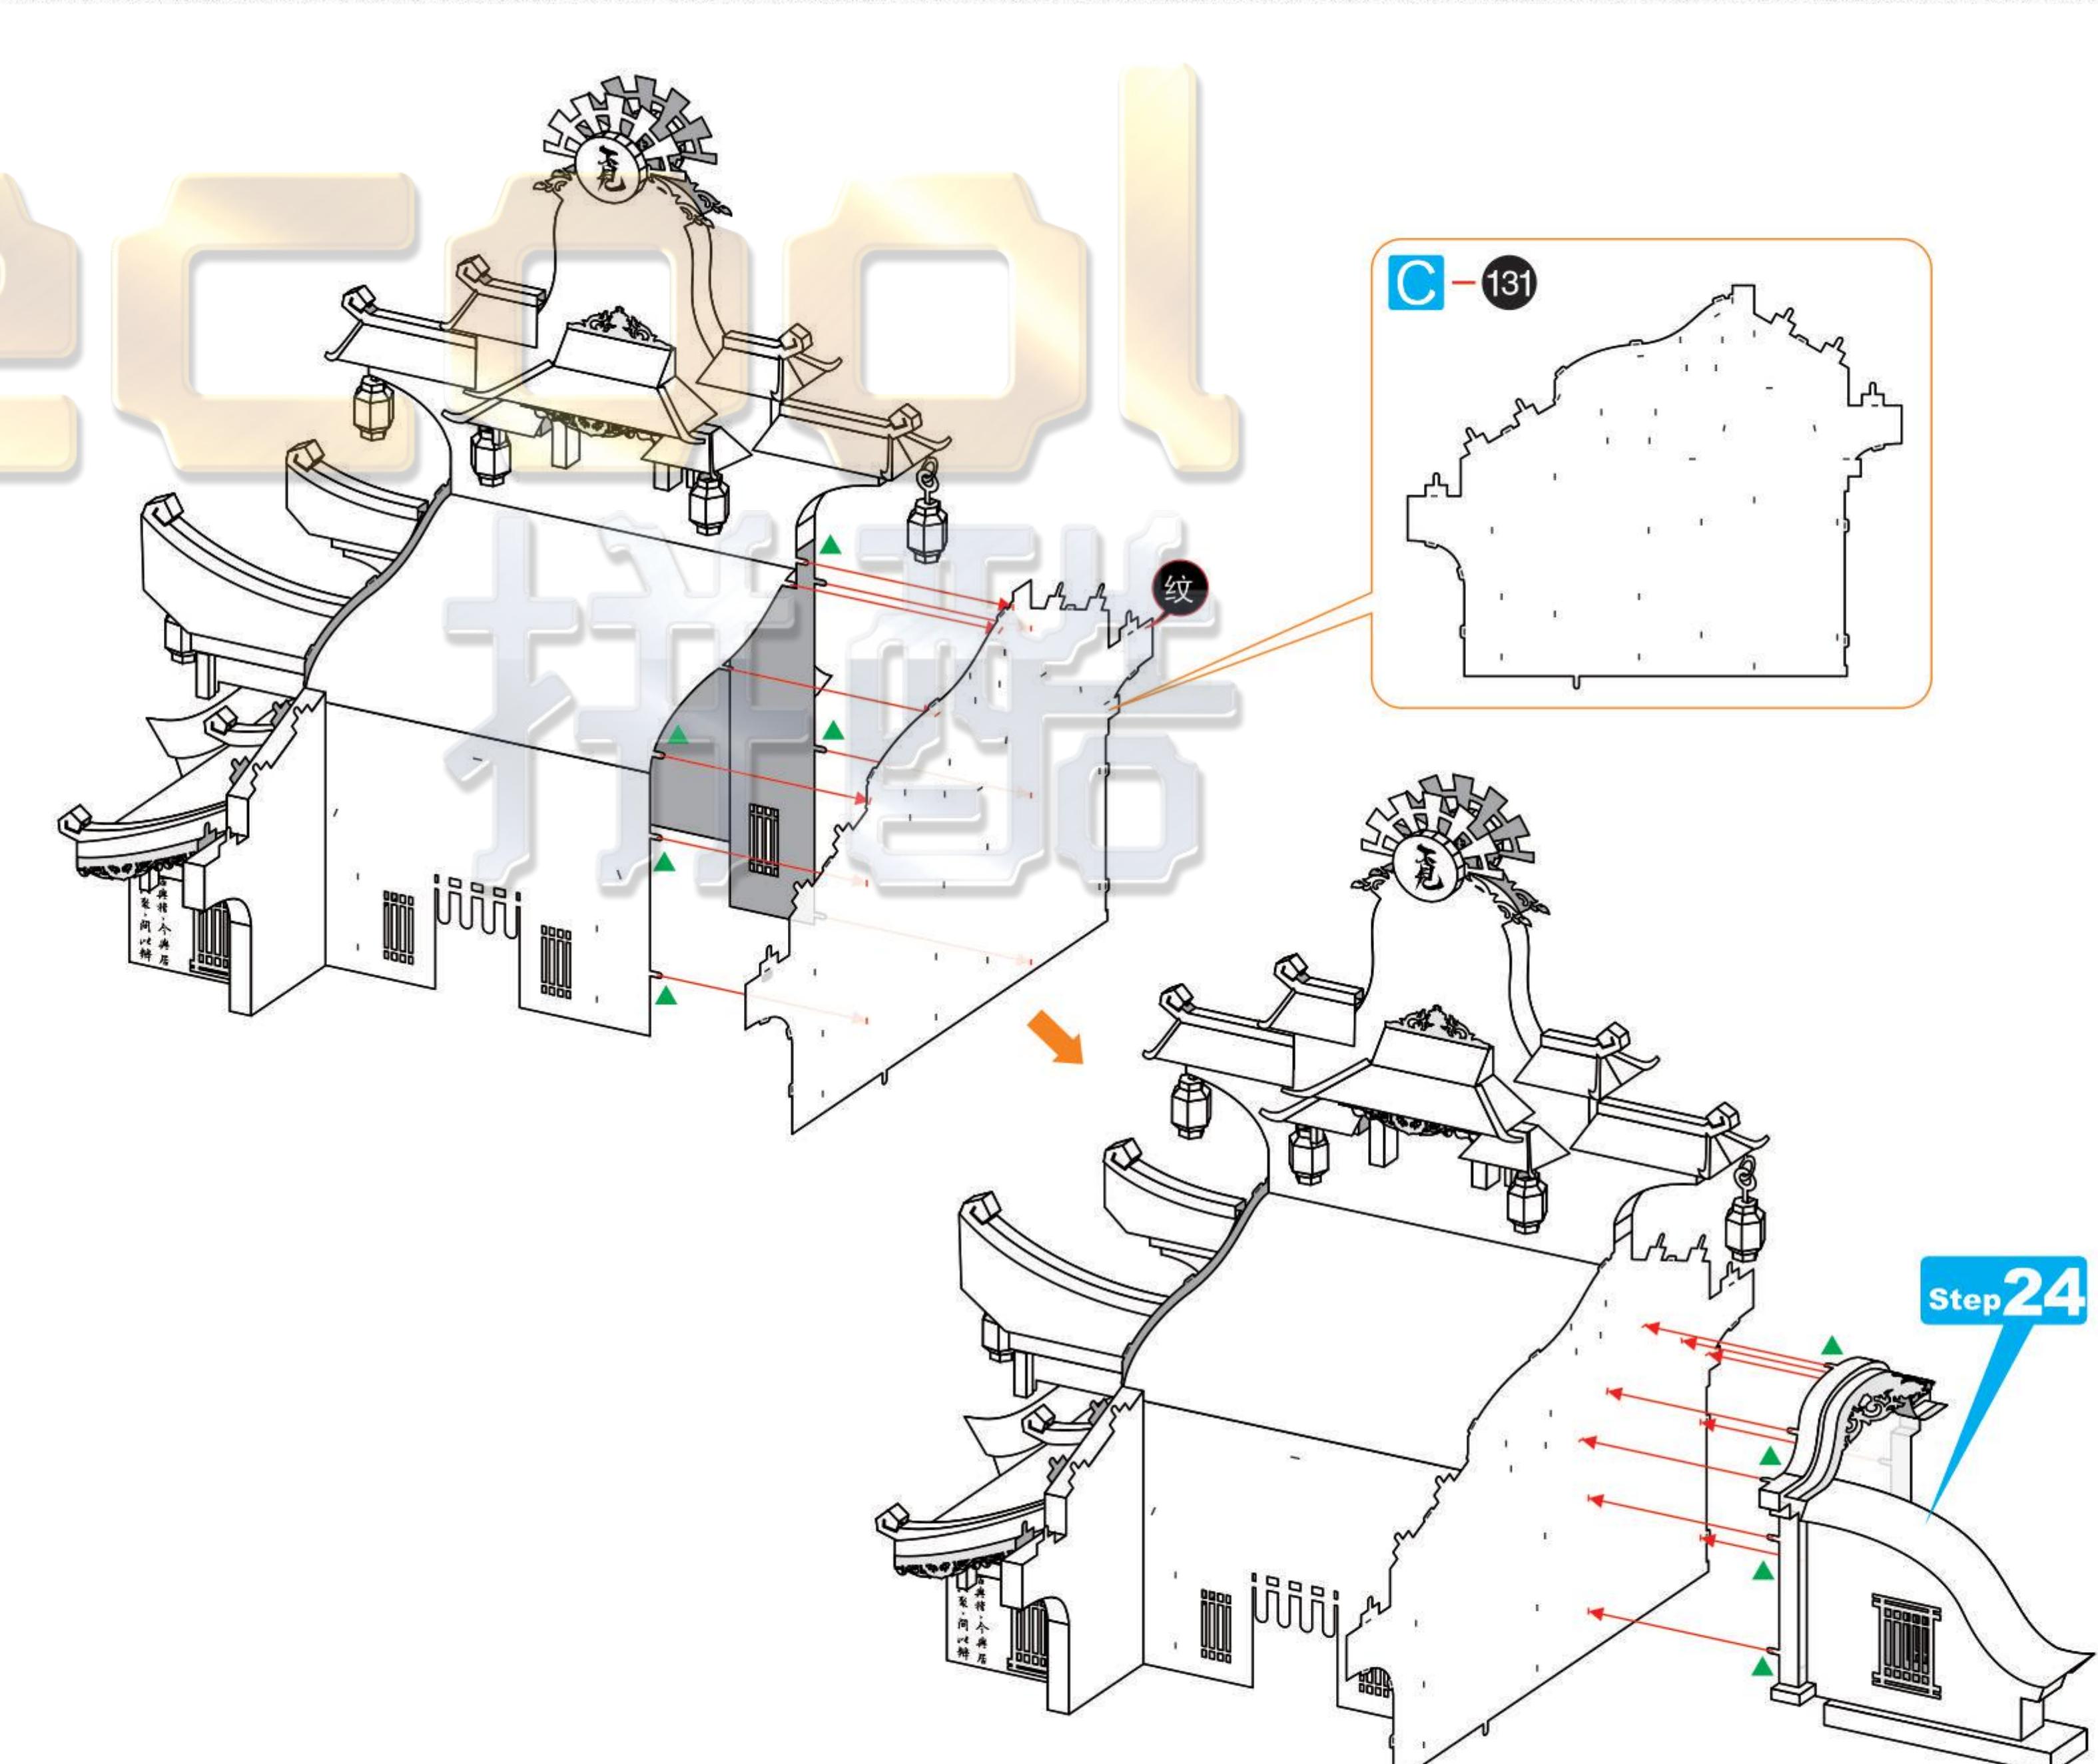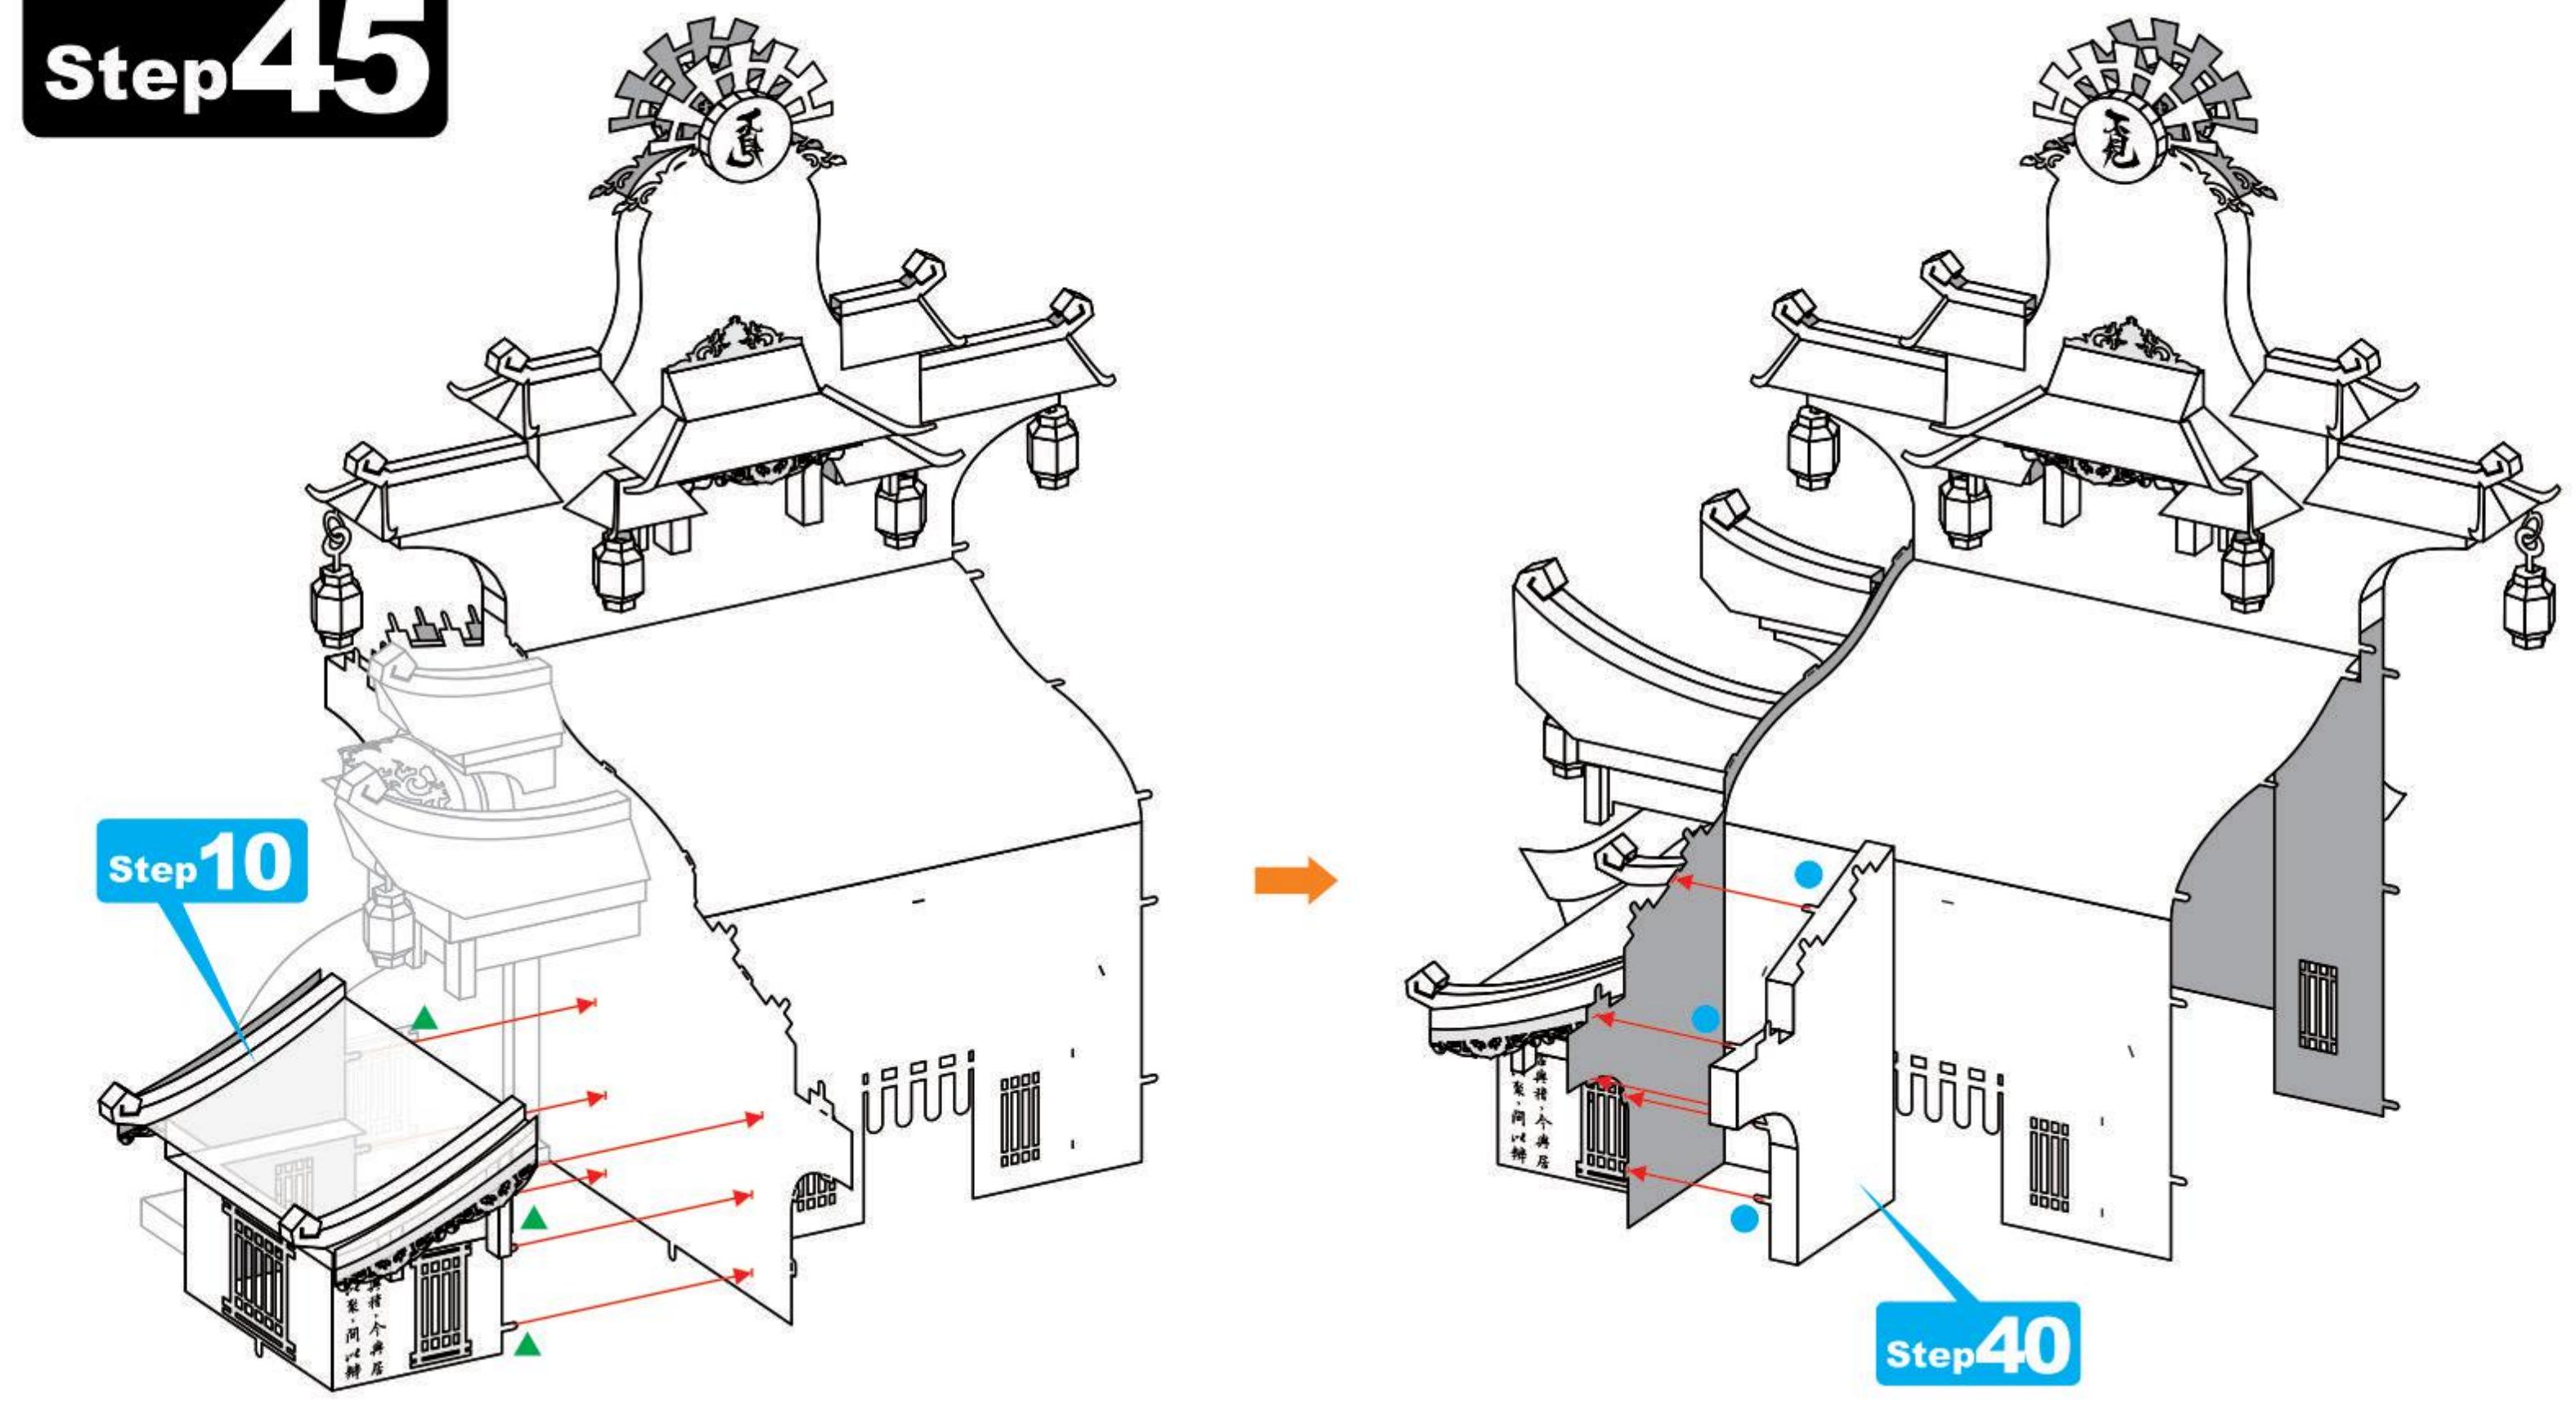

Step46

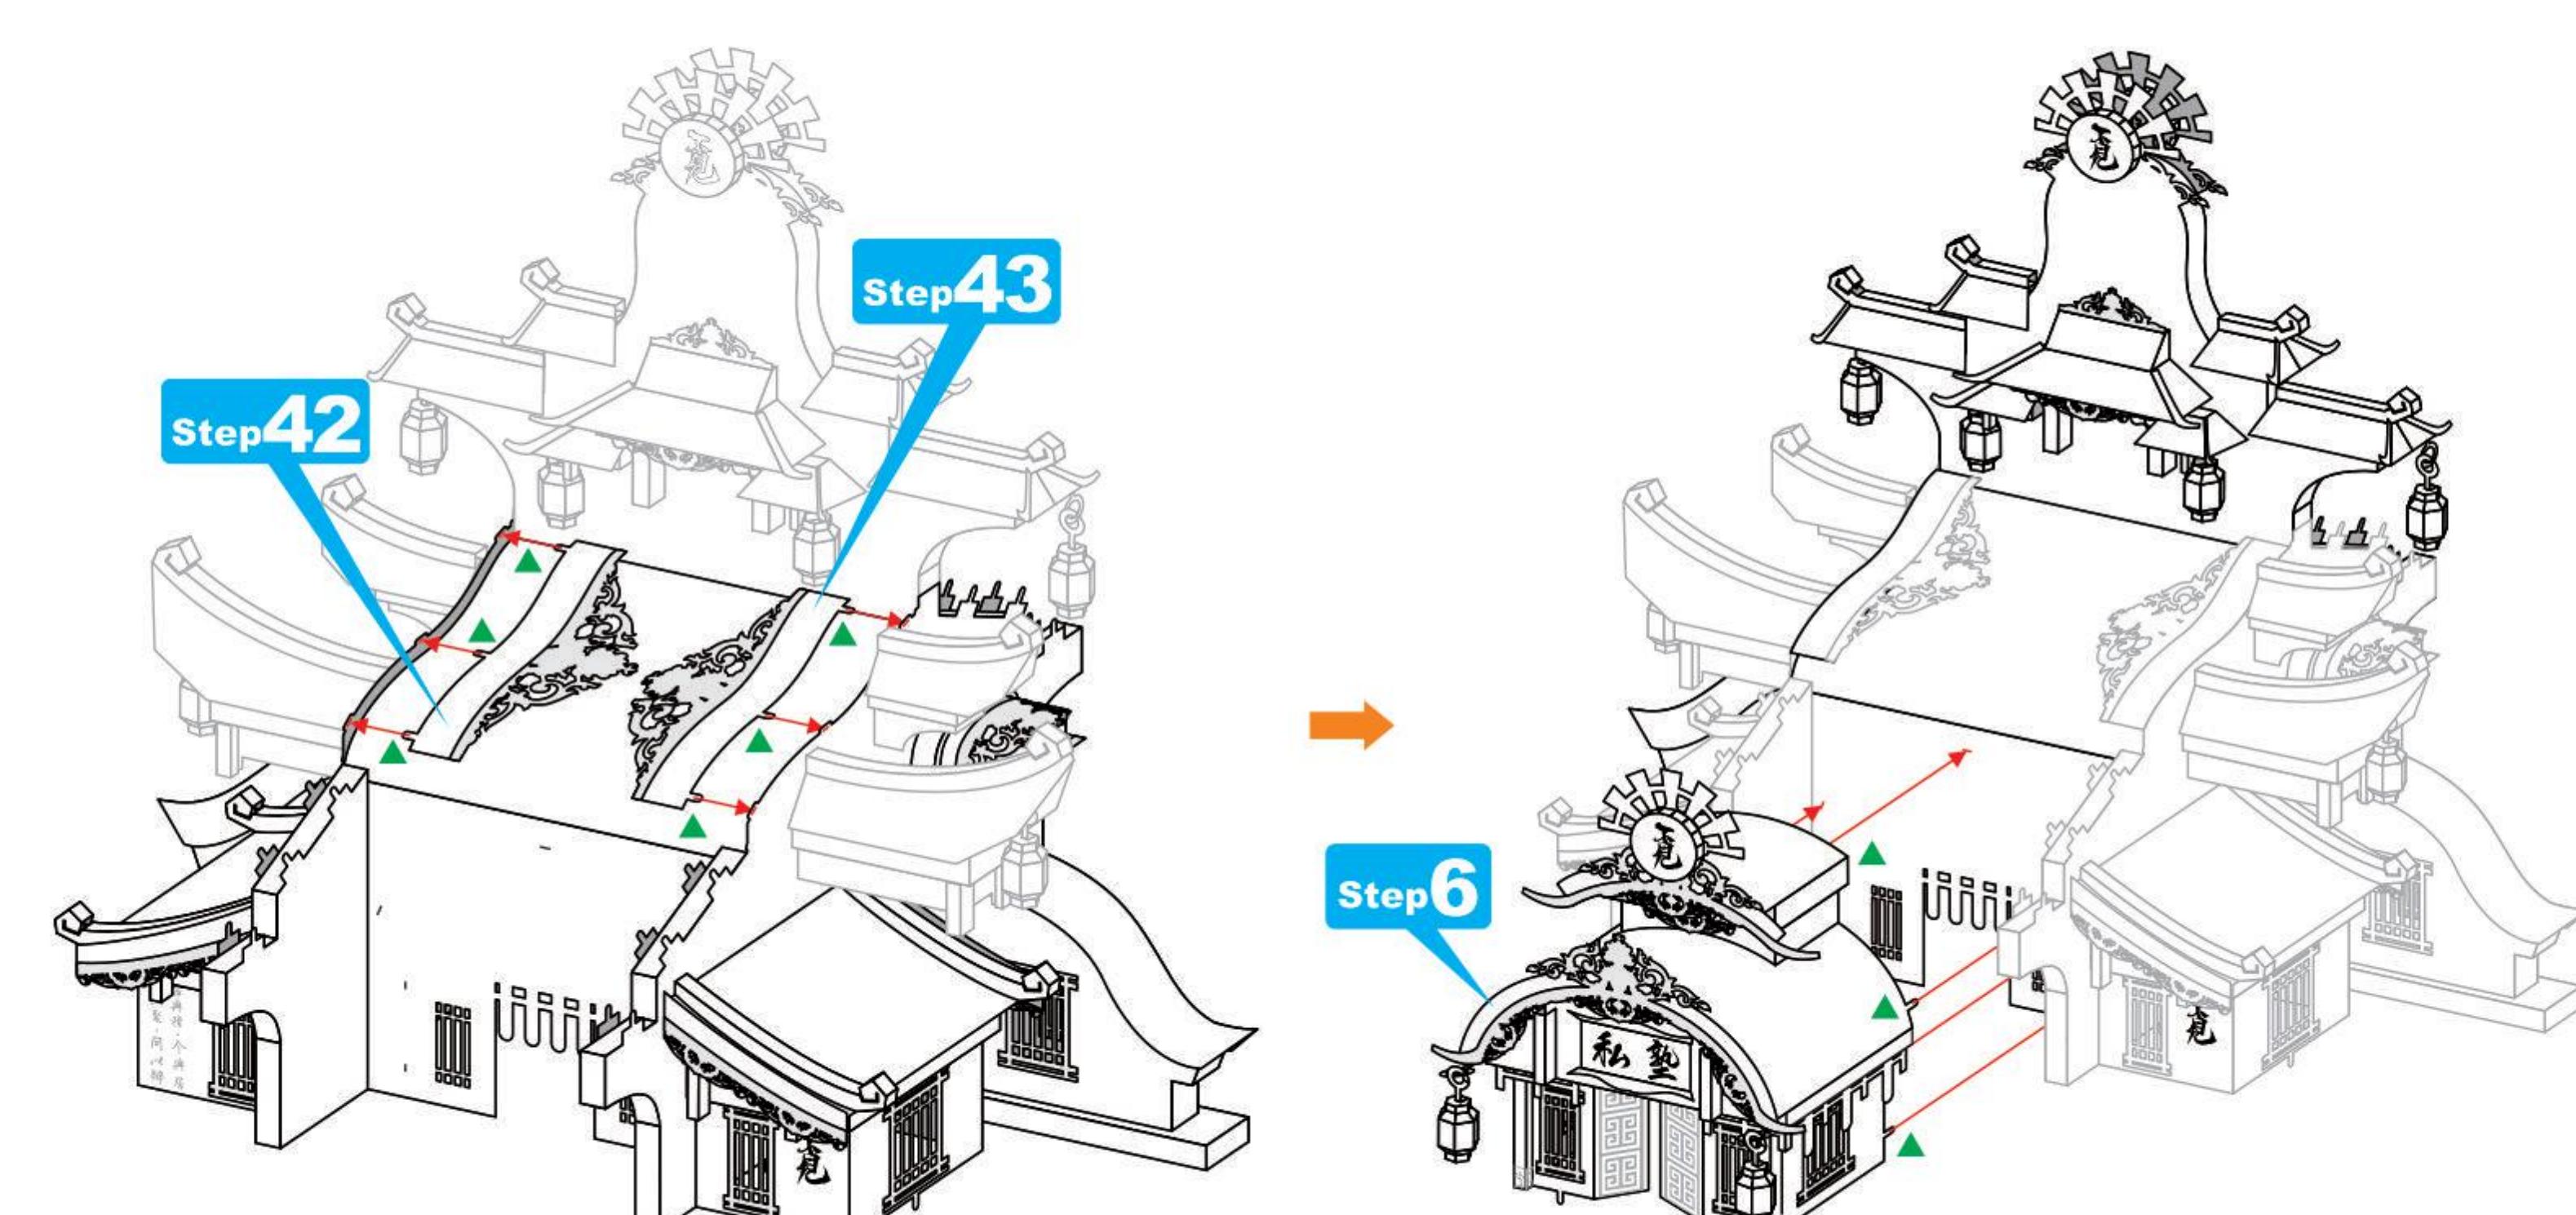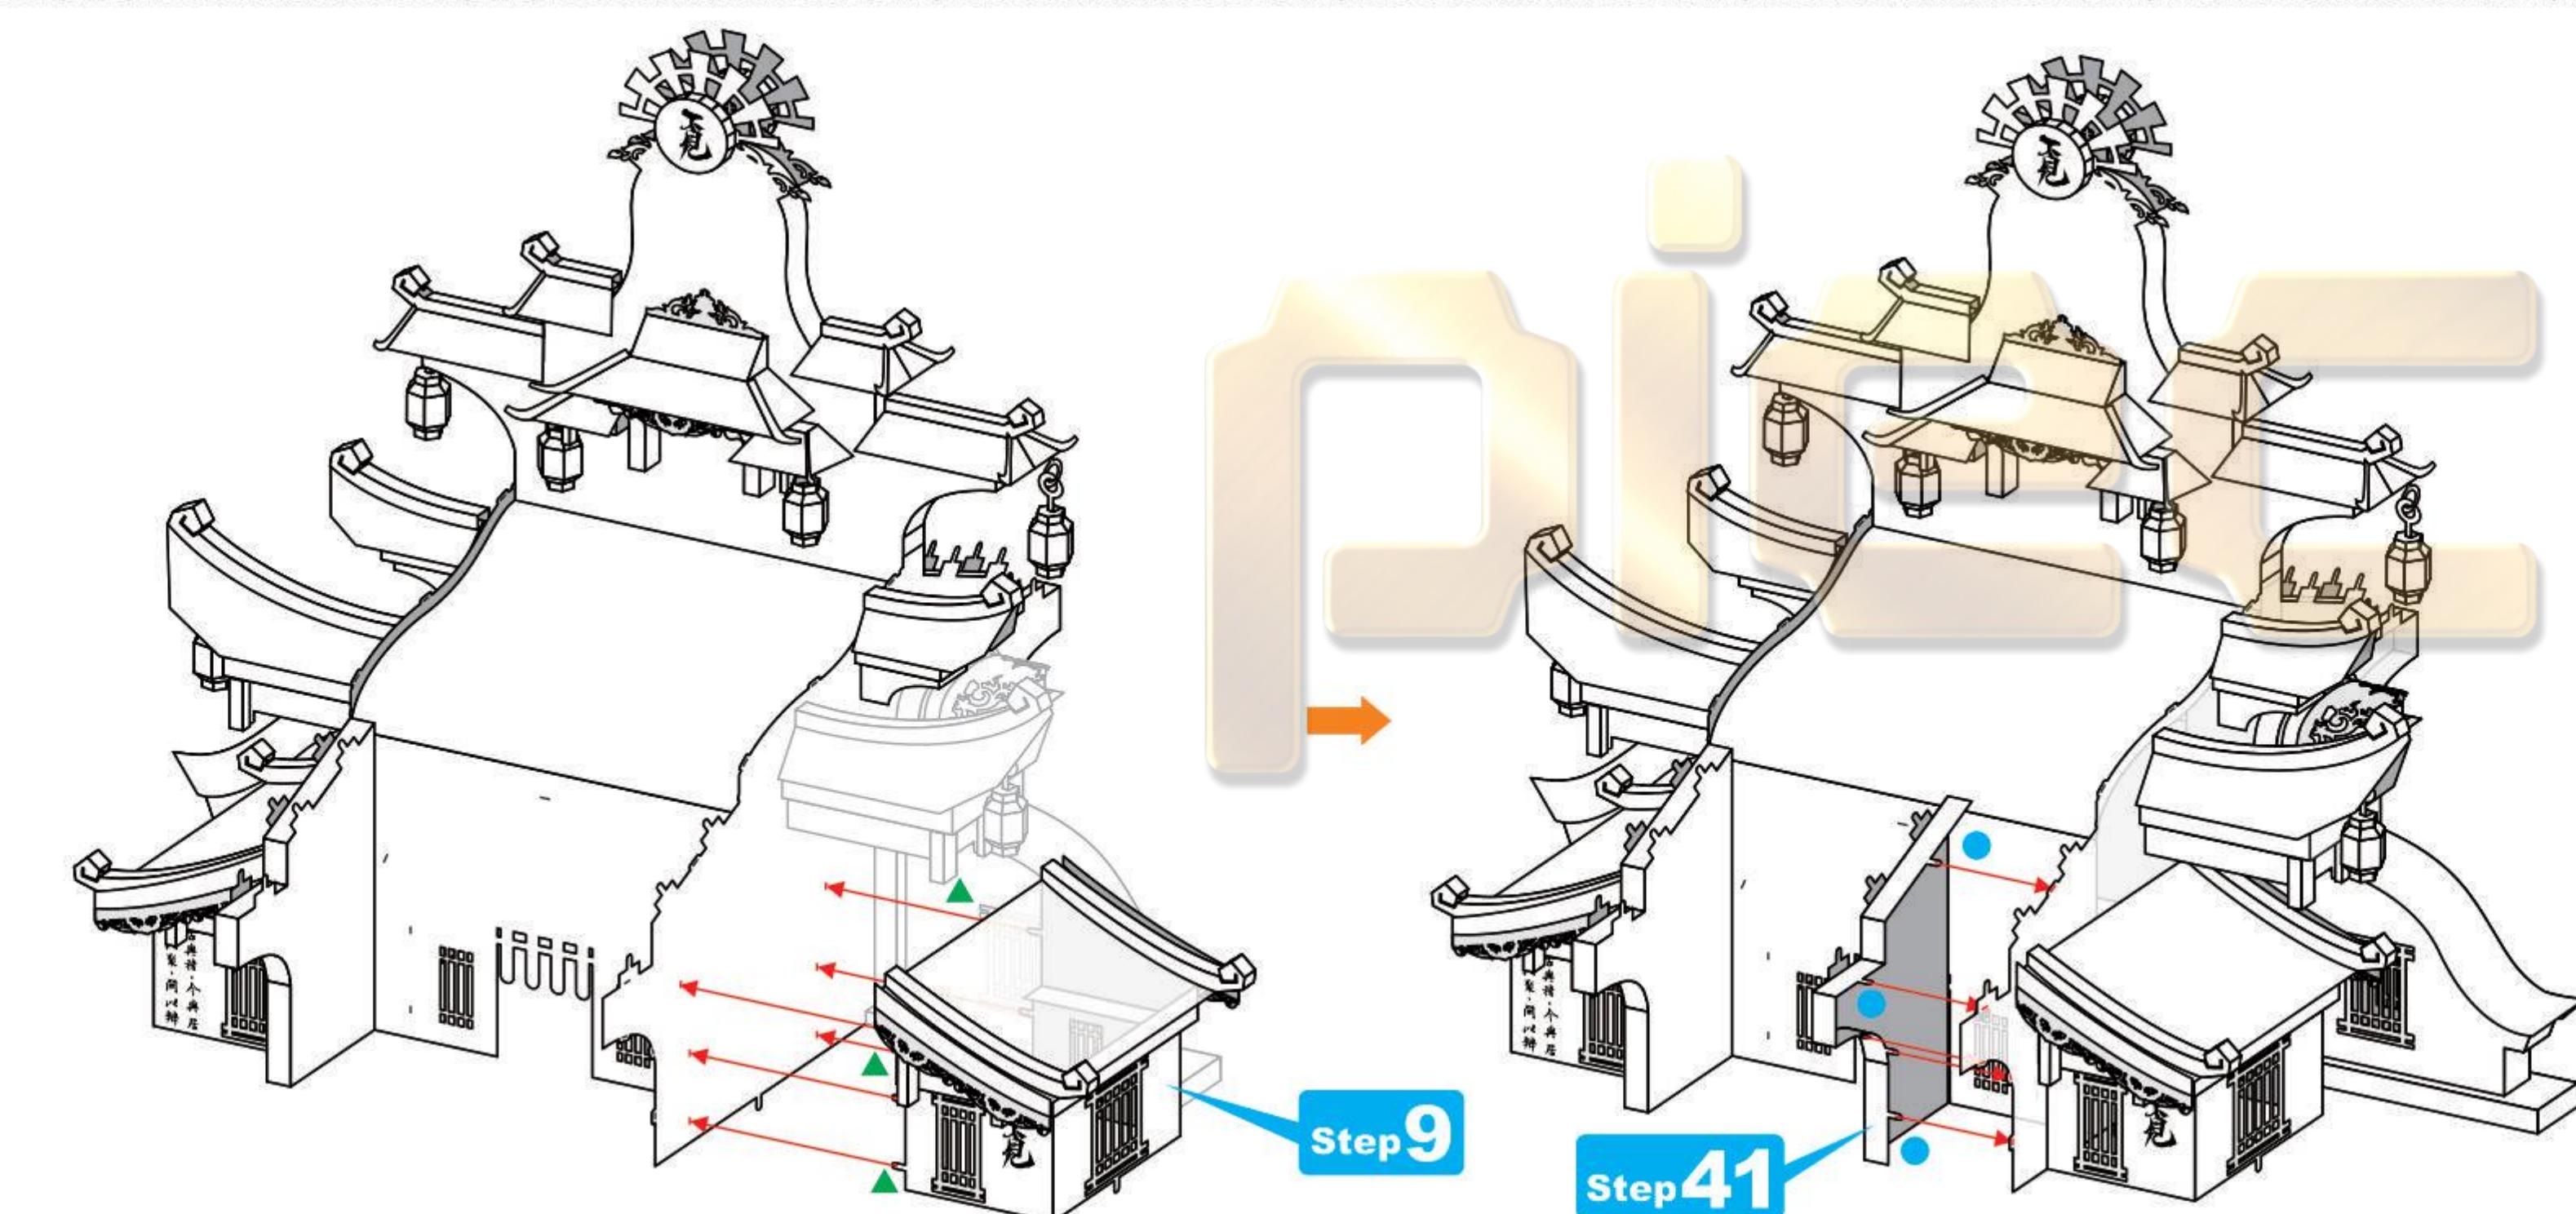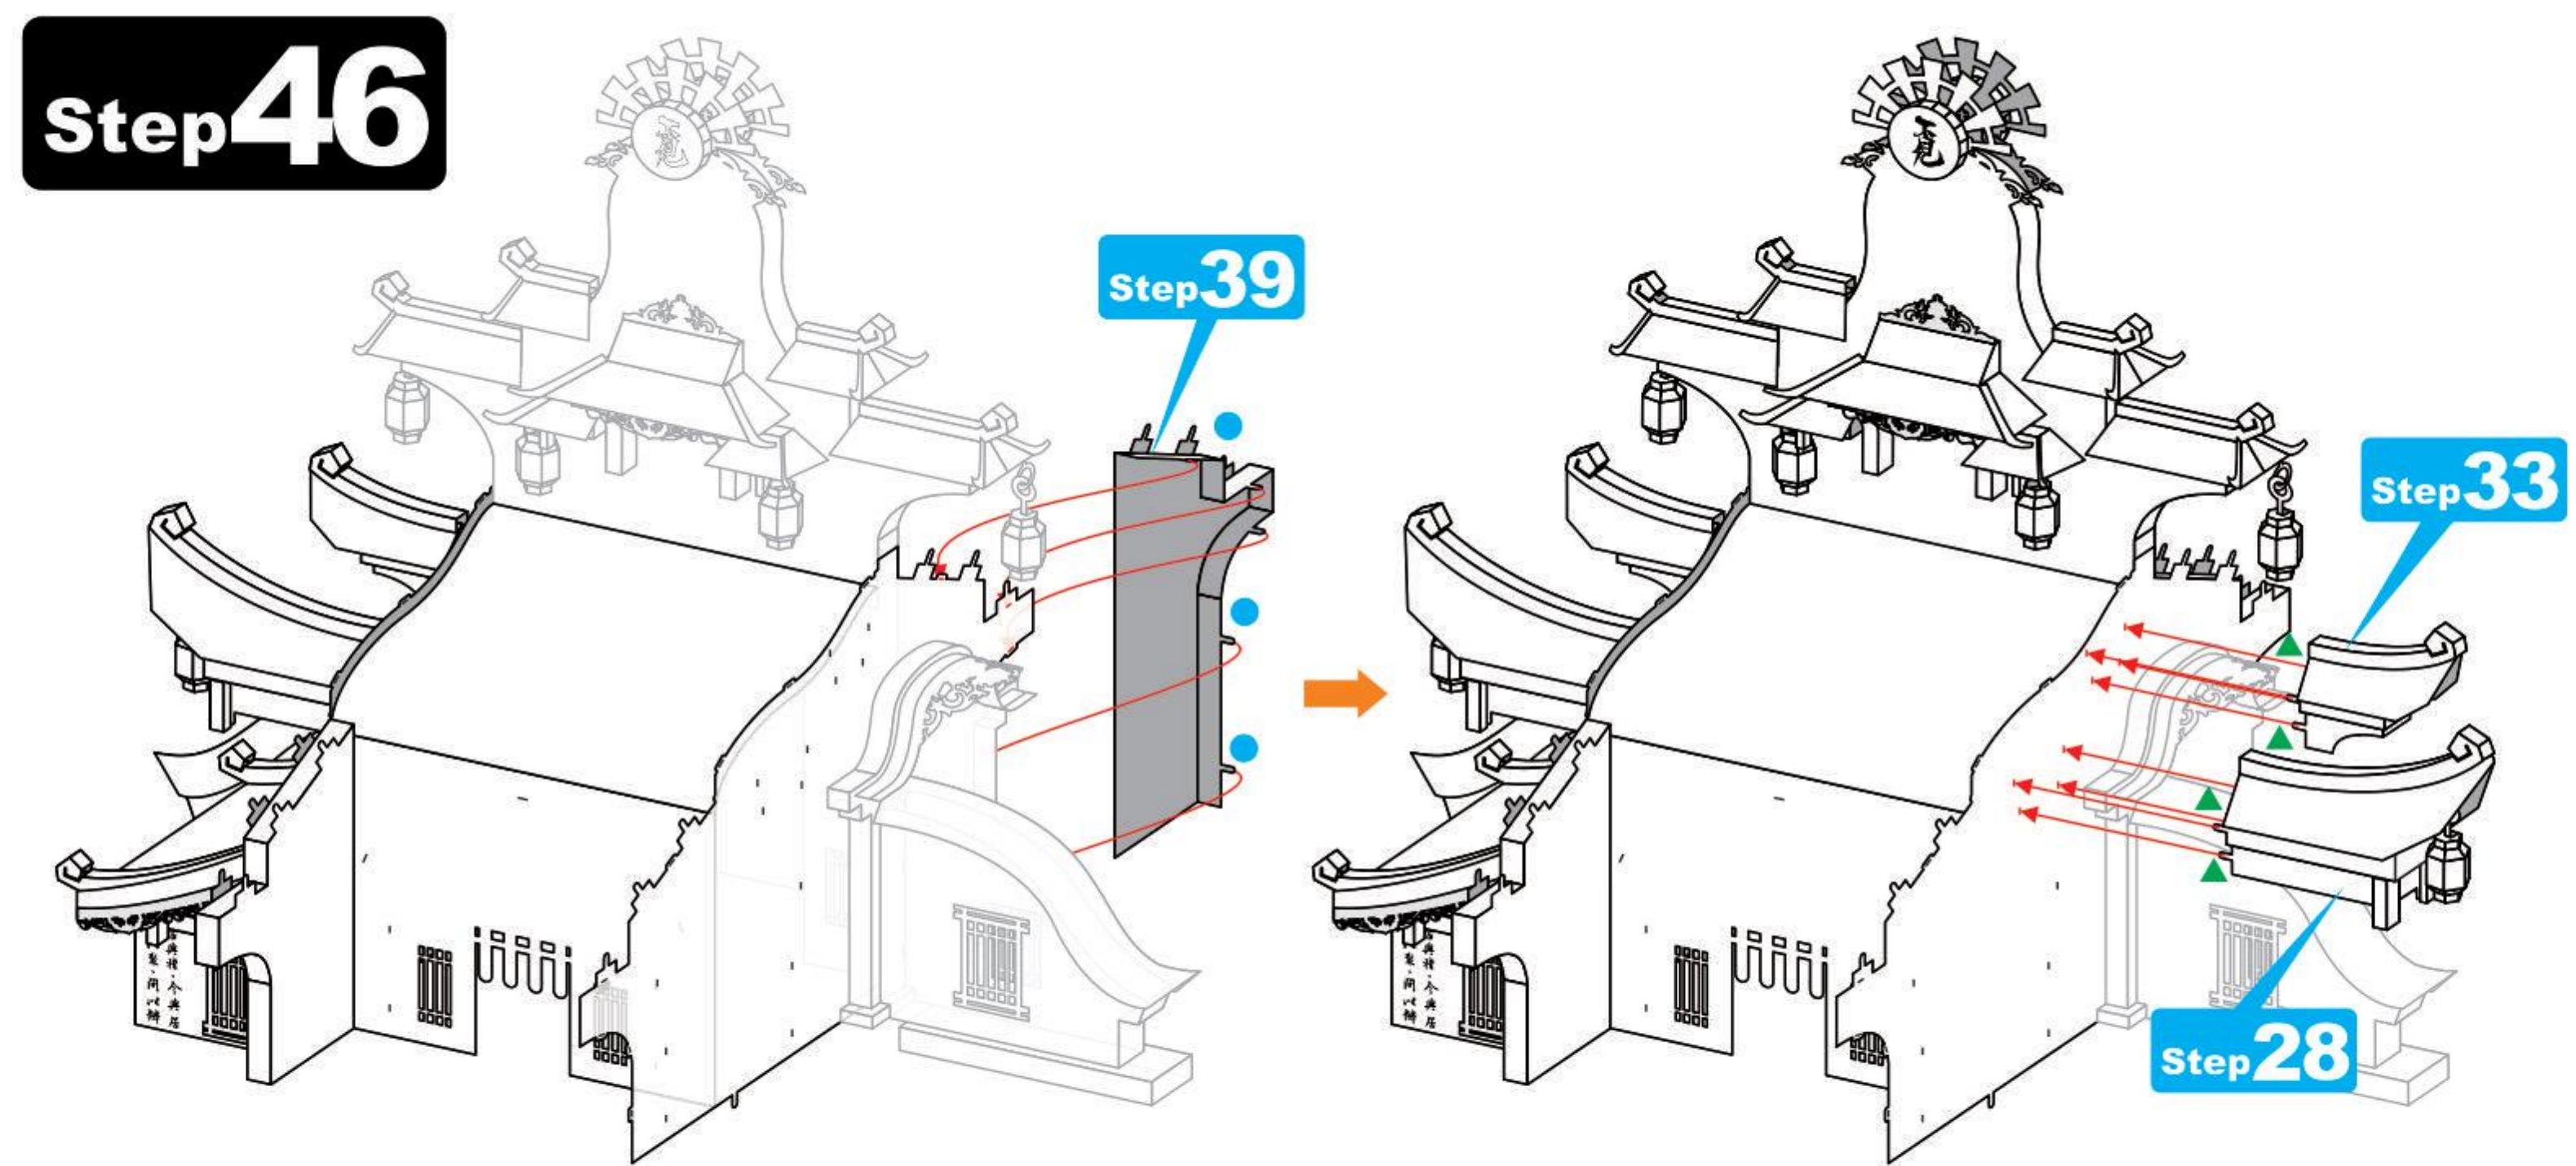

Step47

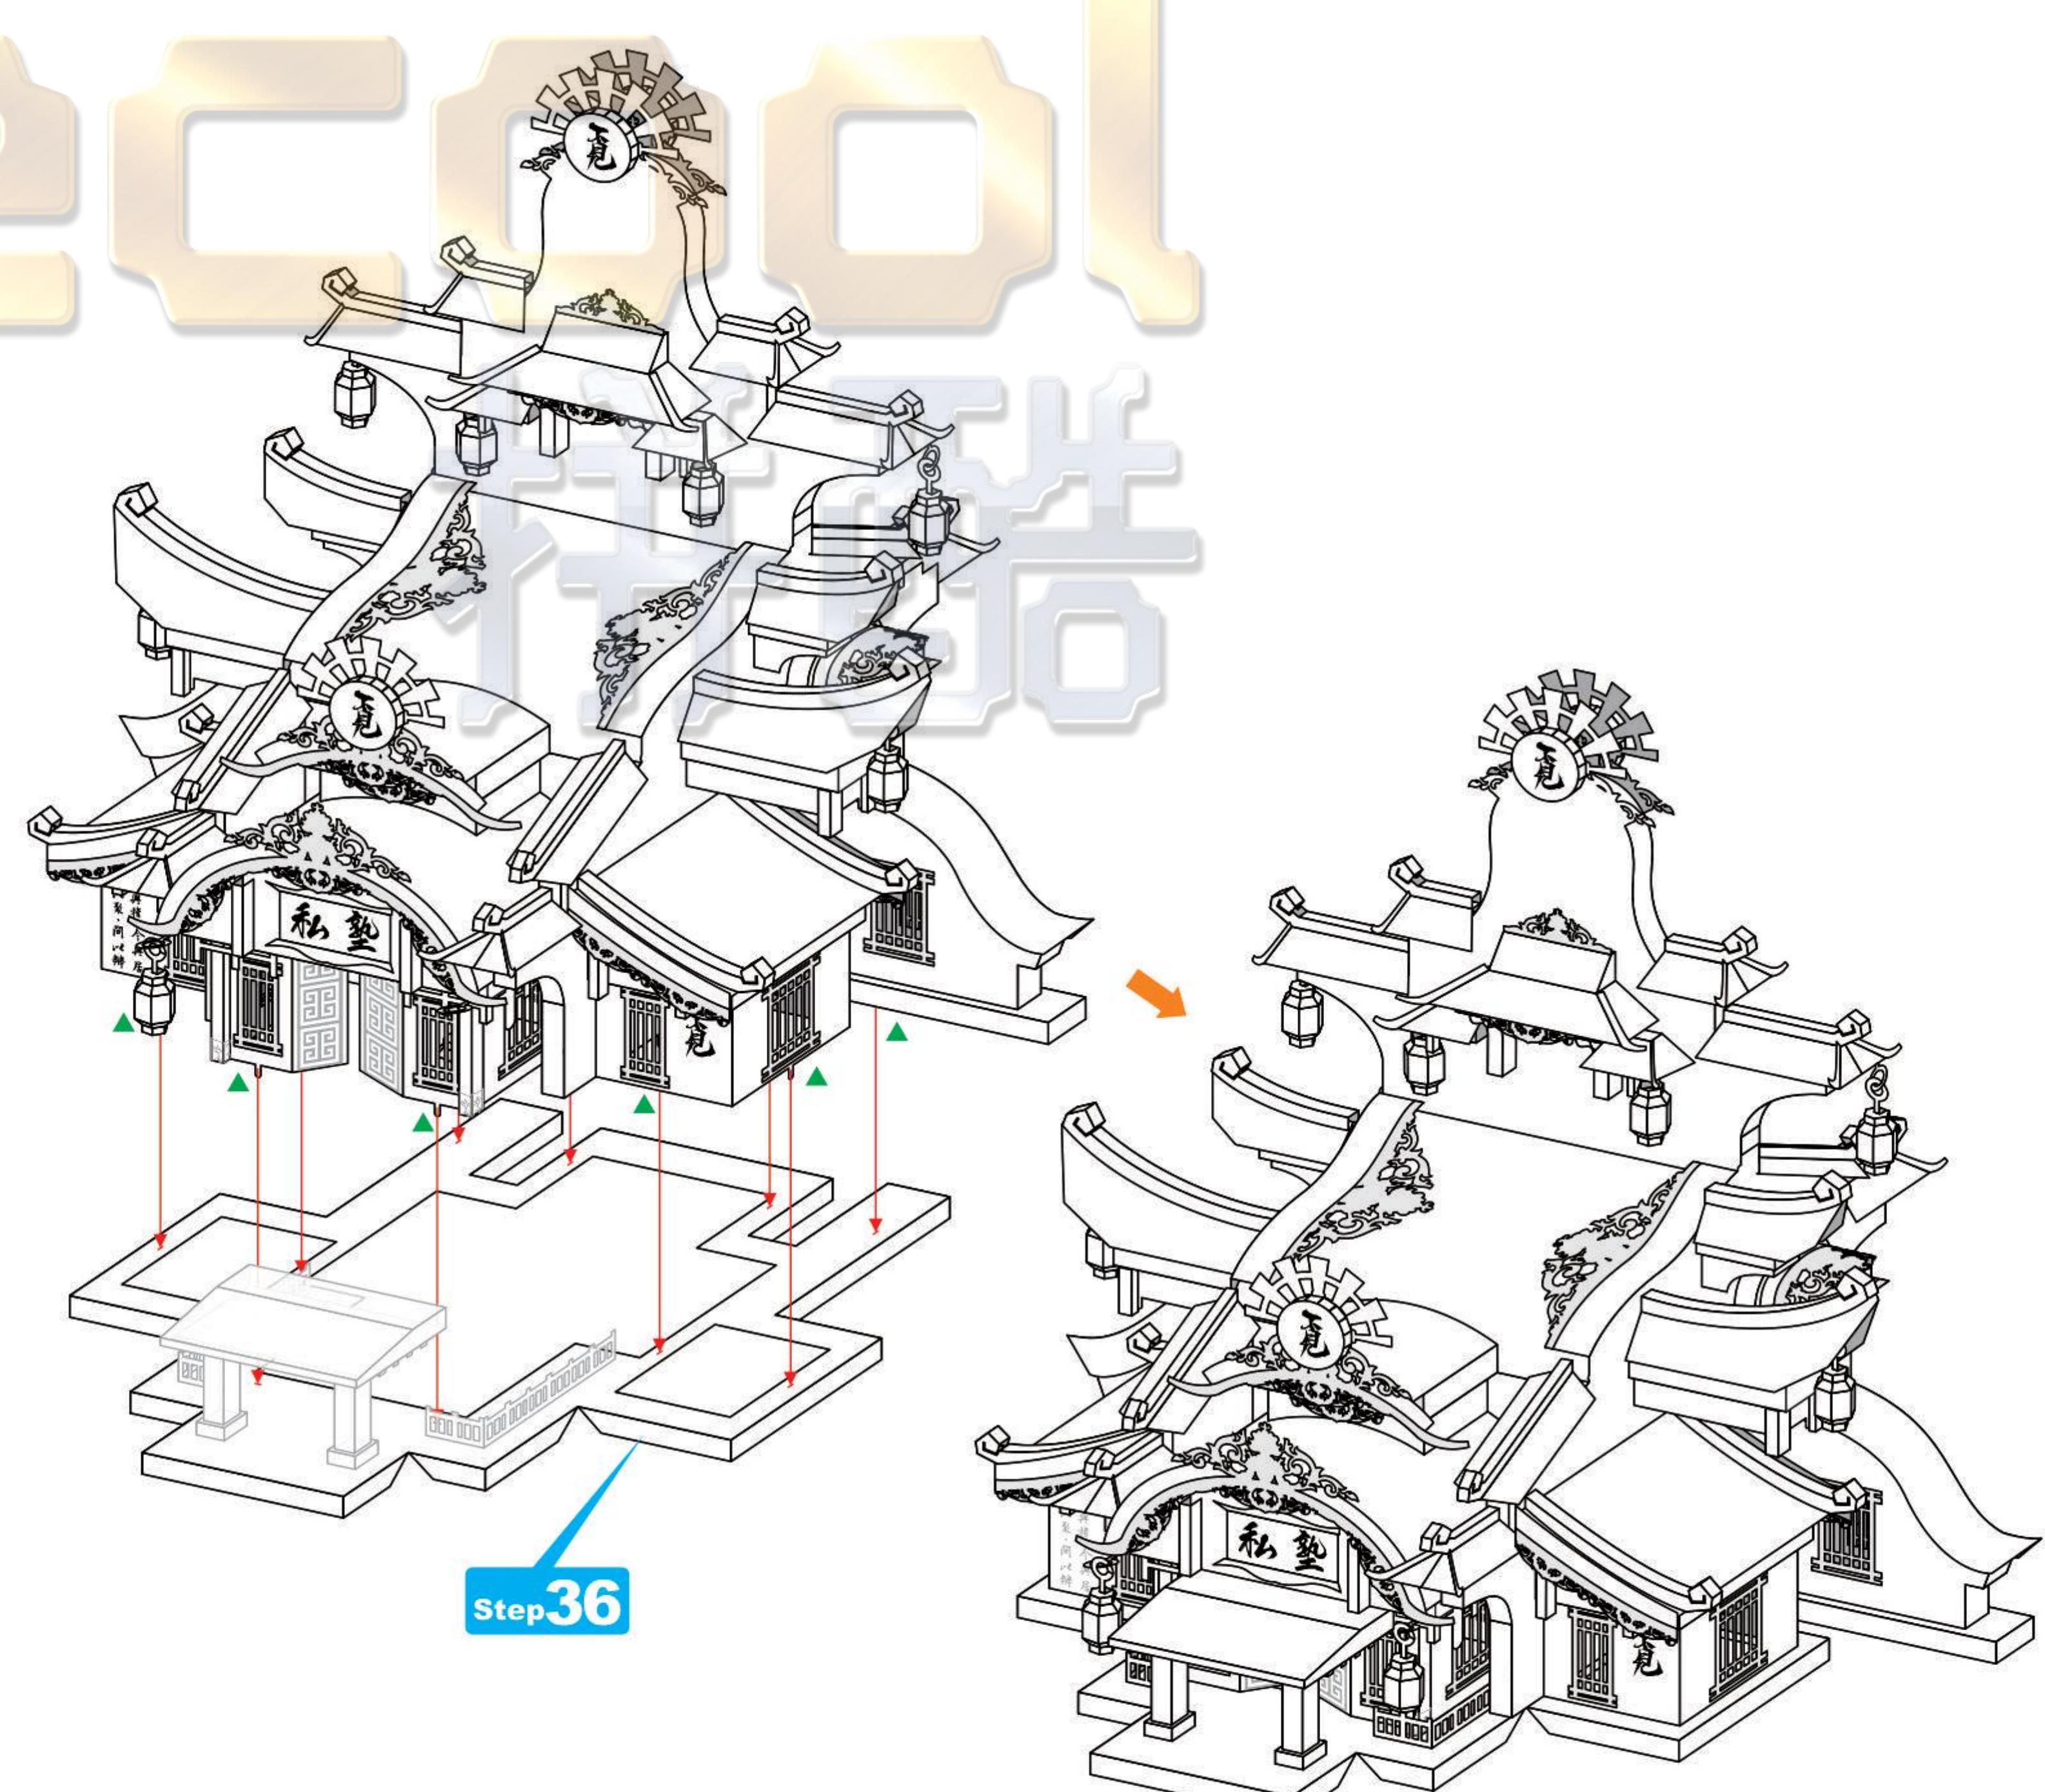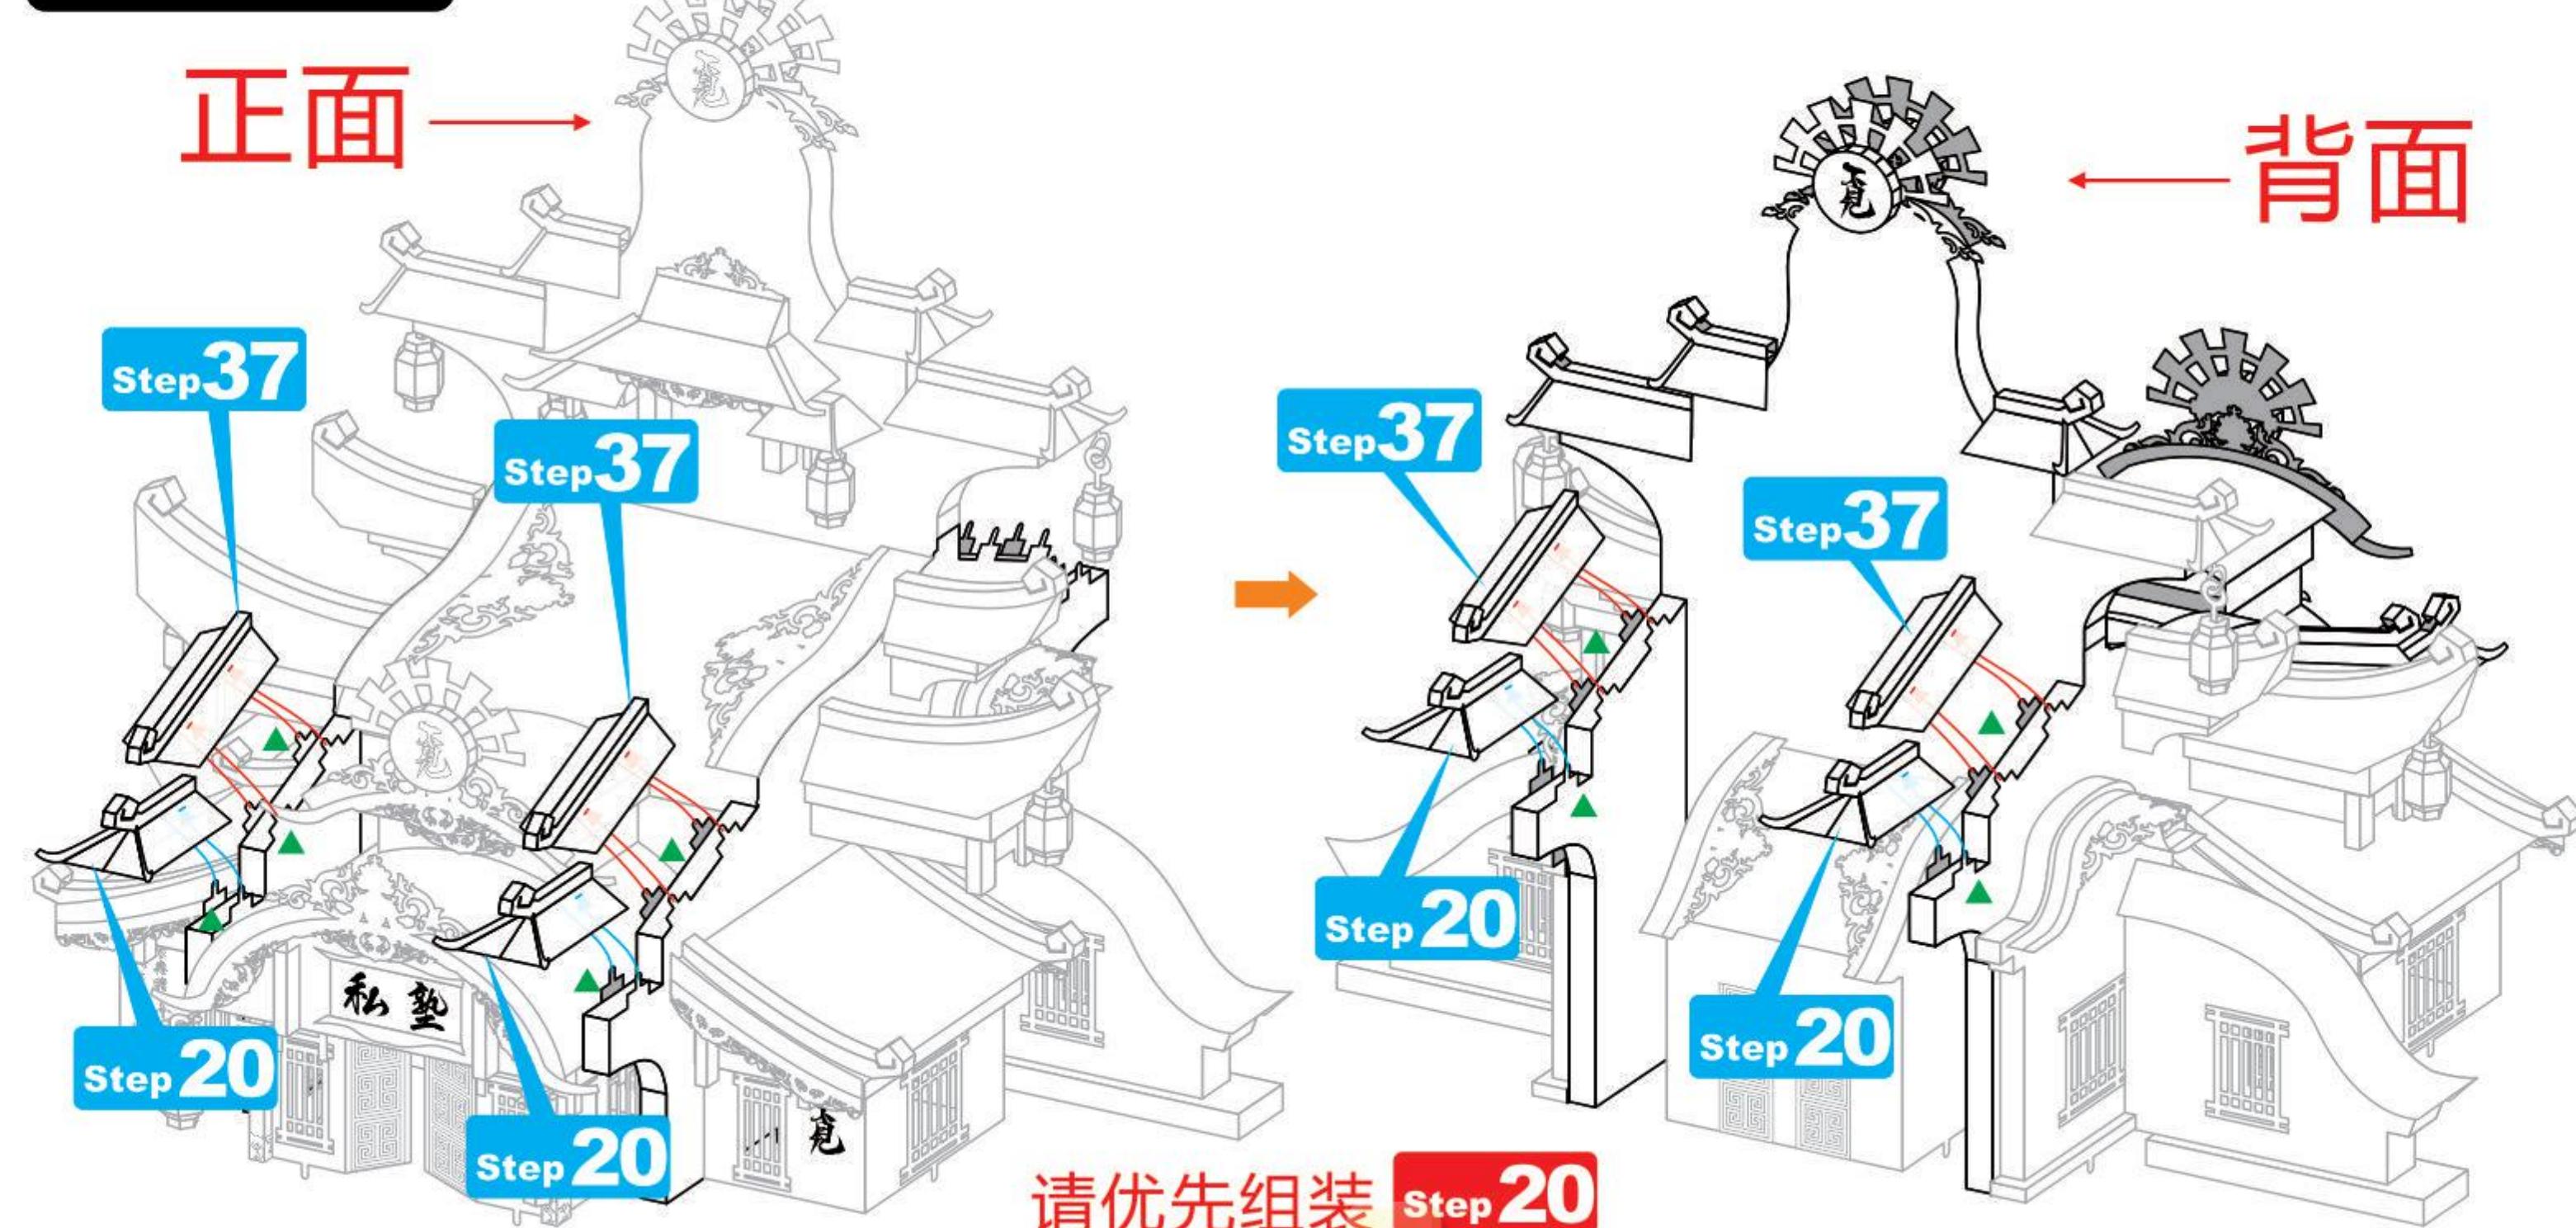

13 14
15 16